

VXX01SH PANTONE® 取扱説明書(保証書)

使ってみましょう ■

準備/基礎知識

電話

文字入力

電話帳

メール

インターネット

カメラ

ツール

データ管理/通信 ■

設定

各種サービス

付録

SHARP

このたびは、「WX01SH」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 「WX01SH」をご使用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。

ご使用前に「安全上のご注意」(CTP.12-19~P.12-25)を必ずお読みください。

ご使用前のおことわり

- ◆本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●お客様または第三者が本製品の使用を誤ったときや、静電気・電気的ノイズの影響を受けたとき、また、故障・ 修理のときは、記憶内容が変化・消失する恐れがあります。
- ●重要な内容は必ず控えを取っておいてください。動作確認済みの市販のmicroSDカード(以降「メモリカード」と記載)にバックアップ(保存)することができます。
- ◆本製品および本書の記載内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

◆本書は、特にことわりのない限り、お買い上げ時の状態で、待受画面からの操作方法を説明しています。設定が変更されていたり、他の機能が動作しているときな

があります。
●本書内の画面は実際の画面表示とは異なることがあります。操作の目安としてご利用ください。


どは、動作が異なったり、動作しないこと

WX01SH

使ってみましょう

マナーとルールを守り安全に使用しましょう…ii
電源/基本操作 ·····iv
電話/電話帳 · · · · · · vi
インターネット(オンラインサインアップ)・・viii
メール · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
カメラ · · · · · · xiii
目次 · · · · · · xiv

付属品を確認しましょう

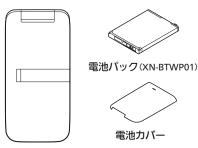

WX01SH本体

取扱説明書(保証書)
「本書〕

- ●万一、不足があるときは、お買い上げの販売店にご 連絡ください。
- ●ACアダプタは付属していません。オプション品 (別売) のACアダプタ (XN-AAWP01) をお買い求めください。

次ページへ

すぐに使いたいとき

目次(P.xiv)へ

じっくり取り組むなら

マナーとルールを守り安全に使用しましょう

ルールを守りましょう

本機の使いかたを誤ると、機器の発熱・破壊・感電といった 危険を伴い、死亡または重傷を負う恐れがあります。 以下の内容および「安全上のご注意」(心でア.12-19~P.12-25)を お読みのうえ、正しくお使いください。

こんな使いかたはやめましょう

■充電端子を接触させない

金属製のストラップやヘアピンなどで 充電端子同士を接触させると非常に危 険です。持ち運び時にも十分ご注意くだ さい。



■分解/改造しない

キャビネットを開けたり改造したりしないでください。感電やけがの原因となります。修理などはウィルコムサービスセンターまたはシャープ株式会社 移動体サービス事業推進センターにご依頼ください。



■水や海水につけない/濡らさない

水濡れによる故障だけでなく、内部に水が入ると火災や感電の原因となります。 水などの入った容器の近くにも置かないでください。



■加熱しない

乾燥などの目的で、電子レンジなどの加 熱調理機器に入れないでください。ま た、高温になる場所で使用しないでくだ さい。



■指定品以外は使用しない

ACアダプタ/電池パックなどは、必ず指定のものをお使いください。



■電池パックは特に注意

電池パックは取り扱いを誤ると、漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。



■運転中は使用しない

自動車などの運転中は絶対に使用しないでください。メールを見るだけで処罰の対象となります。





こんな場所では電源を切りましょう

■航空機内

運航の安全に支障をきたす可能性があります(電波を出さない設定にすることなどで、航空機内で電話機を使用できるときは、航空会社の指示に従い、適切にご使用ください)。



■満昌雷車など

付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている方がいると、誤動作などの影響を与えることがあります。



マナーを守りましょう

本機をお使いになるときは、周囲への気配りを忘れないようにしましょう。次のような場所では、特にご注意ください。

■医療機関

医療機関の指示に従いましょう。

■電車やバスなどの交通機関

車内のアナウンスや掲示に従いましょう。

■劇場や映画館、美術館など

周囲の迷惑にならないよう電源を切っておきましょう。

■レストランやホテルのロビーなど

静かな場所では、大きな声での通話は控えましょう。

■街の中

通行の妨げにならない場所で使いましょう。

マナーを守るための便利な機能

■マナーモード

着信があったりアラームが動作したりしても、本機から音が出 ないようにします。

■簡易留守録

雷話を受けられないとき、相手のメッセージを本機に録音します。

■電波Offモード


電源を入れたまま、電波の送受信だけを停止します。

■安全運転モード

着信があっても、電話を受けられないようにします。

電源/基本操作

電源を入れてみましょう。 電源を入れたあとは、メ ニュー操作を中心に、本機 の基本操作を行ってみま しょう。

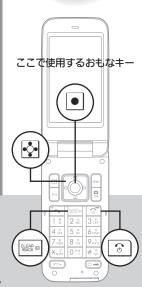

電源を入れる



⑥を長く押す



●電源が入ります。

2

しばらくすると…



●上のような待受画面(本機の操作の起点になる画面)が表示されます。

メニュー操作



待受画面で ● を押す



●メインメニューが表示され ます。

キーを長く押す操作について

●キーは長く押す(以降「**長押** し」と表記)ことで、通常とは 違ったはたらきをするもの もあります。

画面の見かたについて

◆待受画面など、画面の見かた については、P.1-7を参照し てください。



2

☆でメニューを選び、●を押す



●選んだメニュー内の項目が表示されます。

3

ご項目を選び、●を押す



●選んだ項目の操作が行える ようになります。

戻る操作



1つ前の画面に戻るときは、 を押す



◆文字入力中に■を押すと、 文字を消したり、変換を取 り消したりすることができます。

2

待受画面に戻るとき は、⑤を押す



●確認画面が表示されたとき は、画面の指示に従って操 作してください。

項目選択操作の表記について

●本書では、以降上記のような 項目選択操作を、次のように 表記します。

項目名▶●

タブについて


◆左上2の画面のように、上部にタブが表示されている画面では、○でタブを切り替えることができます。

電源を切るときは

● ⑤ を長押しします。しばら くすると、電源が切れます。

電話/電話帳

電話番号をダイヤルして 電話をかけてみましょう。 通話後には一連の操作で、 電話番号などを電話帳に 登録することもできます。

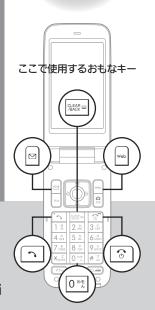

電話をかける



電話番号を市外局番 からダイヤル⇒「┐



●相手が雷話を受けると、通 話できます。

通話が終われば

6



●诵話終了画面が表示されま す。電話帳未登録の相手と の通話後には、右の操作で、 電話帳登録が行えます。

電話帳に登録する



通話終了画面で

新規登録▶●



●電話帳登録画面が表示され ます(雷話番号はすでに入 力されています)。

電波状態を確認する

●電波状態は、画面上部の『んか マークで確認できます(棒の 数が多いほど、電波状態は良 好です)。

受話音量を調節する

●通話中に●を押します。

通話終了画面以外で登録する

- ●待受画面で次の操作を行い、電 話帳登録画面を表示します。 ♀ ■ ▶ 新規登録 ▶ ●





名前/姓:▶●

⇒姓を入力 ● ●



◆文字の入力方法については、P.3-2を参照してください。

3

入力/設定が終われば

We



●電話帳が登録されます。

電話を受ける



電話がかかってくると 着信画面が表示



●電話帳登録済みの相手から かかってきたときは、電話 帳に登録されている名前が 表示されます。

2

電話を受けるときは

3



- ●通話が終われば、⑤を押します。
- ●通話終了画面などは、電話 をかけたときと同様です。

他の項目を登録する

●他の項目を選び●を押した あと、内容の入力や設定を行 います。

電話帳を確認する

●待受画面で②を押すと、電話 帳検索画面が表示されます。 ②で相手を選び•●を押すと、 詳細が確認できます。

着信音を一時的に止める


●着信中に歴史を押します。

本機の電話番号を確認する

待受画面で●●◎☆

インターネット(オンラインサインアップ)

インターネットを利用しましょう。最初に利用するときは、オンラインサインアップでの開通操作が必要です。

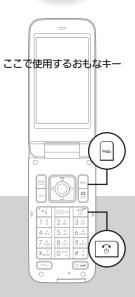

オンラインサインアップ







●Webメニュー画面が表示 されます。 2

オンラインサインアップ **→**□



◆オンラインサインアップは、 電波状態のよい場所で行っ てください。 **(3)**

必要事項を入力/設定⇒



●オンラインサインアップが 完了します。以降は、画面の 指示に従って操作してくだ さい。

火ュー | 決定 | 戻る

オンラインサインアップとは

●ウィルコムのインターネット 接続先「CLUB AIR-EDGE」 との開通を行い、メールアド レスを取得する操作です。

メールアドレスについて

●オンラインサインアップが完 了すると、ウィルコムのメー ルアドレスが取得できます。 必ず控えておいてください。



インターネット接続



■ → 公式サイト → ●



・ウィルコム公式サイトに接続されます。

2

項目(リンク)選択 ▶ •



●選んだ項目のページが表示 されます。この操作をくり 返し、必要な情報を閲覧し ます。 3

通信を切断するときは

·



ページは表示されたままです。

4

終了するときは ③ (2回)




●待受画面に戻ります。

スクロールバーについて

●画面に続きがあるときは、スクロールバーが表示されます。隠れている部分を表示するときは、②をくり返し押します。

よく利用するサイトを登録する

●ブックマークやページメモに 登録しておくと、簡単な操作 でサイトに接続したり、情報 を確認することができます。 メールを利用しましょう。 あらかじめ、オンラインサ インアップ(©子P.viii)を 行って、メールアドレスを 取得しておいてください。

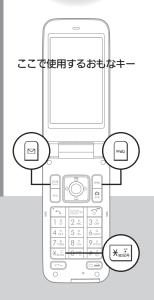

Eメール送信



᠍(長押し)



●Eメール作成画面が表示されます。

2

宛先入力欄選択▶●▶

● ▶ 直接入力 ▶ ●



●「電話帳を開く」を選ぶと、電話帳から宛先を指定できます。

(3)

送信する相手のメールアドレス入力●●●



●ここでは、さきほど取得したご自分のメールアドレスを入力してみましょう。

ライトメールについて

◆本機では、電話番号を宛先に 短いメッセージをやりとり できる「ライトメール」も利 用できます。

デコラティブメールについて

デコラティブメールは、楽しい装飾メールです。待受画面で回を押したあと「テンプレート」を選ぶと、利用できます。

宛先を追加する

●③のあと宛先入力欄を選び、 追加の宛先を指定します。





件名入力欄選択**→** ● **→** 件名入力**→** ●



6

本文入力欄選択▶●



●Eメールの作成が完了します。

6

Web



●Eメールが送信されます。

7

送信が完了すれば



●ご自分宛のメールのため、 本機にメールが送信されて きます。次ページの操作で、 確認しましょう。

画像などを添付する

Eメール作成画面で、ファイル 添付欄選択◆ ● → 添付ファ イル追加 → ● → 画像 (ファイ ル)選択 → ● → ●

絵文字を利用する

件名/本文入力画面で ➡ →

☑/☑(リスト切替) ➡絵文字

選択▶●

メール受信



新着メールを受信 すると



◆メール着信音が鳴り、インフォメーション画面が表示されます(図表示)。

2

新着メール▶■▶

確認するメール選択▶●



●メールの内容が表示されます(メール詳細画面)。

メール返信



メール詳細画面で



●返信メール作成画面が表示 されます。

2

件名/本文編集 ▶ 🔤



メールが返信されます。

インフォメーション画面では

●不在着信や簡易留守録の用 件録音もお知らせします。 以前に受信したメールを確認 する

待受画面で


● → フォルダ選択 → ● → メール選択 → ●

メールを削除する

メール詳細画面で□●削除●

• Yes → •

本機内蔵のカメラで写真を撮影してみましょう。 撮影した写真は本機のデータフォルダのピクチャーに保存されます。

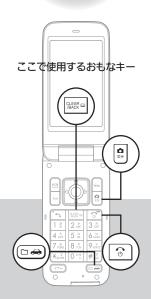

写真撮影



₽



●カメラが起動し、撮影画面 が表示されます。 n


被写体を画面に表示

▶



●撮影音が鳴り、写真(静止画) が撮影されます。 a

•

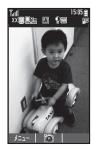

- 写真が保存されます。
- カメラを終了するときは、⑤を押します。

撮影をやり直す

●②のあと、■を押します。

撮影した写真を見る

待受画面で□●●ピクチャー

▶ ● ▶写真選択 ▶ ●



1章 準備/基礎知識
各部の名前とはたらき・・・・・・・・・1-2
電池パックを充電する・・・・・・・・・ 1-4
電源を入れる/切る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-6
画面の見かた・・・・・・ 1-7
おもなマークの見かた・・・・・・・1-8
機能を呼び出す・・・・・・1-10
電話番号を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-12
マナーについて・・・・・・・1-13
暗証番号について・・・・・・1-15
はじめてインターネット(メール)を利用するとき・・・・1-17
2章 電話
電話について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-2 電話をかける・・・・・・・・・・・・・・・・2-3
電話について・・・・・・2-2 電話をかける・・・・・・2-3 電話を受ける・・・・・・・・2-5
電話について・・・・・・2-2 電話をかける・・・・・2-3 電話を受ける・・・・・2-5 通話中にできること・・・・・・2-6
電話について・・・・・・2-2 電話をかける・・・・・2-3 電話を受ける・・・・・2-5 通話中にできること・・・・・・2-6 簡易留守録を利用する・・・・2-7
電話について・・・・・・2-2 電話をかける・・・・・2-3 電話を受ける・・・・・2-5 通話中にできること・・・・・・2-6
電話について・・・・・・2-2 電話をかける・・・・・2-3 電話を受ける・・・・・2-5 通話中にできること・・・・・・2-6 簡易留守録を利用する・・・・2-7
電話について・・・・・ 2-2電話をかける・・・・・ 2-3電話を受ける・・・・ 2-5通話中にできること・・・・ 2-6簡易留守録を利用する・・・ 2-7電話の履歴を利用する・・ 2-8

3-
3-
3-
4-
4-
4-
4-
4-
5-
5-
5-
5-8
5-
-ر 1-
-1
-1
-1
-1 -1

6章 インターネット
インターネットについて・・・・・・・・・・・・6-2
インターネットに接続する6-3
情報閲覧中の画面操作について・・・・・・・・・・6-5
画像やサウンドなどをダウンロードする・・・・・・・ 6-7
ブックマークを利用する6-8
ページメモを利用する・・・・・・・・6-10
ブラウザの詳細を設定する6-12
一般のプロバイダを利用して接続する・・・・・・・・6-14
7章 カメラ
カメラについて・・・・・・ 7-2
カメラについて······7-2 静止画を撮影する·····7-3
静止画を撮影する・・・・・・・・ 7-3
静止画を撮影する・・・・・ 7-3 いろいろな方法で撮影する・・・・・ 7-5
静止画を撮影する・・・・・ 7-3 いろいろな方法で撮影する・・・・ 7-5 撮影した静止画を見る・・・・ 7-7
静止画を撮影する・・・・・ 7-3 いろいろな方法で撮影する・・・・・ 7-5 撮影した静止画を見る・・・・・ 7-7
静止画を撮影する・・・・ 7-3 いろいろな方法で撮影する・・・ 7-5 撮影した静止画を見る・・・・ 7-7 8章 ツール Java™アプリを利用する・・・ 8-2
静止画を撮影する・・・・ 7-3 いろいろな方法で撮影する・・・ 7-5 撮影した静止画を見る・・・・ 7-7 8章 ツール Java™アプリを利用する・・・ 8-2 カレンダーを利用する・・・ 8-4

世界時計を利用する・・・・・8-17 電卓を利用する・・・・8-18 メモ帳を利用する・・・・・8-19 ボイスレコーダーを利用する・・・・8-21
9章 データ管理/通信
データフォルダについて・・・・9-2 ファイルを利用する・・・・9-3 ファイルやフォルダを管理する・・・9-5 静止画を加工する・・・・9-7 赤外線通信を利用する・・・9-9 メモリカードを利用する・・・9-11 パソコンと接続して利用する・・・9-14
ハノコンC接続して利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・9-14 10章 設定
着信時の動作や音を設定する・・・・・10-2 操作時の音を設定する・・・・10-4 画面表示や照明などを設定する・・・・10-5 サブディスプレイ表示を設定する・・・・10-7 セキュリティを設定する・・・・10-8 日時を設定する・・・・10-12 その他の設定を行う・・・・10-13

本機をお買い上げ時の状態に戻す・・・・・・・・・・・・・・・・ 10-15

11章 各種サービス	
留守番電話サービスを利用する・・・・・・・11- 着信転送サービスを利用する・・・・・・11- 料金分計サービスを利用する・・・・・・・11-	-3
12章 付録	
電池パックを交換する・・・12-ソフトウェアを更新する・・・12-故障かな?と思ったら・・・12-エラーメッセージ・・・12-1安全上のご注意・・・12-1お願いとご注意・・・12-2知的財産権について・・・12-2おもな仕様・・・12-3使用材料について・・・12-3メニュー一覧・・・12-3 文字入力用キー一覧・・・12-3 文字入力用キー一覧・・・12-3 マネ引・・・12-4 保証とアフターサービス・・・12-4	-3 -4 -7 9 26 80 81 82 87
お問い合わせ先・・・・・・ 12-5	0



各部の名前とはたらき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · 1-2
ポジションについて ・・・・・・・・・・・・・・・	1-2
キーのはたらき(待受画面)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
電池パックを充電する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1-4
ACアダプタで充電する ・・・・・・・・・・・・・・・	1-4
パソコンと接続して充電する ・・・・・・・・・・・・	1-5
電源を入れる/切る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1-6
電源を入れる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••• 1-6
電源を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••• 1-6
画面の見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1-7
待受画面について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••• 1-7
画面の自動消灯について ・・・・・・・・・・・・・・・・・	••• 1-7
ソフトキーについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••• 1-7
おもなマークの見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ディスプレイのマーク ・・・・・・・・・・・・・・・・・	
サブディスプレイのマーク ・・・・・・・・・・・	
機能を呼び出す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 1-10
メインメニューから機能を選ぶ ・・・・・・・・・・・	· · 1-1(
キーを長押しして機能を呼び出す ・・・・・・・・・・	· · 1-1
電話番号を確認する・・・・・・・・・・・・・・	· 1-12
オーナー情報を編集する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · 1-12
マナーについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 1-13
マナーモードを利用する ・・・・・・・・・・・・・・	
安全運転モードを利用する ・・・・・・・・・・・・・・	· · 1-13
電波Offモードを利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
暗証番号について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 1-15
操作用暗証番号を登録する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · 1-15
管理者用暗証番号を登録する ・・・・・・・・・・・・	·· 1-16
はじめてインターネット(メール)を利用するとき・	· 1-17


準備/基礎知識







各部の名前とはたらき



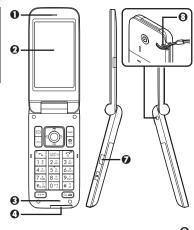

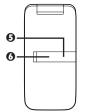

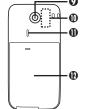

- ●レシーバー(受話口)
- **②**ディスプレイ
- **②**マイク(送話□)

- ❷外部接続端子(端子キャップ付)
- **6**スモールライト
- →
 赤外線ポート
- ❸ストラップ取り付け穴
- **②**カメラ(レンズカバー)
- ●通信用内蔵アンテナ
- **①**スピーカー
- ●電池カバー

端子キャップについて

- ●通常は閉じたままでお使いください。
- ストラップ取り付け穴について
- ●金属製のストラップを取り付けると、受信感度に影響を与えることがあります。

通信用内蔵アンテナについて

●感度に影響しますので、シールなどを貼ったり、手で覆ったりしないでください。

通信用サブアンテナについて

◆本機内部には、図の位置に通信用サブアンテナが取り付けられています。電池カバーを取り外したとき、誤ってはがさないようにご注意ください。



ポジションについて

■クローズポジション

本機を2つ折りにした状態です。持ち運ぶときは、この状態にしてください。



■オープンポジション


本機を開いた状態です。キー操作や通話 などはこの状態で行ってください。





キーのはたらき(待受画面)

● ()内は、本書での表記です。

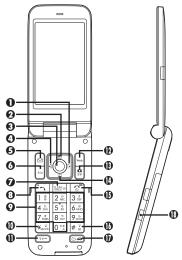

●マルチガイド右キー()

発信履歴表示

のマルチガイド トキー(♪)

カレンダー表示

[長押し:インフォメーション表示]

②センターキー(●)

メインメニュー表示

[長押し:誤動作防止設定/解除]

②マルチガイド左キー(

着信履歴表示

[長押し:オーナー情報]

⑤メール‡ー(図)

メールメニュー表示

[長押し:Eメール作成画面表示]

- **③スピードダイヤル**/A/aキー(□) スピードダイヤル/メール表示
- **②**クリア/バックキー(‱)

簡易留守録再生

[長押し:簡易留守録設定/解除]

3開始キー(□)

電話番号入力画面表示

電話番号入力

[長押し:電話帳あ行(10m)~ら行(10m)、わ行(10m)表示]

「X」、「P」入力

[長押し:位置情報送信]

●モード切替/マナーキー(マナー))

モード設定表示

[長押し:マナーモード設定/解除]

@Web≠−(--)

Webメニュー表示

[長押し:ホーム接続]

❸カメラ/文字キー(雲)

カメラ起動

[長押し:カメラメニュー表示]

電話帳表示

[長押し:電話帳登録画面表示]

●電源/終了丰一(⑤)

[長押し:電源Off]

①#丰一(#¾) 「# |入力

[長押し:マナーモード設定/解除]

⑪データフォルダ/安全運転キー(□⇔) データフォルダ表示

[長押し:安全運転モード設定/解除]

⊕シャッターキー(
■)

時計表示切替(クローズ)

[長押し:カメラ起動(オープン)]

- マルチガイドキーの表記について
- ●本書では、次のように表記しています。

○ ○または○を押す

- ☑ しまたは を押す





ACアダプタで充電する

ACアダプタは付属していません。 オプション品 (別売) のACアダプタ (XN-AAWP01)をお買い求めください。




ACアダプタ利用時のご注意

- 充電中は、ACアダプタや本機が温かくなる ことがあります。
- ・充電するとき以外、プラグは倒してください。また、コードを強くひっぱったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。
- 充電・イヤホンが同時使用できる市販のアダプタは、使用しないでください。 故障の原 因となることがあります。

● 外部接続端子の端子キャップを 矢印の方向に開く



・端子キャップを開いたあとは、本機を クローズポジションに戻しておいて ください。

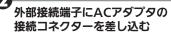



ACアダプタのプラグを起こし、 家庭用ACコンセントに差し込む





- ●充電が始まり、スモールライトが赤色で点灯します。
- ■スモールライトが消灯すれば、充電は 完了です。

ACアダプタのプラグを家庭用 ACコンセントから抜き、プラグ を倒す

を 本機から接続コネクターを取り 外す



- ●リリースボタンを押さえながら、まっすぐに引き抜いてください。
- 端子キャップを閉じる



パソコンと接続して充電する

市販のUSBケーブルでパソコンと接続すれば、本機の電源が入っているときにパソコンのUSB端子からの電力で充電できます。

- ●あらかじめパソコン用サイト「SH DASH」 (http://www.sharp.co.jp/k-tai/) より USBドライバをダウンロードし、インス トールしておいてください。
- USBハブを利用しているときは、充電できないことがあります。



外部接続端子の端子キャップを 矢印の方向に開く



・端子キャップを開いたあとは、本機を クローズポジションに戻しておいて ください。



外部接続端子にUSBケーブルを 差し込む

3

パソコンのUSB端子にUSB ケーブルを差し込む

- ●充電が始まり、スモールライトが赤色で点灯します。
- スモールライトが消灯すれば、充電は 完了です。
- ●充電後は、本機からUSBケーブルを取り外したあと、端子キャップを閉じてください。

USBケーブルについて

● USBケーブルは、動作検証済みのものをご使用ください。詳しくは、パソコン用サイト「外部機器連携ガイド」を参照してください。 http://k-tai.sharp.co.jp/support/w/wx01sh/peripherals.html#prContent

USB充電の有効/無効を設定する

- ●→ツール→●→M外部接続→USB充電
- ▶●▶有効/無効▶●





電源を入れる

(長押し)

しばらくすると…



●待受画面が表示されます。

■持ち運ぶときは

必ずクローズポジションにしてください。また、誤ってキーが押されないよう、 誤動作防止を設定することをおすすめし ます。

■誤動作防止を設定する

U ● (長押し)



誤動作防止を設定すると

- ◆ キー操作が禁止されます(電源を切ることもできません)。
- ●電話がかかってきたときは、○を押すと電話を受けることができます。通話後は、誤動作防止が再設定されます。

誤動作防止を解除する 誤動作防止設定中に●(長押し)

電源を切る



(長押し)

終了画面が表示されたあと、画面が消 灯します。



待受画面は、本機の操作の起点となる画面です。画面上部には、本機の状態を示すマークが表示されます。

◆ おもなマークの見かたについては、P.1-8 を参照してください。



■インフォメーションについて

電話を受けられなかったり、メール着信があったりすると、待受画面下部にインフォメーションが表示されます。



お知らせ内容(「新着メール」など)と件数が表示されます。お知らせ内容を選び●を押すと、内容を確認できます。

未読のインフォメーションを確認する ●◆電話機能◆●◆インフォメーション◆●

画面の自動消灯について

通話中や操作をしない状態が続くと、電池パックの消耗を抑えるため、自動的に 画面表示が消えます(パネルセーブ)。


●画面を点灯するときは、いずれかのキー (通話中のときは)の以外)を押します。

バックライトについて

- ●画面が自動消灯する前に画面表示が暗くなります。
- ●画面が見えづらいときは、回へ回る押すと バックライトが点灯します(押したキーの動 作が行われますので、ご注意ください)。
- 通話時は、画面表示が暗くならず、すぐに消 灯します。

ソフトキーについて

画面下部に表示される文字は、左から順に回、 ●、 ●を押したときに操作できる内容を表しています。

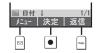

サブメニューについて

▼ニューが表示されているとき、該当のソフトキーを押すと、サブメニューが表示されます。サブメニューからは、各機能に関するさまざまな操作や設定が行えます。



🕽 おもなマークの見かた



ディスプレイのマーク

■常時点灯しているマーク



- | 電波状態**| | 1 電池レベル
- ※1棒の数が多いほど電波状態が良好です。

■機能の動作を示すマーク

	着信中
	通話中
©	Java™アプリ起動中
(F)	Java™アプリー時停止中
52	メモリカード取り付け中
E	メモリカードアクセス中
D)	メモリカード読み込み中
<u>s</u> i	メモリカードフォーマット中

■お知らせのためのマーク

Ø	未読メールあり
N	未受信メールあり
™ 0	用件録音あり(簡易留守録設定中)
œ.	用件録音あり(簡易留守録未設定時)
451	ソフトウェア更新結果あり
38	メモリカード使用不可能/接触不良

■本機の設定を示すマーク

	電波Offモード設定中
[™]	簡易留守録設定中
âi.	カレンダー/予定リスト設定中
1	(アラームOn)
Î	カレンダー/予定リスト設定中
1	(アラームOff)
4	アラーム設定中
P	マナーモード設定中
a	安全運転モード設定中
•	オリジナルモード設定中
116	誤動作防止設定中
M	着信音量サイレント設定中
\$	バイブレータ設定中
ľa	キー操作ロック設定中(即時)
0	自動位置情報送出設定中

■通信関連のマーク

SSL	SSL対応の画面表示中
PT	パケット通信利用中
M	メール受信中
8	ソフトウェア更新中
ψ	USBケーブル接続中
Ų.	USB通信中
₽Ţ	赤外線通信接続中
	赤外線送受信中



サブディスプレイのマーク

■基本的なマーク

Tadi

[] 電波状態^{*1}

電池レベル

※1棒の数が多いほど電波状態が良好です。

■お知らせのためのマーク

🚜 不在着信あり

簡易留守録用件あり

☑ 未読メールあり

☆ 未受信メールあり

le ソフトウェア更新あり

[6] 送信失敗メールあり

■本機の状態を示すマーク

♪ アラーム動作あり

カレンダーアラーム動作あり

🖸 予定リストアラーム動作あり

サブディスプレイを表示する サブディスプレイ消灯時に サブディスプレイの表示について

サブディスプレイには、通常時計が表示されます。を押すたびに、表示が切り替わります。



メインメニューから機能を選ぶ





メインメニューが表示されます。

0

☑ ☆機能/項目選択 ▶ •



- ●選んだ機能が実行されたり、項目内の メニューが表示されます。
- ・項目内のメニューが表示されたときは、○○で項目を選び、○●を押します。

1つ前の画面に戻る

● ■ を押します。確認操作などが必要なこともあります。

待受画面に戻る

● ③ を押します。確認操作などが必要なこと もあります。

■タブについて

その画面や項目に複数の画面/項目があるときは、「**タブ**」が表示されます。タブの 切替は一で行います。





キーを長押しして機能を呼び出す

待受画面で

□ 、

□ を長押しすると、あらかじめ登録されている次の機能を呼び出すことができます(キーショートカット)。

	Eメール作成画面表示
ै	インフォメーション表示
Ç	電話帳登録画面表示
•	オーナー情報表示
(Visple)	ブラウザ起動

■登録されている機能を変更する

電卓を登録する方法を例に説明します。





●設定画面が表示されます。

∠



- ●タブが切り替わります。
- 4 通常アプリから登録▶ □
 - ブックマークを登録するときは、「ブックマークから登録」を選び●を押します。
- **5**ツール**→ →**電卓**→** ●

登録されている機能を解除する ③のあと解除
●









◆お客様の電話番号が表示されます (オーナー情報画面)。

オーナー情報を編集する

●オーナー情報画面で ◆タブ選択


望 項目選択⇒ □



編集項目選択→●→内容編集

■ 便利な機能を使いこなす

- ◆オーナー情報を赤外線通信で送信する オーナー情報画面で (長押し) → 画面の 指示に従って操作
- ◆オーナー情報をEメールに添付する オーナー情報画面で◎◆オーナー情報送 信◆●◆メール添付◆●◆メール作成 ◆◎
- - オーナー情報画面で図⇒オーナー情報送 信設冠⇒・●・項目選択→・●→◎
- オーナー情報をリセットするオーナー情報画面で◎◆オーナー情報リセット◆●◆ほい◆●

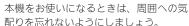

- 劇場や映画館、美術館などでは、周囲の人たちの迷惑にならないように電源を切っておきましょう。
- レストランやホテルのロビーなど、静かな場所では周囲の人たちの迷惑にならないように気をつけましょう。
- ●電車やバスなどの交通機関では、車内のアナウンスや掲示に従いましょう。
- ●街の中では、通行の妨げにならない場所で 使いましょう。

マナーモードを利用する

着信があったりアラームが動作しても、 本機から音が出ないようにします。



マナー)(長押し)



▼マナーモードが設定されます。

マナーモードを設定すると

- 着信音などの音量が「サイレント」になります。
- ●着信時などにバイブレータが動作するよう になります。
- カメラ撮影時のシャッター音は、設定にかかわらず常に一定の音量で鳴ります。

マナーモードを解除する

マナーモード設定中に (長押し)

安全運転モードを利用する

着信があっても、着信音やバイブレータ が動作しないようにします。相手には、運 転中のため通話できないことをお知らせ します。



□━ (長押し)



●安全運転モードが設定されます。

安全運転モードを解除する 安全運転モード設定中に (長押し)



電波Offモードを利用する

電源は入れたまま、電波の送受信だけを 停止します。

●電波の送受信を停止すると、電話の発着 信、メールの送受信、インターネット接続 など、電波をやりとりする機能が利用でき なくなります。



電波Offモード▶●

電波Offする▶●

●電波Offモードが設定されます。

雷波Offモードを解除する ②のあと電波Offしない▶●

便利な機能を使いこなす

♠ マナーモード設定時の動作を変更する ⇒設定⇒ ● → № 音・表示→モード設 戸▶●→マナーモード→□→設定項目 選択 ▶ ● ▶ 各設定項目の操作

★ 安全運転モード設定中に着信があったと き本機で応答する

●→設定→●→◎音・表示→モード設 定◆●●安全運転モード●■●電話機 麻容▶●

会会運転モード設定中に着信があったと きネットワークで応答する

● ⇒ 設定 → ● ● ● 音・表示 → モード設 定▶●▶安全運転モード▶⋒▶ネット ワーク応答**▶ ○ ▶** メッセージ録音あ り/メッセージ録音なし▶●

「メッセージ録音あり」を選ぶと、留守番電 話センターで相手のメッセージをお預か りすることができます(別途、留守番電話 サービスへのお申し込みが必要です)。

♠ オリジナルのモードを作成する ●|◆設定|◆|●|◆||・表示|◆モード設 **戸**→ ● → オリジナルモード → ∞ → 設定 項目選択 ● ● ◆各設定項目の操作

★ オリジナルモードを利用する

● ⇒ 設定 ⇒ ● → ○ 音・表示 ⇒ モード設 **戸**▶ ● ▶ オリジナルモード ▶ ●

◆ モードの設定を初期化する

● ⇒ 設定 ⇒ ● → ● 音・表示 ⇒ モード設 戸◆ ● ◆モード選択◆ ■ ◆ はい ◆ ●

安全運転モードは初期化できません。

本機の使用にあたっては、次の暗証番号 が必要となります。あらかじめ操作用暗 証番号、管理者用暗証番号を登録してか らご利用ください。

操作用	各機能を利用するときに使い
暗証番号	ます。
管理者用	設定初期化、完全消去+初期化
暗証番号	を行うときに使います。

- ◆各暗証番号はお忘れにならないよう、また、 他人に知られないようご注意ください。
- 他人に知られ悪用されたときは、その損害 について責任を負いかねますので、あらか じめご了承ください。
- ◆本書は、操作用暗証番号、管理者用暗証番号が登録されている状態での操作方法を記載しています。

暗証番号未登録のまま利用すると

 暗証番号が必要な機能を利用するとき、暗証 番号登録の画面や暗証番号登録が必要である旨のメッセージが表示されます。

各機能で暗証番号の入力を間違えると

●入力間違いを知らせるメッセージが表示されます。操作をやり直してください。

操作用暗証番号を登録する

4~8ケタの番号を設定できます。



- ●→設定→●
- ▶ □ 本体・メモリカード





●セキュリティ設定画面が表示されます。



- ▶暗証番号登録▶ •

登録する操作用暗証番号入力

▶ •

5 再度、登録する操作用暗証番号 入力◆●

操作用暗証番号を変更する

②のあと、現在の操作用暗証番号入力●● の以降

■操作用暗証番号の入力要否を設定する

入力要否設定を「**必要**」にすると、各種データの全件削除などのとき、操作用暗証番号の入力が必要となり、セキュリティを強化できます。

◆本書は、入力要否設定が「不要」に設定されている状態での操作方法を記載しています。

 $\mathbf{D}_{\overline{\mathbf{p}}=\mathbf{z}\mathbf{y}}$

セキュリティ設定画面で 暗記番号設定●●

2

- 入力要否設定▶●
- →必要/不要→ •
- 操作用暗証番号入力▶●





管理者用暗証番号を登録する

4~8ケタの番号を設定できます。

● セキュリティ設定画面で 管理者用設定● •

登録する管理者用暗証番号入力▶●

再度、登録する管理者用暗証番 号入力
●

管理者用暗証番号を変更する

②のあと、現在の管理者用暗証番号入力

●→③以降



はじめてインターネット (メール) を利用 するときは、オンラインサインアップを 行い、ウィルコムのインターネット接続 先「CLUB AIR-EDGE」の開通を行う必 要があります。

- ◆オンラインサインアップを行うと、ウィルコムのメールアドレスも取得できます。
- 通信料はかかりません。



MI 15.05 Webメニュー

②公式サイト

企ホーム

②ブックマーク

《インターネット検」

《Webページを開く

《履歴

『ページメモ

『おンラインサイン」

《設定

- ●Webメニュー画面が表示されます。
- ●回を押して表示される、メールメニュー画面からも操作できます。



オンラインサインアップ<mark>▶</mark>●

◆オンラインサインアップ画面が表示 されます。



必要事項を入力/設定

- → これで設定を行う → •
- ●オンラインサインアップが開始されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

オンラインサインアップ時のご注意

- オンラインサインアップは、電波状態のよい 場所で行ってください。
- ご契約内容によっては、オンラインサイン アップができないことがあります。

サーバー内のメール設定について

● オンラインサインアップ完了後、再度オンラインサインアップを行うと、メール自動受信や拒否設定など、サーバー内のメール設定を行うことができます。設定項目などの詳細や操作方法は、画面の情報を参照してください。



便利な機能を使いこなす

◆ オンラインサインアップで取得した情報 を削除する

オンラインサインアップ画面で<u>削除</u>→
・ トラインサインアップ画面で削除






電話について・・・・・・・・・・・・・・・・・ 電波について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-2
電波について 国際電話/海外での利用について	2-2 2-2
電話をかける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-3 2-3 2-3
電話を受ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-5 2-5
通話中にできること・・・・・・・・・・・・	
受話音量を調節する・・・・・・・・・・・・・・・・・ こちらの声が聞こえないようにする・・・・・・・・ 相手の声を録音する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-6 2-6
簡易留守録を利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
用件を再生する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-7
電話の履歴を利用する・・・・・・・・・・	2-8
通話履歴を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-8
通話履歴を利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2-8
通話時間を確認する	2-9 2-9



電話


本機では、ウィルコム同士はもちろん、一般電話や他社携帯電話 と通話することができます。

● 通話する相手の種類によって、通話料は異なります。詳しくは、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

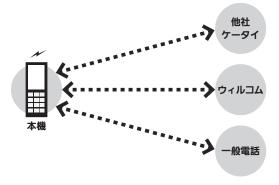

雷波について

ご利用の前に、電波状態および電池残量をご確認ください。

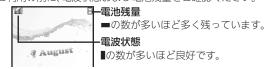

雷波状態のよいアンテナを探す

- 次の操作を行うと、電波状態のよいアンテナに接続できます。
- ●⇒設定● □ → □ | ネットワーク● 電波サーチ● □ | ・

国際電話/海外での利用について

本機は、特別な手続きなしで、日本国内から世界各地に国際電話をかけることができます。

◆本機を海外に持ち出して電話を利用することはできません。

日本からの国際電話

海外での利用



電話番号をダイヤルしてかける

電話番号を市外局番からダイヤル◆



相手が電話を受けると、通話できます。

2 →通話終了

電話帳未登録の相手と通話を終えたときは

電話帳に登録するかどうかの確認画面(電話帳登録確認画面)が表示されます。「新規登録」または「追加登録」を選び●を押すと、登録操作に進みます。

通話履歴を利用してかける

▶ (着信履歴) / (発信履歴)



履歴選択▶●

 $\mathbf{O}_{\overline{ullet}}$

相手が電話を受けると、通話できます。

⑥●通話終了

電話帳を利用してかける



電話帳選択▶●

電話番号選択▶┐

相手が電話を受けると、通話できます。

り →通話終了








国際電話をかける

ウィルコムの国際電話サービスを利用して、簡単に国際電話をかけることができます。

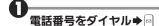

▶国際発信▶ •

国際発信 国番号入力 01 イギリス (GBR) 02 イタリア (ITA) 03 スイス (CHE) 04 スペイン (ESP) 05 ドイツ (DEU) 06 ボルトガル (PRT) 07 オランダ (NLD) 08 フランス (FRA) 09 モナコ (MCO)

■国番号リスト画面が表示されます。

国名選択▶●

 $\mathbf{G}^{}$

相手が電話を受けると、通話できます。

ひ●通話終了

■国番号などを手動で入力してかける

【4 国番号(□:|など)をダイヤル

電話番号(XXX-XXXX)を ダイヤル**→**へ

- ●電話番号が「0」で始まるときは、先頭の「0」を省いてダイヤルします(一部の国と地域は除きます)。
- ●相手が電話を受けると、通話できます。



便利な機能を使いこなす

◆本機の電話番号を相手に通知するかどうかを設定する

●⇒設定⇒●→◎通話→発番号通知・表示⇒●→○n/Off⇒●

◆国番号リストの国番号や国名を変更する

●→設定→●→◎通話→国際発信設定 ●●→番号選択→●●変更◆●●国名

入力▶●▶国番号入力▶●

●国番号リストの項目を削除する

● → 設定 → ● → ● 通話 → 国際発信設定

→ ● →番号選択→ ● → 削除 → ● → はい

 \rightarrow

電話を受ける

0

電話がかかってくると…



- 着信画面が表示されます。

●かけてきた相手と通話できます。

⑤ ◆通話終了

イヤホンマイクを使って電話を受ける

- 着信中に、イヤホンマイクのスイッチを長押しします。電話を切るときも、イヤホンマイクのスイッチを長押ししてください。
- イヤホンマイクは、動作検証済みのものをご使用ください。詳しくは、パソコン用サイト「外部機器連携ガイド」を参照してください。 http://k-tai.sharp.co.jp/support/w/wx01sh/peripherals.html#orContent

電話に出られないとき

■応答を保留する

O

着信中に③

- ●保留のまま電話がつながります。
- ●電話を受けるときは、○○<

■簡易留守録を設定する



着信中に図▶簡易留守録▶●

・簡易留守録が設定されます。

録音した用件を再生する

■●再生する用件選択●●

- ♪着信音を一時的に消す
 - 着信中に帰る
- ◆ イヤホンマイク利用時の着信に自動で応答するかどうかを設定する
 - ●⇒設定⇒●→◎通話→自動応答(イヤホン)→●→On/Off設定→●→On/Off設定
- ◆イヤホンマイク利用時に自動応答するまでの時間を設定する
 - ●⇒設定→●→△通話→自動応答(イヤホン)→●→応答時間→●→秒数入力→
- ♪着信音の出力先を設定する
 - ●⇒設定●⇒●⇒イヤホンのみ✓イヤホン+スピーカー●●





受話音量を調節する

通話中に♡

こちらの声が聞こえないようにする

通話中に「一

● 極を押すたびに、切り替わります。

相手の声を録音する

通話中に∞



音声メモ録音▶●

録音が開始されます。録音を停止する ときは、●を押します。

録音した音声メモを再生する ■■●再生する音声メモ選択●●

プッシュトーンを送出する

通話中に□▶電話番号入力▶●

送出するプッシュトーンをダイ ヤル

プッシュトーンが送出されます。

電話帳に登録されている番号のプッシュトー ンを送出する

①のあと

●

・
電話帳からトーン送信

●

● 電話帳選択▶●●電話番号選択▶●



会 音声メモを削除する

◎◎◎●削除する用件選択●◎●削除●● **→**はい**→** •

会 音声メモをすべて削除する

☆ → □ → 全件削除 → □ → はい → •

簡易留守録の用件も削除されます。

知を表示するかどうかを設定する

● ▶ 設定 ▶ ● ▶ ● 通話 ▶ 通信中着信 ▶

●電話帳を確認する 話帳選択▶●

★ オーナー情報を確認する

通話中に∞⇒オーナー情報⇒●

♠ メールを確認する

通話中に∞▶メール確認▶・▶受信 BOX/送信BOX/未送信BOX ▶ • • 確認するメール選択▶●



簡易留守録を設定/解除する

(長押し)



- 簡易留守録が設定されます。
- ●簡易留守録設定中に歴を長押しすると、解除されます。

■着信中に簡易留守録を設定する



●簡易留守録が設定されます。

用件を再生する





再生する用件選択▶●

(南毛川ナ)

- ●簡易留守録の録音中に電話を受ける
 録音中に「□
 - 録音内容は消去されます。
- ●簡易留守録の応答時間を設定する
 - ●→設定→●→△随話→簡易留守録設 定→●→応答時間設定→●→秒数入力 →●
- ♪応答文を再生する
 - ■◆設定◆■◆●通話◆簡易留守録設 定◆■◆応答文再生◆■
- ●簡易留守録設定時の受話音量を設定する●|◆設定◆|●|◆|・●題話◆簡易留守録設
 - □→設定→□→登岐部→間勿申り郵数 定→□→音量設定→□→受話音量連動/ サイレント→□
- ●簡易留守録の用件を削除する
 - ◎ → 削除する用件選択 → □ → <u>削除</u> → □ → <u></u>
- ●簡易留守録の用件をすべて削除する
 - ◎ → □ → 全件削除 → □ → はい → □
 - ●音声メモの用件も削除されます。





通話履歴を確認する

● ▶ 電話機能 ▶ ●

通話履歴▶●



- ●履歴一覧画面(全通話履歴一覧画面) が表示されます。
- ●このあと「●を押すと、「発信」タブ→ 「発信 (回数順) | タブ→ 「着信 | タブの 順に履歴一覧画面が表示されます。

履歴選択▶●



履歴詳細画面が表示されます。

着信履歴を確認する • ●履歴選択 ● • 発信履歴を確認する ○ → 履歴選択 → ●

通話履歴を利用する

■電話をかける

履歴一覧画面で、 発信する履歴選択⇒「┐

相手が電話を受けると、通話できます。

■メールを送信する

履歴一覧画面で、 送信する履歴選択▶₪



ライトメール作成<mark>→</mark> • ▶メール作成→窓信→ ●



■電話帳に登録する

- 履歴一覧画面で、 登録する履歴選択◆図
- 22 電話帳に登録▶●
- (3) 新規登録 → ● → 必要項目入力 → ■

既存の電話帳に登録する
②のあと追加登録→●→電話帳選択→●
→必要項目入力→□

▼必要項日人力▼□ 履歴から電話帳を表示する

履歴一覧画面で、履歴選択⇒◎⇒電話帳表示

▶•

通話時間を確認する

- 通話時間・データ通信▶■



- 通話時間画面が表示されます。
- 選話時間明細→●
- 発信通話時間/着信通話時間→
 - 通話時間が表示されます。

データ通信量を確認する

- 通話時間画面でデータ通信明細
 ・ ●
- **契積データ通信** ●● 累積のデータ通信量が表示されます。
- 累積のデータ通信量をリセットする ●のあとリセット◆●◆はい◆●





便利な機能を使いこなす

☆ 通話履歴を削除する

履歴一覧画面で、削除する履歴選択➡₪

- →削除→
 →はい→
 ●
- 「発信 (回数順) | のときは、「削除 | の代わり に「**1件削除**|を選びます。

▶ •

- 「発信(回数順)」のときは、「全件削除」の代 わりに「**リセット**」を選びます。
- ◆ 回数順の発信履歴を表示するかどうかを 設定する
 - ●電話機能 ■ 設定・管理 ■ 通話履歴設定
 ● ● ● 回数順表示あり/
 - 回数順表示なし▶●
- **◆** 通話中に通話時間を表示するかどうかを 設定する
 - ●⇒設定▶●●●通話◆通話時間・ データ通信▶●▶通話中時間表示▶●
 - Don Off Don O



文字入力について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 3-2
文字入力画面について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · 3-2
入力できる文字の種類と入力モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · 3-2
文字入力の基本操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 3-2
文字を入力する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ひらがなを入力する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · 3-3
漢字を入力する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · 3-3
カタカナを入力する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · 3-4
絵文字/デコ絵文字/記号を入力する・・・・・・・	· · 3-4
顔文字を入力する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · 3-4
便利な変換/入力方法を利用する・・・・・・・・・	
カナ英数字変換を利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1文字変換を利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
補正変換を利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-6
ワイルドカード入力を利用する ・・・・・・	3-6
メールアドレス/URLを簡単に入力する・・・・・・	
よく使う単語などを登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 3-8
ユーザー辞書に単語を登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
登録した単語を確認する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
入力内容を編集する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 3-9
文字を消去/修正する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
文字を移動/複写する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

便よ入

WX01SH

文字入力




文字入力画面について

メールや電話帳など、文字が入力できる状 態になると、右のような文字入力画面が表 示されます。

文字入力について


●この章は、ことわりがない限り、文字入力画 面での操作を説明しています。

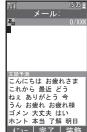

入力できる文字の種類と入力モード

本機では、ひらがな、漢字、カタカナ(全角/半角)、英数字(全 角/半角)、記号、絵文字が入力できます。

入力する文字の種類は、入力モードを切り替えて選びます。

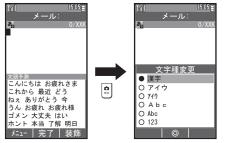

文字入力の基本操作

文字入力にはダイヤルキーを利用します。1つのキーには、キー に印字されている複数の文字が割り当てられており、押す回数 によって表示される文字が変わります。



●「¬を押すと、逆順に表示されます。



■同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するとき

文字を入力したあと、「一つを押すか、同じキーを長押しします。




文字入力に関する操作を確認する

■▶ヘルプ▶回

ひらがなを入力する

「すずき」と入力する方法を例に説明します。

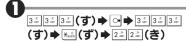



● (確定)

漢字を入力する

「**すずき**」を「**鈴木**」に変換する方法を例に 説明します。



「すずき」と入力

- ひらがなを1文字入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補が表示されます(近似予測変換)。
- このあと、●を長押しすると、予測変換がスタンダード→硬い表現→軟らかい表現→自動切替の順に切り替わります(パーソナル予測モード)。



♀ ◆変換候補(鈴木)選択



変換を取り消すときは、響を押します。





●文字を確定すると、確定した文字に続くと思われる文字の候補が自動的に表示されます(連携予測変換)。

文字の区切りを変えて変換する 変換中に /

変換方法を変更する

●変換中に をくり返し押すと、「通常変換」と 「予測変換」が切り替わります。

学習した変換候補を削除する

ひらがな入力⇒♀→削除する変換候補選択


▶ (長押し) **▶** はい **▶** •

→

カタカナを入力する

漢字(ひらがな)モードから全角カタカナモードに切り替えて、「**ジュン**」と入力する方法を例に説明します。



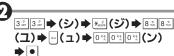



絵文字/デコ絵文字/記号を入力する

- ◆文字入力モードによっては、操作できない ことがあります。
- デコ絵文字は、Eメール本文入力時にのみ 利用できます。



●絵文字/デコ絵文字/記号の入力画面 (履歴があるときは入力履歴画面)が表示されます。

9 ᠍(絵文字/デコ絵文字/記号 切替) ➡ 圖/ 瀜(リスト切替)



- ◆絵文字/デコ絵文字/記号のリストが表示されます。
- ●メール本文入力時、絵文字入力画面では、○を押すたびに、Web絵文字と全絵文字とが切り替わります。

> ●絵文字/デコ絵文字/記号の入力を 終了するときは、このあと ます。

顔文字を入力する



2 顔文字選択▶ •

顔文字の入力方法について

漢字(ひらがな)モードで、「かお」と入力したり、「わーい」や「うーん」など顔の表情を表す言葉を入力して通常変換しても、顔文字を入力できます。



- ♪ 文末で改行する
 - ्
- ◆
 文の途中で改行する
 - #3 ▶ ♦ (改行) ▶ •
- **◆** 文字入力中にスペースを入れる
 - 0
- ☆ 確定した文字列の途中にスペースを入れる #**ぶ→** (スペース) **→ ●**
- ●直前に確定した文字や消去した文字を元 に戻す
 - ■

 →

 元

 に
 戻す

 /

 復元

 ●
- **☆** 区点コードで入力する
 - □→区点→ → 区点コード入力
- ♠ 入力方式を切り替える
 - ▶ 入力/変換設定 ▶ ▶ 入力方式 ▶
 - →かな/ポケベル→
- ◆ 入力中の文字サイズを変更する
 - ■→挿入/文字サイズ→●→文字サイ
 - ▼● ●サイズ選択● ●

- ◆ 入力中の文章に電話帳の情報を挿入する
 - ■→挿入/文字サイズ ● 電話帳引
 - **Ⅲ**▶●▶電話帳選択▶●▶引用項目選 択▶●
- 入力中の文章にメモ帳の内容を挿入する

 - ⇒メモ帳選択
 ●
- ♠ 入力した内容をメモ帳に登録する
 - 文字入力後に図⇒メモ帳⇒●⇒メモ帳
 - 登録▶●▶開始文字選択▶●▶終了文 字選択▶●



カナ英数字変換を利用する

漢字(ひらがな)モードのまま、カタカナや英数字を入力します。「PM」と入力する方法を例に説明します。





2 変換候補(PM)選択▶●

1文字変換を利用する

一度通常変換で入力した漢字は、はじめの1文字を入力するだけで変換できます。 以前「**すずき**」を「鈴木」に変換したことがあるときの入力方法を例に説明します。



少 変換候補(鈴木)選択◆●

補正変換を利用する

キーを押す回数を誤って入力したとき (「う」を「**い**」と入力など)、入力し直さな くても、文字列から正しい変換候補を予 測して、表示することができます。

●3文字以上入力した状態で有効となります。

ひらがな入力

- ▶変換候補選択前に○
- ●補正変換の候補が表示されます。



ワイルドカード入力を利用する

漢字(ひらがな)モードや半角英数字モードのとき、文字列の後半を「★」(ワイルドカード)に置き換えることで、予測変換候補を絞り込むことができます。漢字(ひらがな)モードでの操作方法を例に説明します。

 「★」の長さで単語の長さを指定できます。 例えば「あか★★」と入力したときは、「あ か」で始まるよみがな4文字以上の単語が 予測変換候補として表示されます。






2 ◆変換候補選択◆●



メールアドレス/URLを簡単に入力する

「.co.jp」や「http://」などが簡単に入力できます。



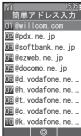

入力する文字選択▶●



- ◆入力履歴を消去する
 - ➡入力/変換設定➡入力履歴リセットセットレットしし
- ◆ 入力した文字列から変換候補を予測する かどうかを設定する
 - ■→入力/変換設定→■→近似予測→
 - On/OffOn/Off
- ◆入力した単語から次の変換候補を予測するかどうかを設定する
 - □→入力/変換設定→□→連携予測→□→On/Off→□
- ◆確定した単語から次の変換候補に絵文字を表示するかどうかを設定する
 - □→入力/変換設定→□→絵文字連携
- - ■◆入力/変換設定◆ ◆パーソナル
 - 予測切替▶●▶設定項目選択▶●

- - ■◆入力/変換設定◆ ◆ 文頭予測◆
 - On ✓ Off → ●
- ワイルドカード入力を利用するかどうか を設定する
 - ➡入力/変換設定➡ ワイルドカード入力➡ On/Off■

よく使う単語などを登録する

ユーザー辞書に単語を登録する

ユーザー辞書に登録すると、変換候補に 表示されるようになります。

- ●●殿定●●
 - ▶ □ 本体・メモリカード
- ユーザー辞書▶●



- ユーザー辞書画面が表示されます。
- 新規登録▶●▶単語入力▶●
- 読み入力●●

登録した単語を確認する

ユーザー辞書画面で

登録単語リスト▶●



● 登録単語リスト画面が表示されます。

- →登録した単語を修正する 登録単語リスト画面で、単語選択 ▶ ● ▶ 単語修正→●→読み修正→●→はい
- ◆ 登録した単語を削除する 登録単語リスト画面で、単語選択●□● はい▶●



「また、お願いします」を「また明日お願いします」に修正する方法を例に説明します。





2

カーソルトの1文字が消えます。

3 挿入位置選択➡正しい文字入力



消去した文字を元に戻す

● ごござい で消去した文字を復元するときは、こを押します。

文字をすべて消去する

● 文末で~を長押しします。カーソルから後ろの文字をすべて消去するときは、消去する 最初の文字を選び、~を長押しします。

文字を移動/複写する





- ●移動するときは「**カット**」を、複写するときは「**コピ**ー」を選びます。
- ●開始文字を指定し直すときは、●を押します。





0

挿入位置選択 ▶ 遞 (長押し)



●挿入位置に入力されます。



- ◆カーソルを先頭/末尾に移動する
- □→カーソル操作→ □→先頭へ移動/末尾へ移動→ □
- 過去にカット/コピーした文字を複写する 挿入位置選択◆ 🗈 ◆ ペースト ◆ • ● ◆ 文 字列選択◆ •
 - ペーストリストが表示されるときだけ、利用できます。



電話帳について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-2
大切なデータを失わないために ・・・・・・・・・・・	4-2
電話帳に登録した相手から着信があると ・・・・・・・	4-2
メモリカードや他の機器とのやりとりについて・・	4-2
電話帳に登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 -3
基本的な項目を登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
着信時の動作を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
相手の個人情報を登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
電話帳をシークレットにする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
グループごとの着信の動作を設定する・・・・・・・・	
通話後の確認画面から登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
電話帳を利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
電話帳で電話をかける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
電話帳でメールを送信する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
他の機能から電話帳を利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
電話帳の検索方法を設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-7
スピードダイヤルを利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-8
スピードダイヤルに登録する ・・・・・・	4-8
スピードダイヤルで電話をかける ・・・・・・・・・・・	4-8
スピードメールでメールを送信する ・・・・・・・・・	4-8
電話帳を編集する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	лα
電話帳を編集する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1_0
電話帳を削除する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-9
□□・川水、で 口川小 カ、の	4-5

WX01SH

電話帳

本機の電話帳には、電話番号やメールアドレスといった通話/ 通信のための情報だけでなく、相手の個人情報や、着信時の動作 など、いろいろな情報が登録できます。

名前	姓名と読みを登録できます。
電話番号	最大5件まで登録できます。
分計設定	毎回、料金分計サービスを利用して発信する電
	話番号を設定できます。
メールアドレス	最大5件まで登録できます。
グループ	電話帳をお好みのカテゴリに分けて、管理でき
	ます。
住所	郵便番号や国名、都道府県、市区町村などを登録で
	きます。
勤務先	勤務先名と部署、役職を登録できます。
フォト	着信時に表示する写真を登録できます。
着信音/バイブ	着信時の動作(音、バイブレータ)を登録できます。
シークレット設定	操作用暗証番号を入力しないと、内容を表示で
	きないように設定できます。

● このほか、ホームページ、メモ、血液型、誕生日、星座を登録できます。

大切なデータを失わないために

電話帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、 電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化して しまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があ ります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおす すめします。

●電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、責任を 負いかねますのであらかじめご了承ください。

電話帳に登録した相手から着信があると

電話帳に登録した名前が表示されます。相手の写真を登録して いたり、着信音やバイブレータを設定していたりすると、それら が表示/動作し、着信相手をお知らせします。




メモリカードや他の機器とのやりとりについて

電話帳は、本機に取り付けたメモリカードにバックアップした り、赤外線通信で他の機器に転送したりすることができます。

- ・バックアップについて詳しくは、P.9-13を参照してください。
- 赤外線通信について詳しくは、**P.9-9** を参照してください。



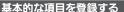

電話帳に、名前、電話番号、メールアドレス (いずれかの入力は必須)、グループを 登録する方法を例に説明します。

- 0
- ▶電話機能 ▶ ●
- ▶電話帳新規登録▶■
- 電話帳登録画面が表示されます。
- 2
- 名前/姓:▶●◆姓入力◆●
- →名前/名:→ →名前入力
- **▶** •



ヨミが自動的に入力されます。

0

電話番号: ▶ ● ●電話番号入力

- ▶ → アイコン選択 → ●
- →回線種別選択



続けて他の電話番号を登録するときは、は、るをくり返します。



メールアドレス: ▶ •

- ⇒メールアドレス入力⇒
- ▶アイコン選択⇒
- 続けて他のメールアドレスを登録するときは、**②**をくり返します。



グループ: ◆ ● ◆ グループ選択 ◆ ●



●このあと、着信時の動作や相手の個人 情報を登録することができます。詳し くは、P.4-4 を参照してください。



電話帳が登録されます。

料金分計で発信するかどうかを設定する

②のあと分計設定: → ● → On / Off → ●

→ ④以降

●ご利用にあたっては、別途お申し込みが必要です。詳しくは、P.11-4を参照してください。

着信時の動作を設定する

基本的な項目を登録したあと(電話帳登録前)、次の操作を行うと、着信時の動作を設定することができます。



■着信音を設定する

し 電話帳登録画面で音声着信 音: ✓メール着信音: ▶●

22 清信音選択◆●→フォルダ選 択◆●→着信音選択◆●

電話帳登録画面に戻ります。

着信音の設定を解除する

●のあと設定解除 ● ●はい ● ●

■バイブレータを設定する

電話帳登録画面で バイブ(音声着信): / バイブ(メール着信): | ◆

2 On/Off設定◆●◆On◆● ◆バイブパターン◆●

€バイブパターン選択 ◆ ● ◆ ※**

●電話帳登録画面に戻ります。

バイブレータの設定を解除する

①のあとOn/Off設定→ 設定なし→ 設定なし

■写真を設定する

□ 電話帳登録画面でフォト: ▶ •

電話帳登録画面に戻ります。

写真を撮影して設定する

●のあとのメラ起動

● 被写体を画面に表示

● ●

写真の設定を解除する

①のあとフォト解除⇒●⇒はい⇒●

相手の個人情報を登録する

基本的な項目を登録したあと(電話帳登録前)、次の操作を行うと、相手の個人情報を登録することができます。



■ 電話帳登録画面で、 項目(住所:など)選択◆ [●]

内容入力/選択▶●

電話帳登録画面に戻ります(「住所」、 「勤務先」のときは、②のあと□を押します)。



電話帳をシークレットにする

登録した相手を、操作用暗証番号を入力しないと表示できないようにします。

電話帳登録画面でシークレット設定: → ●

On≯•

●電話帳登録画面に戻ります。

シークレットを一時的に解除する② → 図 → シークレットー時解除 → ● → 操作用暗証番号入力 → ●

グループごとの着信の動作を設定する

- ●●電話機能●●
 - →電話帳グループ編集 → •
- グループ選択→図
- 設定内容(<u>清信音選択</u>など)選択 → ● → 設定操作

通話後の確認画面から登録する

電話帳未登録の相手との通話後、確認画面 から電話帳に登録することができます。

電話帳未登録の相手との通話後には…



●電話帳登録確認画面が表示されます。

2 新規登録→ ● → 必要項目入力 → □

既存の電話帳に追加する 電話帳登録確認画面で<u>管加管家</u>◆●◆電話 帳選択◆●◆必要項目入力◆~

- ②メール着信音を鳴らす時間を変更する 電話帳登録画面で<mark>メール着信音: | ◆ ● ◆</mark> 鳴動時間◆ ● ◆ 秒数入力 ◆ ● ◆
- グループ名を編集する
 ◆電話機能 → ◆電話帳グループ編集 → ◆ グループ選択 → ● グループ名入力 → ●
- - ● ■話機能 → → 電話帳グループ編集 → → グループ選択 → □ → 移動先選択 → ■
 - 電話帳検索画面のグループの表示順も変わります。
- 電話帳未登録相手との通話後に電話帳登録
 確認画面を表示するかどうかを設定する
 おおおおおります。
 - ■◆電話機能→□→設定・管理→□→電話帳設定→□→未登録番号追加→□
 - →着信時/発信時

 ●

 On/Off

 ●



電話帳で電話をかける

ू

●電話帳検索画面が表示されます(あか) さたな検索)。

▶電話帳選択▶ ●



電話帳詳細画面が表示されます。

電話番号選択▶「┐

●電話番号が1件だけ登録されている とき、電話番号を選択する必要はあり ません。

電話帳でメールを送信する

電話帳詳細画面で、 メールアドレス選択▶●



Fメール作成画面が表示されます。

メール作成●応

電話番号でライトメールを送信する 電話帳詳細画面で、電話番号選択●●● メール作成→●●メール作成→送信→●

他の機能から電話帳を利用する

Fメール送信時に、電話帳を利用して宛先 を入力する方法を例に説明します。

■ ► Eメール作成 ● ●

宛先入力欄選択▶●▶●



●電話帳検索画面が表示されます。

電話帳選択▶●

メールアドレス選択▶●

宛先が入力されます。

●メールアドレスが1件だけ登録され ているとき、❹は必要ありません。



電話帳の検索方法を設定する

0

電話帳検索画面で⊠

→電話帳設定→ •

2

検索方法切替▶●



3 検索方法選択▶ •

検索方法を一時的に切り替える 電話帳検索画面で (押すたびに切替)



- ●電話帳の登録件数を確認する
 - ■→電話機能→■→設定・管理→■→電話帳管理→■→メモリ確認→■
- ●電話帳検索画面の表示方法を設定する
- ■★電話機能★□★設定・管理★□★電話帳設定★□★表示設定★□→リストのみ★□

スピードダイヤルを登録すると、ダイヤル キー中心の簡単な操作で、電話をかけたり、 メールを送信したりすることができます。

スピードダイヤルに登録する

- ▶ 電話機能 ▶ ●
- →スピードダイヤル/メール



- ●スピードダイヤル設定画面が表示さ れます。
- <未登録>▶ ● 電話帳選択 \blacktriangleright

電話番号選択▶●

■スピードメール設定画面が表示され ます。

メールアドレス選択▶●

スピードメールに登録しないときは、 「設定しない」を選び●を押します。



スピードダイヤルが登録されます。

イヤホンマイクで発信できるようにする

●イヤホンマイクを使って発信する相手を、 □に登録してください。

スピードダイヤルで電話をかける

- 相手の登録番号([0%]~[9歳][9歳])
- ~

イヤホンマイクを使って電話をかける

- ◆待受中に、「プップッ」と音が鳴るまでイヤホ ンマイクのスイッチを長押しします。電話を 切るときも、イヤホンマイクのスイッチを長 押ししてください。
- ◆イヤホンマイクは、動作検証済みのものをご 使用ください。詳しくは、パソコン用サイト 「外部機器連携ガイド」を参照してください。 http://k-tai.sharp.co.jp/support/w/ wx01sh/peripherals.html#prContent

スピードメールでメールを送信する

相手の登録番号(回覧~9点回9点回)

□⇒メール作成/送信

便利な機能を使いこなす

♠ スピードダイヤルを解除する スピードダイヤル設定画面で、解除する 番号(□など)選択→□→顧除→ □→同 • ♦ (,)

♠ スピードダイヤルをすべて解除する スピードダイヤル設定画面で
■◆全件解 除▶●▶ほ⋃▶●

電話帳を編集する

- ♀ ▶ 電話帳選択 ▶ ☑
- 編集▶●
- 項目選択▶●●電話帳編集 ightharpoons
- - ●名前を編集したときは、ヨミを確認 し、必要に応じて修正してください。

電話帳を削除する

♀▶電話帳選択▶□



- 削除▶●
- はい⇒□

- ●電話帳をすべて削除する
 - ●電話機能● ●設定・管理● ● 電話帳管理→●→全件削除→●→はい **▶** •





メールについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-2
Eメールとライトメール · · · · · · 5-2
はじめてメール(インターネット)を利用するとき・・ 5-3
パソコン用メールも利用可能 ・・・・・・・ 5-3
パソコン用メールも利用可能 · · · · · · 5-3 接続先について · · · · · 5-3
Eメールを送信する ・・・・・・・・ 5-4
テキストメールを送信する ・・・・・・・・・・・ 5-4
テキストメールを送信する ・・・・・・・・5-4 写真付きメールを送信する ・・・・・・・5-4
デコラティブメールを送信する 5-6
テンプレートを利用して送信する ・・・・・・ 5-6
デコラティブメールを作成する ・・・・・・・・・・ 5-6
ライトメールを送信する 5-8
受信したメールを確認する・・・・・・ 5-9
新清メールを確認する · · · · · · · · · · 5-9
以前に受信したメールを確認する ・・・・・・ 5-9
メールを返信/転送する 5-11
メールを返信する ・・・・・・・・・・・・・・5-11
メールを返信する・・・・・・5-11 メールを転送する・・・・・・5-11
メールを管理する・・・・・・・・ 5-12
メールを確認する ・・・・・・・・・・・・・・5-12
送信待ちメールを送信する ・・・・・・5-12
下書き保存したメールを編集する ・・・・・・5-12
メールを削除する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
メールを保護する5-13
受信メールを分類する 5-14
メールを別のフォルダに移動する ・・・・・5-14
受信時に自動的に振り分ける ・・・・・・5-14
メールの詳細を設定する 5-16
署名を利用する・・・・・・・・・・・5-16
自動受信を設定する ・・・・・・5-16
一般プロバイダのメールを利用する5-18
アカウントを設定する・・・・・5-18
送信メールアカウントを指定する ・・・・・・5-18
受信メールアカウントを指定する ・・・・・・5-18
メールの接続先を設定する・・・・・・ 5-19

メール






Eメールとライトメール

本機では、「**Eメール**」と「**ライトメール**」の2種類のメールサービスが利用できます。

■Fメール

ウィルコムのEメール対応機器へはもちろん、他社携帯電話やパソコンともやりとりできるメールサービスです。文字だけでなく、写真などを添付したり、装飾を施したカラフルなメール(デコラティブメール)を利用したりすることができます。

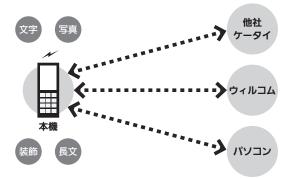

- ●Eメールでは、送受信したメールを一旦ウィルコムのメールサー バーでお預かりして、各機器へ配信します。
- Eメールを利用するには、あらかじめ「オンラインサインアップ」 (**② 7.1-17**)を行い、メールアドレスを取得する必要があります。

■ライトメール

ウィルコムのライトメール対応機種同士で、短い文章をやりと りできる手軽なメッセージサービスです。



● ライトメールは、電話機同士で電話番号を宛先に、直接やりとりするサービスです。電源を切っていたり、圏外にいたりするなど、電波が届かない状態のときは、受信できません。






はじめてメール(インターネット)を利用するとき

オンラインサインアップを行い、ウィルコムのメールアドレスを取得する必要があります。詳しくは、**P.1-17**を参照してください。

◆オンラインサインアップを行うと、インターネット接続先(「CLUB AIR-EDGE」)の開通操作も行えます。

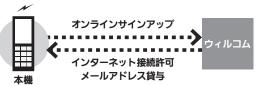


パソコン用メールも利用可能

会社やご家庭でお使いのパソコン用メールを、本機で送受信することができます。

- あらかじめプロバイダとのご契約が必要です。
- ●プロバイダによっては、本機でメールが利用できなかったり、契約 変更などが必要な場合があります。詳しくは、プロバイダへお問い 合わせください。

接続先について

本機では、ウィルコム提供のインターネット接続先(「CLUB AIR-EDGE」)以外に、一般のプロバイダやお客様の会社などのネットワークを利用してインターネットに接続し、メールを利用することができます。詳しくは、P.5-18を参照してください。

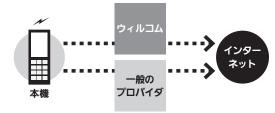





🖂 Eメールを送信する

テキストメールを送信する

∞(長押し)



- ●Fメール作成画面が表示されます。
- 宛先入力欄選択▶ ▶
 - **▶直接入力▶** ■
 - ●「電話帳を開く」や「電話帳グループ」 を選ぶと、電話帳から宛先を指定でき ます。
- 相手のメールアドレス入力●●

 - このあと、宛先入力欄を選びを押 すと、複数の宛先を指定することがで きます。

件名入力欄選択▶● ▶件名入力

本文入力欄選択▶● ▶本文入力



テキストメールの作成が完了します。

(6

テキストメールが送信されます。

写真付きメールを送信する

∞(長押し)

⇒宛先/件名/本文入力

ファイル添付欄選択▶●

添付ファイル追加▶●

データフォルダ▶●

- **→ピクチャー** •
- →ファイル(写真)選択
- ファイルが添付されます。このあと、 ❸~④をくり返すと、複数のファイル を添付することができます。

写真付きメールの作成が完了します。

写真付きメールが送信されます。

添付できるおもなファイル形式

- ●画像:.jpg、.jpeg、.gif、.png、.bmp
- ●サウンド: mid, midi, dxm
- その他: .txt、.html、.htm







便利な機能を使いこなす

- ②送信待ちメールとして保存する Eメール作成画面(作成完了後)で回◆選 信待5保存◆●
 - 未送信BOXに保存されます。
- 下書きとして保存するEメール作成画面で → 下書き保存 → ●未送信BOXに保存されます。
- 宛先タイプ(To/Cc/Bcc)を変更する

 Eメール作成画面(宛先入力後)で、宛先入

 力欄選択◆ ◆ 宛先選択◆ ◆ 宛先タ
 イプ選択◆ ●
- 宛先を削除する

 Eメール作成画面(宛先入力後)で、宛先入力欄選択◆ ◆ 宛先選択◆ ◎ ◆ 削窟/
 全削除◆ ◆ Yes ◆ ●
- ライトメールに切り替えるEメール作成画面で◎◆メール種別切り替え◆●
- ◆差出人メールアドレスを切り替えるEメール作成画面で、差出人欄選択◆●◆メールアドレス選択◆●

送信履歴/受信履歴から宛先を指定するEメール作成画面で、宛先入力欄選択◆●◆●◆送信履歴/受信履歴◆●◆宛先選択◆●



🔽 デコラティブメールを送信する

テンプレートを利用して送信する



- ⇒テンプレート選択⇒
- ●デコラティブメールのテンプレート がFメール本文に設定されます。
- 宛先/件名/本文入力→ □□

●デコラティブメールが送信されます。

デコラティブメールを作成する

ご自分でメール本文を装飾し、デコラティ ブメールを作成することができます。



🖂 (長押し) ➡ 宛先/件名入力

本文入力欄選択▶●

▶本文入力 ▶ ™



●装飾画面(装飾パレット)が表示され ます。

- 装飾を行う
- 装飾方法については、P.5-7「便利な機 **能を使いこなす** |を参照してください。
- ●変更を元(1つ前の状態)に戻すとき は、#3を押します。




装飾が終われば●→□

デコラティブメールが送信されます。

装飾パレットを再表示する 装飾画面で圖⇒裝飾⇒●



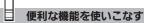

◆ 装飾する範囲を選択する

装飾画面で→開始位置選択→・◆終了位置選択・●

- ●このあと

 「問節を選び」

 ・●を押すと、

 ・範囲指定した文字列に各種装飾を行うことができます。
- ◆文字の色を変更する

装飾画面(範囲指定後)で

・

・<

◆ 文字のサイズを変更する

装飾画面(範囲指定後)で2 A²²¹選択 ▶ ● ● サイズ選択 ▶ ●

●画像を挿入する

♦ 絵文字を挿入する

装飾画面で3 ● 選択 ● ● 絵文字を 挿入 ● ● ◆ 絵文字選択 ● ●

◆文字を点滅させる

●解除を選ぶと、点滅を解除することができます。

◆ 文字をテロップ表示する

装飾画面(範囲指定後)で

国 A 選択

- ▶ ◆ 設定 ◆ ●
- 文字が右から左に流れます。
- 解院を選ぶと、テロップ表示を解除することができます。
- ◆ 文字をスウィング表示する

装飾画面(範囲指定後)で 6 AA 選択

- ▶ ▶ 設定 ▶
 - 文字が左右を往復します。顧問を選ぶと、スウィング表示を解除することができます。
- ◆ 文字位置を変更する

装飾画面(範囲指定後)で 🔃 📃 選択

- ◆ ◆ 文字位置選択 ◆ ○
- 範囲を指定せずに操作したときは、文字位 置が変更され改行されます。
- ●ラインを入力する

装飾画面で、入力する前の行の行末を選

択▶᠍⇒ः 選択▶●

●選択位置で改行され、ラインが挿入されます。

装飾画面で

選択◆

●

●

⇒装飾を一部解除する

装飾画面で ■ ■ 選択 → ● → 部田 記元 → ● → 解除開始位置選択 → ● → 解除終 了位置選択 → ●

◆ 装飾をすべて解除する

装飾画面で□■→■選択→□→全解除

◆テンプレートとして保存する

Eメール作成画面で®⇒テンプレート保 宿⇒ ® ⇒ ファイル名入力 ⇒ ● > Zこに 保存 > ●



■→ライトメール作成→ ■



●ライトメール作成画面が表示されます。

宛先入力欄選択▶●

- **▶直接入力▶**
- ●「電話帳を開く」を選ぶと、電話帳から 宛先を指定できます。

相手の電話番号入力●●

本文入力欄選択▶● ▶本文入力



ライトメールの作成が完了します。

送信▶回

ライトメールが送信されます。

アニメーション絵文字を利用する ライトメール作成画面でアニメ絵文字▶●

▶アニメーション絵文字選択▶

プレビューする

4のあとプレビュー**→** •



便利な機能を使いこなす

☆ 送信せずに保存する

ライトメール作成画面(作成完了後)で₪

- ▶下書き保存▶回
- 未送信BOXに保存されます。
- 会会

 会

 会 ライトメール作成画面で、宛先入力欄選択 ▶ ● ● 発信履歴 / 着信履歴 ● ● ● 宛先 選択▶●
- 会の先を削除する

ライトメール作成画面(宛先入力後)で、 宛先入力欄選択▶●●剛陽▶●

♠ Eメールに切り替える

切り替え▶●





新着メールを確認する

オンラインサインアップで設定した、ウィルコムのFメールは自動的に受信されます。

●一般のプロバイダのメールは自動受信されません。



新着Eメールを受信すると…



メール着信音が鳴り、インフォメーション画面が表示されます(表示)。

2 新着メール**→** □



新着メール一覧画面が表示されます。



確認するメール選択▶●

メール詳細画面が表示されます。

新着メールを手動で確認する



以前に受信したメールを確認する

受信したメールは、「**受信BOX**」に保存されています。





メール画面が表示されます。



2

受信BOX▶●



●受信BOX画面が表示されます。

くフォルダ選択**▶** •

メール一覧画面が表示されます。

4 確認するメール

確認するメール選択▶●

●メール詳細画面が表示されます。

受信メールについて

●保存可能件数を超えると、既読の古い(保護されていない)メールから順に削除されます。



便利な機能を使いこなす

- ★ール詳細画面のページを送る メール詳細画面で!!(下)/□(上)
- - 添付ファイルを選び回を押すと、ファイルを保存できます。
- ◆添付された音楽を自動再生するかどうかを設定する
 - 圖→設定→・●→オブション→・●→音楽 自動再生→・■→自動再生する/自動再 生しない・●
- ●メール本文をコピーする
 - メール詳細画面で◎◆**コピー**◆●◆コピー開始位置選択◆●◆コピー終了位置選択◆●
- ◆メール本文の情報を利用する メール詳細画面で、本文内の電話番号/ メールアドレス/URL選択◆●
 - ・以降は、画面の指示に従って操作してください。

- ・メールの文字サイズを変更するメール詳細画面で◎→文字サイズ変更→・→文字サイズ選択→●
- ◆ メールのヘッダ情報を表示する
 メール詳細画面で メールヘッダ表示
 - このあと、回を押すと内容をコピーすることができます。





メールを返信する

- - 受信BOX → ■
 - ●受信BOX画面が表示されます。
 - 新着メール受信時は、インフォメーション画面で「新着メール」を選び●を押します。
- 確認するメール選択▶●
 - メール詳細画面が表示されます。
- **8**
 - メール作成画面が表示されます。
- 件名/本文編集▶・●
 - メールが返信されます。
- 全員に返信する
- 2のあと圖⇒全員へ返信⇒●→2

メールを転送する

- **リ**メール詳細画面で⊠
- 2) 転送**→** •
 - ●メール作成画面が表示されます。
- 宛先入力/件名/本文編集
 - メールが転送されます。



- **○** 返信時に受信メールを引用するかどうかを設定する
 - ●◆設定◆□◆オブション◆□◆返信メール本文引用◆□◆引用する/引用レない◆□◆○K◆□
- ◆本文と受信メール引用文との間に挿入する文字列を変更する
 - ●◆設定⇒●→オフション→●→返信メール本文引用→●→Eメール用引用文入力欄選択→●→文字列修正→●→○K→●





送受信したメールや保存したメールは、 それぞれのボックスに保存されていま す。内容に応じて分類したり、削除/保 護/再利用したりすることができます。



メールを確認する



メール画面が表示されます。

2 受信BOX/送信BOX/未送信 BOX◆■



- メール一覧画面が表示されます。
- 「受信BOX」を選んだときは、このあとフォルダを選び●を押します。

確認するメール選択▶●

●メール詳細画面が表示されます。

送信待ちメールを送信する

② 送信するメール(宣表示)選択 ▶◎

3

送信▶●

「編集」を選ぶと、内容を変更できます。

送信待ちメールをすべて送信する ●のあと圖◆全送信◆●

下書き保存したメールを編集する

22 編集するメール(□表示)選択

3 編集**→** •

- メールが編集できる状態になります。
- 編集後、□を押すと送信されます。





メールを削除する

■1件ずつ削除する

- **リ**メール一覧画面で、 削除するメール選択⇒ □
- 削除▶●▶─件▶●
- Yes≯∙
- ■複数のメールをまとめて削除する
- メール一覧画面で図
- 削除するメール選択

 →●(◎表示)
 - るをくり返し、削除するメールを選びます。
- 4) → Yes → •

メールを保護する

- **U** メール一覧画面で、 保護するメール選択**→** 図
- **2** 保護/保護解除▶■

保護を解除する

メール一覧画面で、保護解除するメール選択 ◆◎◆保護/保護解除◆●

□ ■ 便利な機能を使いこなす

- ◆BOX内のメールをすべて削除するメールー覧画面で◎◆削除◆●◆笞組◆●◆削除方法選択◆●・▼
- ◆指定した条件のメールだけを表示する メール一覧画面で回◆フィルタ◆ ● ◆ 条件選択◆ ● |
 - ●フィルタを解除するときは、「解除」を選びます。
- ◆ メール一覧画面の表示を切り替える メール一覧画面で図◆表示切り替え◆ •
- ・メールを並べ替えるメールー覧画面で◎◆**ジート**◆ ●◆並べ替え方法/並べ替え順選択◆ ●
- ◆ メールの保存先を設定する
 - □◆財定
 □◆オブション
 □◆Eメール保存先選択
 □◆本体/microSD
- ◆メールの使用状況を確認する
 - ■▶Eメール使用状況▶●



🔀 受信メールを分類する

メールを別のフォルダに移動する

■1件ずつ移動する

- ■▶受信BOX▶●
 - 受信B○X画面が表示されます。
- フォルダ選択▶●
 - メール一覧画面が表示されます。
 - 移動するメール選択▶₪



- 移動→●→一件→●
- **移動先のフォルダ選択▶** ●

■メールをまとめて移動する

メール一覧画面で⊠

移動▶●▶選択▶●

- 63 移動するメール選択
 - 6 をくり返し、移動するメールを選択 します。
- 図▶移動先のフォルダ選択▶ ●

フォルダ内のすべてのメールを移動する メール一覧画面で◎⇒移動⇒●⇒全件⇒ ● ● 移動先のフォルダ選択 ● ●

受信時に自動的に振り分ける

相手のメールアドレスや電話番号、グルー プなどによって、受信メールを自動的に フォルダに振り分けることができます。

受信BOX画面で、 振り分け先のフォルダ選択

■→振り分け設定→●



●振り分け設定画面が表示されます。





振り分け設定追加▶●



●振り分け設定追加画面が表示されます。

4

振り分け相手を設定する

●設定方法については、右記「便利な機能を使いこなす」を参照してください。



▶ •

便利な機能を使いこなす

- 受信BOX内フォルダの表示を切り替える⇒設定→ → オブション → → 受信 フォルダ表示 → ● → 表示する / 表示しない → ●
- 定する 振り分け設定追加画面で<u>送信履歴</u>/受 信履歴◆ • | ◆ 送信履歴 / 受信履歴選択

★会議をはいる。
★会をはいる。
★会をはいる。
★会をはいる。
★会をはいる。
★会をはいる。
★会をはいる。
★会をはいる。
★会をはいる。

- ●電話帳で振り分け相手を設定する 振り分け設定追加画面で電話帳3月日 ● ●電話帳選択 ● ● メールアドレス/電話番号選択 ●
- グループで振り分け相手を設定する 振り分け設定追加画面でグループから選 駅◆●◆グループ選択◆●

- ◆ 直接入力して振り分け相手を設定する 振り分け設定追加画面で直接入力 ◆ ● ◆ メールアドレス/電話番号入力 ◆ ●
- ●振り分け設定を削除する 振り分け設定画面で、削除する振り分け 設定選択◆◎◆■件削院◆●◆▼図◆
- ◆フォルダの振り分け設定をすべて削除する 振り分け設定画面で®◆全件削除◆● ◆Yes◆●
- おすべてのフォルダの振り分け設定を削除する

受信BOX画面で図→振り分け設定リセット→ ■→Yes→ ■

フォルダ内のメールをすべて削除する
 受信BOX画面で、削除するフォルダ選択
 ● フォルダ内全件削除
 ● ● 削除方法選択



🏹 メールの詳細を設定する

署名を利用する

■署名を有効にする



アカウント設定<mark>→ ●</mark> Eメール

 \blacktriangleright \bullet



- ●アカウント設定画面が表示されます。
- 一般プロバイダのメールを設定しているときは、各アカウント名称を選ぶと、アカウントごとの設定が行えます。



●送信設定画面が表示されます。

4 署名設定▶ •

●署名設定画面が表示されます。

署名挿入▶●

On≯•

■署名を無効にするときは、「Off」を選びます。

■署名を入力する

署名設定画面で署名編集→●

署名入力▶●

自動受信を設定する

ウィルコムのFメールに有効です。

0

, アカウント設定画面で

受信設定▶●

●受信設定画面が表示されます。

0

Eメール自動受信機能▶■

び Eメール自動受信機能▶●

On ∕ Off → •

自動受信回数を設定する

2のあと自動受信回数設定◆ ● ◆ 回数選択 ◆ ●

G

■ 便利な機能を使いこなす

◆相手先で表示される差出人の名前を設定する

送信設定画面で<u>差出人名称</u>
◆ ● ◆名前 入力 ◆ ●

- ◆ 相手からの返信メールアドレスを設定する
 - 送信設定画面で返信先アドレス設定→
 - ▶返信先アドレス設定● On
 - **アドレス** ◆ **●** ◆ 返信先メールアドレス入力 ◆
- **会**受信行数を制限する

受信設定画面で受信行数制限設定▶●

- →受信行数制限設定→●→On→●→
 制限行数→●→受信行数入力→●
- ◆制限を解除するときは、「Off」を選びます。
- ◆ 受信後にサーバー内のメールを削除する かどうかを設定する

受信設定画面でEメール削除設定→●→ 保存/削除→●



一般プロバイダのメールを利用する

アカウントを設定する

お使いのプロバイダへの接続情報などを 設定します。おもな設定項目は次のとお りです。

共诵	アカウント名称/メールアド
六世	レス
受信メール	サーバーアドレス(POP)/ポート番号/認証方式/ユーザー
サーバー	ト番号/認証方式/ユーザー
U - / \ -	ID/パスワード
	サーバーアドレス(SMTP)/
送信メール	ポート番号/認証方式/
サーバー	POPbeforeSMTP待ち時間/
	ユーザーID/パスワード

■受信メールサーバーを設定する

- **Û**⋈→設定→・
- アカウント設定▶●
 - →アカウント1/アカウント2
 - •
- ●アカウント設定画面が表示されます。
- アカウント名称→名称入力●

4 メールアドレス**→** ● →メールアドレス入力→ ●

5 受信設定▶●

→受信メールサーバー

項目選択⇒●⇒情報入力⇒●

- **⑤**をくり返し、必要な情報を設定します。
- ■送信メールサーバーを設定する
 - アカウント設定画面で送信設定 ▶ ● ▶ 送信メールサーバー ▶ ●
- 項目選択▶●●情報入力●●
 - ●2をくり返し、必要な情報を設定します。

送信メールアカウントを指定する

22 Eメール送受信設定▶ •

- ●Eメール送受信設定画面が表示され ます。
- **3** 送信メールアカウント▶●
- 4 利用するメールアカウント選択▶ ●

受信メールアカウントを指定する

- ●Eメール送受信設定画面で 受信メールアカウント●●
- 2 利用するメールアカウント選択 → ● → ● n → ●
 - ●②をくり返し、利用するメールアカウントを指定します。
 - 指定を解除するときは、「Off」を選び●を押します。





インターネットへの接続先を複数設定しているときは、メールの接続先を選ぶことができます。

◆接続先の設定については、P.6-14を参照してください。



メール接続先▶●



メール接続先画面が表示されます。

3 接続先1/接続先2/ CLUB AIR-EDGE◆●

● ウィルコムのEメールを利用するときは、「CLUB AIR-EDGE」を選びます。





インターネットについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-2
インターネットに接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-3 6-3 6-3
情報閲覧中の画面操作について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-5 6-5 6-5 6-5 6-6
画像やサウンドなどをダウンロードする・・・・・・・ リンク先のファイルを保存する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-7 6-7
ブックマークを利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-8 6-8
ページメモを利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-10 -10
ブラウザの詳細を設定する・・・・・・6 表示を設定する・・・・・6 JavaScriptやテーブルの動作を設定する・・・・6 Cookie(お客様識別情報)を設定する・・・・6・ 電子証明書を設定する・・・・6・	-12 -12 -12
一般のプロバイダを利用して接続する・・・・・ 6- 接続先を設定する・・・・・・・・・6- 接続先を切り替える・・・・・・・・6-	-14

インターネット



インターネットについて

本機のブラウザを利用すると、インターネットに接続し、ウィルコム公式サイトや一般のパソコン用サイトを利用することができます。


インターネットのサービス内容やパケット通信料など詳しくは、 ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。



はじめてインターネット(メール)を利用するとき

オンラインサインアップを行い、インターネット接続先(「CLUB AIR-EDGE」) の開通操作を行う必要があります。詳しくは、P.1-17を参照してください。

◆オンラインサインアップを行うと、ウィルコムのメールアドレスも 取得できます。

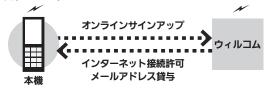

接続先について

本機では、ウィルコム提供のインターネット接続先(「CLUB AIR-EDGE」)以外に、一般のプロバイダやお客様の会社などのネットワークを利用して、インターネットに接続することができます。詳しくは、P.6-14を参照してください。



セキュリティについて

本機のブラウザでは、特別な操作なしで、SSLやTLSに対応したサイトを利用することができます。SSLやTLSに対応したサイトではデータは暗号化して送受信されるため、高いセキュリティでの利用が可能になります。

- 本機のブラウザは、SSL/TLS対応サイトと判断し、SSL/TLSによる接続が完了すると、画面の上部に「器」を表示します。
- 閲覧中のSSL/TLS対応サイトにアクセスするために必要な証明書を確認したり、各証明書の有効/無効設定ができます。
- お客様に対しSSL/TLS対応サイトの安全性などに関して何ら保証を行うものではありません。万一、何らかの損害がお客様に発生した場合でも一切責任を負うものではありませんので、あらかじめご了承ください。

ウィルコム公式サイトに接続する

Webメニュー ②公式サイト かホーム かんしゅう @ブックマーク ◎インターネット検□ ■Webページを開く @履歴 電ページメモ 瓜オンラインサイン... ❷設定

Webメニュー画面が表示されます。

公式サイト▶●

インターネットに接続され、ウィルコ ム公式サイトが表示されます。

項目(リンク)選択▶ ●

- 選んだ項目のページが表示されます。
- このあとるをくり返し、情報を閲覧し ます。

終了するときは●◎

●このあと®を2回押すと、待受画面に 戻ります。

前または次のページを表示する

(前ページ)/ (次ページ)

次ページの表示は、回で前のページに戻っ たあとに有効です。

接続時に認証を要求されたときは ユーザーID/パスワード入力◆ ● ◆ ■

ホームに接続する

---|(長押し)

●あらかじめ登録されているサイト (ホーム)に接続されます。

いろいろな方法でサイトに接続する

■履歴を利用して接続する

Webメニュー画面で層層**▶** •

履歴画面が表示されます。

履歴選択▶●

履歴のURLを確認する

履歴画面で、履歴選択→■→アドレス表示 **▶** •

■URI を入力して接続する

Webメニュー画面で Webページを開く▶●

アドレス入力**♪** •

●「最後のアドレス」や「入力履歴」を選 ぶと、以前に入力したURI を利用する ことができます。

URL入力⇒●




■情報を検索して接続する

Webメニュー画面で インターネット検索▶●



●インターネット検索画面が表示され ます。

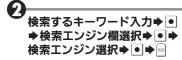



便利な機能を使いこなす

- ◆ 表示中のページをホームに設定する
- 設定するページを表示▶₪▶オプション
 - **▶** ▶ ホーム ▶ ▶ ホームに設定 ▶ ●
 - 次回回を長押ししたとき、ここで設定した ページに接続されます。
- € 履歴を削除する
 - 履歴画面で、履歴選択→□→削除→・→ Yes⇒•
- 履歴をまとめて削除する
 - 履歴画面で◎→選択削除→・●→削除する 履歴選択▶●(▼表示)▶選択完了▶◎ **→**Yes**→**•
- ☆ 履歴をすべて削除する

履歴画面で

◆
全件削除

◆
●

◆
Yes

●

履歴の表示方法を切り替える

履歴画面で

■

▶

アドレスビュー/サムネ イルビュー▶●



おもなキー操作

項目の選択/画面スクロール	়
ページ移動(ケータイモード時)/	
項目の選択/画面スクロール	
項目の決定	•
各種操作や設定メニューの表示	
前のページに戻る/ブラウザの終了	Wato
ページを送る(下)	<u>0</u>
ページを送る(上)	Air
前のページに戻る/ブラウザの終了	%Ex. 23

ブラウザの表示モードについて

本機のブラウザは、次の3つのモードで利用することができます。

■ケータイモード

ページを本機の画面幅に合わせて表示するモードです。②で項目の選択、画面スクロール(上下)が行えます。

■Smart-Fitモード

ページを再構成し、本機の画面幅に合わせて表示するモードです。このモードではポインタ(な)が利用でき、全で項目の選択、②で画面スクロール(上下)が行えます。

■デスクトップモード

ページをパソコンと同様のレイアウトで表示するモードです。このモードではポインタ(心)が利用でき、②で項目の選択、画面スクロール(上下左右)が行えます。

■表示モードを切り替える

情報閲覧中に図

表示モード▶●

→モード選択

■ツールバーを利用する

Smart-Fitモードやデスクトップモードでは、各種操作が簡単に行えるツールバーを利用できます。

● ポインタ表示時に無操作で1秒間経過すると、像に表示が変わります。このとき、次の操作を行います。

●表示中に●

●ツールバーが表示されます。このあと◎でアイコンを選んで利用します。

タブで複数の画面を切り替える

■新しい画面を開く

- | 情報閲覧中に∞→タブ操作→・
 - ●タブ操作画面が表示されます。
- **2** 新しいタブで開く<mark>→</mark>・
- ■タブを切り替える
- タブ操作画面でタブ選択◆●

分割画面(フレーム)を切り替える

画面がフレームで分割されているページ では、次の操作で対象となるフレームを 選ぶことができます。

し 情報閲覧(フレーム表示)中に☆

選んだフレームだけを表示する タブ操作画面で選択フレームを表示◆●



ページを操作する

■ページを更新する

- 情報閲覧中に図
 - ▶再読み込み▶ ■
- ■ページの先頭や末尾に移動する
- 情報閲覧中に図 →ページ操作→●
- **2**ページ内ジャンプ**▶**●
- ■ページを拡大/縮小する
- 情報閲覧中に 図 → ページ設定 → ●
- ズーム→●→倍率選択→●

便利な機能を使いこなす

- - □→
 設定
 □ →
 表示モード設定
 →
 表示モード選択
 □
- ◆ページ内の情報を利用する 情報閲覧中に、ページ内の電話番号/ メールアドレス/URI 選択◆●
 - ・以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ページ内の文字をコピーする
 情報閲覧中に□◆ページ操信◆・●◆
 ピー◆・●→コピー開始位置選択◆・●
 →コピー終了位置選択◆・●
- ツールバーの表示を設定する情報閲覧中に → ページ設定 → → ON/OFF → ●

- ◆縮小したページで表示する場所を指定する
 情報閲覧中に ●◆ページ設定 ◆ ◆
 Page Pilot ◆ ◆ ②で表示場所選択
 ◆ ●
- ◆文字サイズを設定する 情報閲覧中に回◆ページ設定◆●◆交 をサイズ◆●◆サイズ選択◆●
- ◆文字形式(エンコード)を設定する 情報閲覧中に回◆ページ設定◆●◆エ ンコード◆●◆形式選択◆●
 - ●文字が正しく表示されないときに設定します。
- ●画面の情報を確認する 情報閲覧中に回◆ページ設定◆ □◆ブ □ハティ◆ □◆ページフロハティ◆ ■
- SSL証明書を確認する
 情報(SSL画面) 閲覧中に◎◆ページ設
 D◆●プロバティ◆●→SSL証明書
 →●→証明書選択◆●




3

リンク先のファイルを保存する

ページからリンクされたファイルを、本 機のデータフォルダに保存します。

●保存するファイルの種類などによっては、 操作が異なることがあります。画面の指示 に従って操作してください。

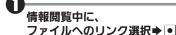

- とは、保存→・
 - サウンドのときは「開く」を選ぶと、再 生されます。
- **€** ファイル名入力**⇒** •
- ここに保存▶●

ページ内のファイルを保存する

ページ内に表示されている画像などを、 本機のデータフォルダに保存します。

- ●情報閲覧中に図
- ページ操作▶●
 - オブジェクト選択
 ●
 - ●ページ内の画像やサウンドのファイルが画面下部に表示されます。
- **と** ☑で保存するファイル選択 ▶ □
 - →保存→ •
 - ●ファイルの情報を確認するときは、 「プロパティ」を選びます。
- 4 ファイル名入力▶●

A-

便利な機能を使いこなす

◆ BGMなどの音量を調節する

情報閲覧中に᠍◆ページ操作◆●◆音

量▶●▶貸音量調節▶●



ブックマークに登録する

情報閲覧中に、登録するサイト 表示▶□▶ブックマーク▶●



- ブックマーク画面が表示されます。
- ブックマーク登録▶●
- タイトル確認(修正) ▶ **→**Yes**→**

ブックマークを利用する





- ブックマーク一覧画面が表示されます。
- ブックマーク選択▶●
 - ●フォルダ内のブックマークを利用す るときは、フォルダを選び●を押し たあと、操作します。

情報閲覧中に操作する ブックマーク画面でブックマーク⇒●→ ブックマーク選択▶●

ブックマークを管理する

■フォルダを作成する

ブックマーク一覧画面で∞



- ブックマークメニュー画面が表示さ れます。
- フォルダ作成▶●
- フォルダ名入力▶●



■ブックマークやフォルダを移動する

- ブックマーク一覧画面で、移動 するブックマークまたはフォル ダ選択◆
 - ●ブックマークメニュー画面が表示されます。
- 移動▶●
 - ブックマークをフォルダ内に移動するときは、このあとフォルダを選び●を押します。
- 移動先の場所選択▶●

1つ上または1つ下に移動する ブックマークメニュー画面で<u>Lへ移動</u>/ へ移動◆●

■ブックマークやフォルダを削除する

ブックマーク一覧画面で、削除するブックマークまたはフォルダ選択
 ダョン・
 ダョン・
 ダー・
 ダー・

- 削除▶●
 - 削除画面が表示されます。
- 削除▶●▶Yes▶●
- ■複数のブックマークやフォルダをま とめて削除する
 - 削除画面で選択削除▶●
 - / 削除するブックマークまたは フォルダ選択**⇒** ● (☑表示)
 - ●2をくり返し、削除するブックマーク またはフォルダを選びます。

フォルダ内のブックマークをすべて削除する 削除画面でフォルダ内全件削除
◆ ● ◆ Yes

□ ■ 便利な機能を使いこなす

- ブックマークをすべて削除するブックマーク一覧画面で◎→削除→ ●
 →全件削除→ | → Yes → |
- ●ブックマークを編集するブックマーク一覧画面で、編集するブックマーク選択◆◎◆運題◆◎◆タイトル/URL編集◆◎
- フォルダ名を変更するブックマークー覧画面で、変更するフォルダ選択◆◎◆夏◆◎◆フォルダ名変更◆◎
- ブックマークを並べ替えるブックマークー覧画面で◎◆述べ替え◆◎◆並べ替え方法選択◆◎

替える

ブックマーク一覧画面で®→タイトル ビュー/サムネイルビュー→ ■

ページメモを利用する

表示中のページをページメモとして保存 しておけば、あとでインターネットに接 続せずに確認することができます。

ページメモに保存される情報は、保存時点 のものです。最新情報でない場合がありま すので、ご注意ください。

ページメモを保存する

情報閲覧中に、保存するページ 表示▶⋒▶ページメモ▶●



- ページメモ画面が表示されます。
- ページメモ保存▶●
 - タイトル確認(修正) ▶ **→**Yes**→**

ページメモを利用する

····

→ページメモ

•



ページメモー覧画面が表示されます。

ページメモ選択▶●

フォルダ内のページメモを利用する ときは、フォルダを選び●を押した あと、操作します。

情報閲覧中に操作する

ページメモ画面でページメモ▶● ▶ページ メ干選択▶●

ページメモを管理する

■フォルダを作成する

ページメモ一覧画面で図

フォルダ作成▶●

フォルダ名入力●●

■ページメモやフォルダを移動する

ページメモー覧画面で、移動す るページメモまたはフォルダ選 択▶₪

移動▶■

ページメモをフォルダ内に移動する ときは、このあとフォルダを選び● を押します。

移動先の場所選択 ● ●



- ■ページメモやフォルダを削除する
- ページメモ一覧画面で、削除するページメモまたはフォルダ選 択◆ 回
- **2** 削除→ •
 - 削除画面が表示されます。
- 3 削除▶●▶Yes▶●
- ■複数のページメモやフォルダをまとめて削除する
- 削除画面で選択削除→●
 - **り** 削除するページメモまたはフォ ルダ選択**▶** (√表示)
 - ●2をくり返し、削除するページメモまたはフォルダを選びます。
- **S**M→Yes→

 Output

 Make the second of the

フォルダ内のページメモをすべて削除する 削除画面でフォルダ内全件削除→●→Yes →●



便利な機能を使いこなす

- ページメモをすべて削除するページメモー覧画面で◎◆削除◆●◆全件削除◆●◆Yes◆●
- ページメモのタイトルを変更するページメモー覧画面で、変更するページメモ選択◆◎◆タイトル編集◆●◆タイトル変更◆●
- フォルダ名を変更するページメモー覧画面で、変更するフォルダ選択◆回◆ダイトル編集◆ → フォルダ名変更◆ ●
- ◆ページメモのURLを確認する ページメモー覧画面で、確認するページ メモ選択◆◎◆アドレス表示◆●
- ページメモを並べ替えるページメモー覧画面で □→ 並べ替え → 並べ替え方法選択 → [•]
- ◆ページメモの表示を切り替える ページメモー覧画面で回◆本体/micro SD◆「●」

- ◆ページメモを保護/保護解除するページメモ一覧画面で、ページメモ選択 ◆圖◆保護/保護解除◆■◆Yes◆●
- ページメモをすべて保護解除する
 ページメモー覧画面で
 ◆全件保護解除
 ◆・・
 ◆Yes◆・
- ◆ページメモの保存場所を設定する

🎑 ブラウザの詳細を設定する

表示を設定する

■ 画像やアニメーションの表示を設定する



オプション設定▶●



◆オプション設定画面が表示されます。

表示▶●

画像/アニメーション▶●

表示する/表示しない▶●

●画像の「オンデマンド表示」を選ぶと、 画像領域が表示された段階で画像の 読み込みを始めることができます。

■ポインタの表示を設定する

オプション設定画面で ポインタ▶●

ON OFF → •

JavaScriptやテーブルの動作を設定する

オプション設定画面で 表示▶●

JavaScript/テーブル**⇒** •

有効/無効▶●

Cookie(お客様識別情報)を設定する

オプション設定画面で HTTP**→** • ◆HTTP設定画面が表示されます。 Cookie **→** •

Cookieモード**→** •

受け入れる/受け入れない/ 確認する▶■

Cookieをすべて削除する **2**のあとCookie削除 ● ● Yes ● ●

電子証明書を設定する

オプション設定画面で

証明書▶● ●証明書設定画面が表示されます。

ルート証明書✓CA証明書→●

B 証明書選択▶●▶□

有効∕無効▶●

6-12



便利な機能を使いこなす

- BGMを鳴らすかどうかを設定するオプション設定画面でBGM → →ON/OFF → ●
- プラウザの設定を確認するオプション設定画面で設定確認◆●
- ◆ URLを入力してホームを設定する オプション設定画面でホーム・・・・
 ドレス編集◆ ● ◆ URL入力◆ ●
- ◆ ブラウザの設定をお買い上げ時の状態に
 戻す

オプション設定画面で<mark>リセット</mark> → ● **→** Yes **→** ●

●自動判別言語を使用する

オプション設定画面で表示→・■→自動 判別言語→・■→日本語/西ヨーロッパ 言語→・■

- プソフトキー表示を設定するオブション設定画面で表示◆ ◆ フルスクリーン ◆ ● ON / OFF ◆
 - ●「ON」を選ぶと、ソフトキーは表示されなくなります。

- キャッシュの利用方法を設定するHTTP設定画面でデャッシュ→ ◆キャッシュモード ● ◆利用方法選択● ●
- ◆ Diskキャッシュの使用を設定するHTTP設定画面でキャッシュ◆ ◆ 使用する/使用しない ●
- ◆ Diskキャッシュを削除するHTTP設定画面でキャッシュ◆ ◆Diskキャッシュ削除◆ ◆ Yest◆ ●
- 最大リフレッシュ(更新)/リダイレクト (移動)回数を設定するHTTP設定画面で最大リフレッシュ回数/最大リダイレクト回数◆ ● ◆ 回数 選択◆ ●
- ◆ボップアップブロックを設定する
 HTTP設定画面でポップアップブロック
 ◆「●◆使用する/使用しない◆「●
- ページ移動経路の送信を設定するHTTP設定画面でReferer → □ → 送信する/ 送信しない → □

- ●認証データの保存を設定するHTTP設定画面で<u>認証データ保存</u>● ●看効/無効◆ ●
- ◆ユーザーエージェントを設定する
 HTTP設定画面でユーザーエージェ
 ント◆ □ ◆ WILLCOM / NetFront
 V3.4◆ □

HTTP設定画面で高速化サービス追加設 記◆ ● ◆ 利用方法選択 ◆ ●

3

-般のプロバイダを利用して接続する

オンラインサインアップで開通する「CLUB AIR-EDGE」以外の、一般のプロバイダや会社のネットワークを利用して、インターネットに接続することができます。

- あらかじめプロバイダとのご契約が必要です。
- プロバイダによっては、本機でインターネットが利用できなかったり、契約変更などが必要な場合があります。詳しくは、プロバイダへお問い合わせください。

接続先を設定する

プロバイダへの接続情報などを設定します。おもな設定項目は次のとおりです。

2002 0.0100 C-30 C-30 C-30 C-30 C-30 C-30 C-30 C-	
接続先名称	接続先の名前を設定します。
電話番号	アクセスポイントの電話番号
电心钳与	を設定します。
ユーザー名	ユーザー名を設定します。
パスワード	パスワードを設定します。
ワンタイム	ログイン時のユーザー名/パス
	ワード入力画面の有無を設定
パスワード	します。
分計発信	分計発信を設定します。
詳細設定	IPアドレスやDNSを設定します。
プロキシ	プロキシサーバーを設定します。
設定	プロキシリーバーを設定します。

● → 設定 → ●● ◇ ネットワーク

ダイヤルアップ設定**→**Image: Image: Image:



- ●ダイヤルアップ設定画面が表示されます。
- 接続先1/接続先2▶●
- 項目選択◆●◆情報入力◆●
 - ②をくり返し、必要な情報を設定します。

9

接続先を切り替える

接続先を選択▶●

ウィルコムの接続先を利用する

①のあとCLUB AIR-EDGE

●





カメラについて・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-2 撮影画面について・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-2	
撮影画面に りいて 7-2 カメラ利用時のご注意 ・・・・・ 7-2	
静止画を撮影する・・・・・ 7-3	
撮影時にできること・・・・・・・・・・・7-2	
いろいろな方法で撮影する・・・・・・・・ 7-5 セルフタイマーで撮影する・・・・・・・・ 7-5	
連写撮影する・・・・・・・・ 7-5	
フレームを付けて撮影する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
メモリカードに保存した静止画を見る・・・・・・・7-7	7
静止画をメールに添付して送信する ・・・・・・・・・ 7-7	7


カメラ

WX01SH



本機に搭載されているカメラでは、最大2Mピクセルの静止画を 撮影することができます。

撮影した静止画は、本機で確認するだけでなく、メールに添付して 送信することもできます。

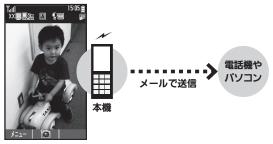

静止画を撮影

撮影画面について

カメラを起動すると撮影画面が表示されます。撮影画面のアイコンの意味は次のとおりです。



カメラ利用時のご注意

カメラをご利用になる際は、次の点にご注意ください。

- カメラは、一般的なモラルを守ってご使用ください。
- ●大切な場面を撮影されるときは、必ず試し撮りを行い、画像を表示して正しく撮影されていることをご確認ください。
- 撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。
- カメラ機能を利用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合などを除き、著作権者(撮影者)などの許可を得ることなく使用したり、転送することはできません。
- カメラ部分に指紋や油脂が付くとピントが合わなくなります。乾いた柔らかいきれいな布などでふいてお使いください。
- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく 見える画素や暗く見える画素がありますので、ご了承ください。
- ◆本機を温かい場所に長時間置いていたあとで、撮影したり画像を保存したりしたときは、画像が劣化することがあります。
- カメラ部分に直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して、画像が変化することがあります。

自動終了について

◆カメラ起動後、画像を撮影する前にしばらく何も操作しないでおくと、 自動的に終了し、待受画面またはカメラメニュー画面に戻ります。

シャッター音について

撮影時には、マナーモード設定やその他の設定にかかわらず、一定の音量でシャッター音やセルフタイマー音が鳴ります。これらの音を消したり、音量を変更することはできません。



□ (長押し)



静止画撮影画面が表示されます。

後 被写体を画面に表示 ▶ ● / ■



- 撮影音が鳴ったあと、静止画が撮影され、静止画確認画面が表示されます。
- 撮影をやり直すときは、響を押します。

0

- •
- ●静止画が保存され、静止画撮影画面に 戻ります。
- カメラを終了するときは、⑤を押します。

最後に撮影した静止画を見る

静止画撮影画面で□◆画像レビュー◆ ■ 撮影した写真をメールで送る(写真付きメール) 静止画確認画面で□◆メール作成◆□

撮影時にできること

- ■ズームを調整する
- D 静止画撮影画面で◎/◎
- ■明るさを調整する
 - **D** 静止画撮影画面で「◇ / ○
- ■撮影サイズを設定する
- 静止画撮影画面で図
- **2** 撮影サイズ**→** ● → サイズ選択
- ■撮影環境を設定する
- D 静止画撮影画面で◎
- 2 シーン → ● → 撮影環境選択



便利な機能を使いこなす

- ◆シャッター音を変更する
 - 静止画撮影画面で□→各種設定→・・ シャッター音▶● ▶パターン選択▶●
 - 連写撮影のシャッター音は変更できません。
- ♠ アイコンの表示を切り替える

静止画撮影画面で∞→各種設定→・ アイコン表示▶●●通常表示/アイコ ン非表示▶●

●画質を変更する

静止画撮影画面で□→画質設定→・・ 画質選択▶●

- 会 光源に合わせて色調を補正する
 - 静止画撮影画面で□→撮影設定→・・ ホワイトバランス▶●▶光源の種類選 択▶●
- お撮影後に静止画を自動的に保存するかど うかを設定する

静止画撮影画面で∞→各種設定→・・ 自動保存設定▶●▶On✓Off▶●

● 静止画の保存先を「**毎回確認**」にしている ときは利用できません。

会保存先を設定する

静止画撮影画面で□→各種設定→・・ 保存先設定▶●●保存先選択▶●

♪カメラで利用できるキー操作やアイコン の意味を確認する

静止画撮影画面で ◆ヘルプ◆●

●このあと同を押すたびに、「キー操作」(ボ タン操作) ⇔「アイコン説明」(マークの意 味)が切り替わります。



セルフタイマーで撮影する

● (長押し)

静止画撮影画面が表示されます。

2□ → セルフタイマー → •

秒数選択▶●

セルフタイマーが設定されます。

被写体を画面に表示●●/■■

- ◆セルフタイマーが動作し、設定した時間を過ぎると撮影されます。
- ●以降の操作は、通常の静止画撮影と同様です。

セルフタイマー動作中に撮影する セルフタイマー動作中に●/■ セルフタイマー動作中に着信やアラーム動作 があると

撮影は中止されます(セルフタイマーは解除 されません)。

セルフタイマーを解除する ②のあとOffi
●

連写撮影する

連写撮影には、「**4枚連写**」と「**9枚連写**」の 2種類があります。

それぞれ、連続撮影した画像を1枚にまとめた合成画像と、1枚ずつに分けた分割画像を1度に作成できます。

撮影サイズによっては、利用できないことがあります。

静止画撮影画面で⊠



撮影モード画面が表示されます。

理写→「

6

連写モード選択⇒● ⇒スピード選択⇒●

4

┛被写体を画面に表示● ●

- 連写撮影が始まります。撮影が終わると 合成画像/分割画像が表示されます。
- 4枚/9枚連写を「マニュアル」(連写スピード)で撮影するときは、残りの回数分母をくり返します。

6

● (長押し)

すべての静止画が保存されます。

静止画を1枚だけ保存する

②のあと○保存する静止画選択●車写撮影をやめる

2のあと**Off ● ●**



フレームを付けて撮影する

● 撮影サイズによっては、利用できないこと があります。

撮影モード画面で フレーム追加▶●

固定データ▶●

フレーム選択▶●

被写体を画面に表示▶●/■

- 静止画が撮影されます。
- ●このあと●を押すと、静止画が保存 され、静止画撮影画面に戻ります。

フレームを付けずに撮影する **O**のあとOff**→** •



●データフォルダ画面が表示されます。

ピクチャー▶●



- ファイルリスト画面が表示されます。
- フォルダ内の静止画を利用するときは、このあとフォルダを選び●を押します。

0

静止画選択▶●

- 静止画が表示されます。
- ●ファイルリスト画面に戻るときは、 ■を押します。

■静止画表示中にできること

拡大表示	•
次の静止画を表示	# ×
前の静止画を表示	****
右に90度回転	Nub

メモリカードに保存した静止画を見る



●データフォルダ画面が表示されます。



メモリカードのデータフォルダ画面が表示されます。

3 <u>----</u>

ピクチャー/デジタルカメラ

- **▶** •
- フォルダ内のファイルを利用すると きは、このあとフォルダを選び●を 押します。
- 4 静止画選択▶●

静止画をメールに添付して送信する

- ファイルリスト画面で、静止画選択◆□
- **2** メール添付**→** •
 - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

1

Java™アプリを利用する・・・・・ Java™アプリをインストールする・・・・・ Java™アプリを起動/終了する・・・・・・ Java™アプリの動作を設定する・・・・ Java™アプリを管理する・・・・・ フォルダを作成する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··· 8-2 ··· 8-2 ··· 8-2 ··· 8-3
カレンダーを利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··· 8-4 ··· 8-4
カレンダーに予定を登録する 基本的な頂目を登録する その他の項目を登録する 予定を確認する 予定を管理する	··· 8-6 ··· 8-6 ··· 8-8
予定リストに用件(ToDo)を登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··8-10 ··8-10 ··8-11
アラームを利用する アラームを設定する その他の項目を設定する アラーム設定時刻の動作 アラームを管理する	··8-14 ··8-14 ··8-15
世界時計を利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··8-17
電卓を利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 8-19 • • 8-19 • • 8-19 • • 8-19
ボイスレコーダーを利用する	··8-21

ツール



1 Java™アプリを利用する

Java™アプリをインストールする





Java™アプリ画面が表示されます。

公式サイトから探す▶●

6 インストールするアプリ選択

- **▶** •
- ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

データフォルダ内の「.jad」でインストールする 「その他ファイル」内に拡張子「.iad」のファ イルがあるときは、次の操作でJava™アプ

リをインストールすることができます。 拡張子が「.iad」のファイル選択◆●●画面 の指示に従って操作

Java™アプリを起動/終了する

- ■Java™アプリを起動する
- Java™アプリ画面で アプリー覧 ▶ •
 - Java™アプリー覧画面が表示されます。

起動するアプリ選択▶●

- ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。
- ■Java™アプリを終了する
- Java™アプリ起動中に®
- 終了▶回
 - Java™アプリが終了します。

Java™アプリの動作を設定する

■自動起動を設定する

Java™アプリ画面で 自動起動設定▶●◆On/Off **▶** •

■サウンドを設定する

Java™アプリ画面で サウンド→・一・常に再生する/ 端末の設定に従う▶●



■接続先を設定する

Java™アプリ画面で 接続が設定→ ● →接続先選択 → ●

Java™アプリを管理する

- ■Java™アプリを更新する
- Java™アプリー覧画面で、 更新するアプリ選択⇒⊠
- - 以降は、画面の指示に従って操作して ください。
- ■Java™アプリを削除する
- Java™アプリー覧画面で、 削除するアプリ選択◆
- 型∥除▶●
- 削除→・・はい→・

フォルダを作成する

アプリをフォルダで管理できます。

全削除→●→はい→●

Java™アプリー覧画面で⊠⇒ フォルダ作成⇒ ● → フォルダ 名入力◆ ●

アプリをフォルダに移動する Java™アプリー覧画面で、アプリ選択◆◎ ◆窓動◆●◆フォルダ選択◆●

フォルダ名を変更する

Java[™]アプリー覧画面で、フォルダ選択 → □ → フォルダ名編集 → ■ → フォルダ名入 カ → ■

フォルダを削除する

Java[™]アプリー覧画面で、フォルダ選択
→ □ → 削除 → □ → フォルダ削除 → □ → は
□ → □

■ 便利な機能を使いこなす

- ◆ アプリを並べ替える Java™アプリー覧画面で、アプリ選択◆
 - Java™アノリー覧画面 C、アノリ選択 → E

 → 並べ替え → → 並べ替え方法選択 → ●
- ◆Java™アプリの動作を許可するかどうかを設定する

Java™アプリー覧画面で、アプリ選択◆

● → Java™アプリの設定◆ ● → 動作選

択◆ ● → 設定項目選択◆ ●

◆システム情報を確認する

Java™アプリー覧画面で®◆システム

情報◆ ●

◆Java™のライセンス情報を表示するJava™アプリ画面でインフォメーション◆ ●

カレンダーを表示する

- ⇒ ツール ⇒ ●
- → PIM·生活

カレンダー▶●



カレンダー画面が表示されます。

■カレンダーの表示を切り替える

1ヵ月表示、2ヵ月表示、週表示に切り替え ることができます。



■カレンダー画面でのおもな操作

前の画面を表示	****
次の画面を表示	# 0
今日のカレンダーを表示	5 %
ヘルプ表示	J. 0 %
日付を選択(1ヵ月/2ヵ月表示時)	••••
日付を選択(週表示時)	•••
時間帯を選択(週表示時)	٥

カレンダーをアレンジする

■スタンプを貼り付ける

- 1ヵ月表示時に利用できます。
- カレンダー画面で、日付選択 ▶ 2♣ ▶ スタンプ選択▶ ●
- ■日付の色を変更する
- カレンダー画面で、日付選択 ▶4歳 ▶色選択▶●
 - 曜日ごとの色を変更する カレンダー画面で■⇒カレンダー設定⇒● **▶**侄設定▶ ● ▶曜日 ● ▶曜日選択▶ ●
 - ▶色選択▶ ●
 - 色設定(当日)を解除する
 - カレンダー画面で図⇒カレンダー設定⇒ ■
 - ◆色設定
 ◆色設定(当日)解除
 ◆●
 - 解除条件選択▶●▶はい▶●



■祝日を登録する

- **し**カレンダー画面で図 →カレンダー設定→ ●
- **A** 祝日設定→ • → □プライベート
- 3 <<u>未登錄></u>▶ ● → 祝日名入力 ▶ ●
- 年月日入力 ▶ ▶ 周期選択
 - 祝日が登録されます。

プライベート祝日を編集する
②のあと、祝日選択◆□◆編集
項目選択◆□◆内容編集◆□◆□
祝日の表示/非表示を切り替える
①のあと祝日設定◆□◆□○ライベート/
国民の祝日◆解除/再表示する祝日選択◆
□(▽/□表示)

■ 便利な機能を使いこなす

- カレンダー起動時の表示を設定するカレンダー画面で → カレンダー設定 → 表示切替 → →表示方法選択 → ●
- 表示切替◆ 表示方法選択◆ ●
 ◆ カレンダーに表示するデータを設定する
 カレンダー画面で → カレンダー設定 ◆
 表示データ選択◆ → 誕生日 / 今
 目は何の日情報 ◆ (▽ / □ 表示) → ●
 「誕生日」を「▼ | にしているときは、電話師
 - 「誕生日」を「☑」にしているときは、電話帳 に登録されている誕生日が表示されます。

基本的な項目を登録する

件名、カテゴリ、開始日時/終了日時、予定 の内容を登録する方法を例に説明します。

◆件名、内容のどちらかは、必ず入力してく ださい。



カレンダー ▶ •



カレンダー画面が表示されます。



<新規登録>▶ ● ▶件名入力 **▶** •

カテゴリ選択▶●

開始日時入力●●



予定登録画面が表示されます。



内容:▶●▶内容入力▶●

●このあと、アラームや予定のくり返し などを登録することができます。詳し くは、右記「その他の項目を登録する」 を参照してください。

予定が登録されます。

その他の項目を登録する

基本的な項目を登録したあと(予定登録 前)、次の操作を行うと、アラーム通知時 の動作や予定のくり返しなどを設定する ことができます。



■アラーム通知時間を設定する



アラーム通知時間:▶●

▶項目選択▶ ● ▶

●予定登録画面に戻ります。

通知時間を日時で指定する

①のあとアラーム通知時間: → ● → その他

▶ ● ▶日時入力 ▶ ● ▶ □ (予定登録画面に 戻る)

■アラーム音を設定する

- 予定登録画面でアラーム:▶●
- **22** アラーム音: **→** •
- 固定データ/サウンド → → アラーム音選択 → ●
 - 予定登録画面に戻ります。
- アラーム音の音量を設定する カレンダー画面で図⇒アラーム動作設定⇒ ●⇒アラーム音量: → ● ◆ ②音量調節◆
- すべての予定に共通する設定です。
 パイブレータの動作を設定する
 カレンダー画面で図⇒アラーム動作設定⇒
 □→パイブ: ⇒ □→On/Off→ □
- ●すべての予定に共通する設定です。

■アラーム音の鳴動時間を設定する

● 予定登録画面でアラーム: ●

② 鳴動時間:→●→鳴動時間選択 →●→∞

予定登録画面に戻ります。

鳴動時間を秒数で指定する

- ●のあと鳴動時間: ●●●その他●●●
 秒数入力●●●●(予定登録画面に戻る)
- ■くり返しの予定を登録する
- 予定登録画面で繰り返し:●●
- くり返し期間選択▶●
 - →くり返し回数入力→ ●
 - ●予定登録画面に戻ります。
 - ●「**毎年**」を選んだときは、くり返し回数 を設定できません。

- ■予定の場所を登録する
- 予定登録画面で場所:▶●
- 2 場所入力▶
 - 予定登録画面に戻ります。
- ■予定をシークレットにする
 - 予定登録画面で シークレット設定: → ●
 - ●予定登録画面に戻ります。

予定を確認する

- U ・・・ツール・・・
 - → PIM·生活
- カレンダー・・
 - カレンダー画面が表示されます。
- 日付選択▶●



予定一覧画面が表示されます。

予定選択▶●

予定が表示されます。

0,

6

カレンダーが終了します。

予定リストを表示する
②のあと、用件選択◆圖◆予定リストへ◆

指定した日の予定を表示する カレンダー画面で®■◆日付入力◆●

予定を管理する

■予定を削除する

● 予定一覧画面で、 削除する予定選択 ◆ ● ◆ 削除

■予定を1日単位でまとめて削除する

カレンダー画面で、 日付選択◆圖◆削除◆●

■予定を週単位でまとめて削除する (週表示時)

D カレンダー画面で、 日付選択→岡→削除→ •

● 今週 / 先週まで → ● ● はい → ●

- ●「今週」を選ぶと指定した日付が含まれる週の予定が「先週まで」を選ぶと 指定した日付の前の週までの予定が 削除されます。
- ■予定を月単位でまとめて削除する (1ヵ月表示時)
- カレンダー画面で、 日付選択◆圖◆剛願◆●
- 9月/先月まで→●→はい
 - ●「今月」を選ぶと指定した日付が含まれる月の予定が、「先月まで」を選ぶと指定した日付の前の月までの予定が削除されます。



- ■表示されている月の予定をすべて削 除する(2ヵ月表示時)
- カレンダー画面で図⇒削除→●
- 2カ月→・●→はい→・
- ■予定をすべて削除する
- カレンダー画面で図⇒削除⇒● ◆全件⇒●
- せばり→・
- ■予定内容を編集する
- 予定一覧画面で、 編集する予定選択 ● ● ● ●
- 2 編集項目選択▶
 - ▶登録と同様の操作で編集 ▶ 🖳
 - 編集内容が登録されます。



便利な機能を使いこなす

- カテゴリを新規作成する(カテゴリ名編集)
 カレンダー画面で回⇒カレンダー設定⇒
 ●⇒カテゴリ設定⇒
 ●⇒カテゴリ選択⇒
 ●⇒カテゴリ名編集
 ●⇒カテゴリ名編集
- カテゴリを新規作成する(アイコン変更)
 カレンダー画面で◎⇒カレンダー設定⇒
 ●⇒カテゴリ設定⇒○●⇒カテゴリ選択
 →●>アイコン変更⇒○⇒アイコン選択
 択⇒○
- カテゴリ設定を初期化する
 カレンダー画面で◎→カレンダー設定→
 ●→カテゴリ設定→
 ●→設定リセット
 □→操作用暗証番号入力→
 □→はい
- - カレンダー画面で図⇒アラーム動作設定 ◆ □ →マナーモード時設定: → □ → 鳴 らす/鳴らさない → □
 - 「鳴らす」を選んだときは、このあと「はい」を選び●を押します。

- 予定を件名で検索する
 カレンダー画面で極め件名に含まれる文字列入力争●
- 予定をカテゴリで検索するカレンダー画面で®→カテゴリ選択◆●
- ◆予定リストの表示方法を変更する
 カレンダー画面で◎◆カレンダー設定◆
 ◎◆予定リスト表示設定◆◎◆表示方法選択◆◎
- 予定件数を確認するカレンダー画面で、確認する日付選択◆□◆メモリ確認◆●

1 予定リストに用件(ToDo)を登録する

基本的な項目を登録する

件名、期限(年月日と時刻)、用件の内容を 登録する方法を例に説明します。

◆件名、内容のどちらかは、必ず入力してく ださい。



予定リスト ● •



●用件一覧画面が表示されます。



期限入力●●



●用件登録画面が表示されます。

内容:▶●▶内容入力▶●

●このあと、アラームや優先度などを設 定することができます。詳しくは、右 記「その他の項目を登録する」を参照 してください。



●用件が登録されます。

その他の項目を登録する

基本的な項目を登録したあと(用件登録 前)、次の操作を行うと、アラーム通知時 の動作や優先度などを設定することがで きます。



■アラーム通知時間を設定する

用件登録画面でアラーム:▶●

アラーム通知時間:▶●

▶項目選択▶ ● ▶

●用件登録画面に戻ります。

通知時間を日時で指定する

①のあとアラーム通知時間: → ● → その他

▶ ● ▶ 日時入力 ▶ ● ▶ □ (用件登録画面に 戻る)



■アラーム音を設定する

- 用件登録画面でアラーム:● ●
- 22 アラーム音: ▶ •
- 固定データンサウンド→●

 →アラーム音選択→●→
 - ●用件登録画面に戻ります。

アラーム音の音量を設定する

- 用件一覧画面で

 ●
 アラーム動作設定

 ●
- →アラーム音量: → → ②音量調節 → ●
- ●すべての用件に共通する設定です。
- バイブレータの動作を設定する
 - 用件一覧画面で

 <b
- すべての用件に共通する設定です。

■アラーム音の鳴動時間を設定する

- U 用件登録画面でアラーム:▶ ●
- - ●用件登録画面に戻ります。

鳴動時間を秒数で指定する

- ●のあと鳴動時間: → → その他 → → 秒数入力 → → (用件登録画面に戻る)
- ■優先度を設定する
- 用件登録画面で優先度:▶●
- 項目選択▶●
 - ●用件登録画面に戻ります。
- ■用件をシークレットにする
- 用件登録画面でシークレット設定: → → On →
 - ●用件登録画面に戻ります。
- シークレット設定を一時的に解除する 用件一覧画面で圖◆シークレット一時解除 ◆●◆操作用暗証番号入力◆●

用件を確認する

- O_
 - > ツール > ●
- **→**MPIM·生活
- **22** 予定リスト**→** •




- ●用件一覧画面が表示されます。
- 用件選択▶●
 - ●用件が表示されます。
- **U**__
 - 予定リストが終了します。

■用件を処理済みにする

用件一覧画面で、 処理済みにする用件選択⇒ □ (▽表示)



- ◆未処理に戻すときは、処理済みの用件 を選び一を押します(□表示)。
- ■未処理/処理済みの用件一覧を表示 する

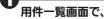

○ 未処理/処理済

用件を管理する

■用件を削除する



- ■用件をまとめて削除する
- 用件一覧画面で□→削除→●
- 処理済◆●◆はい◆●
- ■用件をすべて削除する
- 用件一覧画面で図⇒削除→●
- 全件→・●・はい・●

■用件内容を編集する

2

- 編集項目選択▶●
- ▶登録と同様の操作で編集 ▶ 🖳
- 編集内容が登録されます。



便利な機能を使いこなす

- ◆ マナーモード時にアラームを鳴らすかど うかを設定する
 - 用件一覧画面で図⇒アラーム動作設定⇒ マナーモード時設定: → ● → 鳴ら
 - す/鳴らさない**→** •
 - 「鳴らす」を選んだときは、このあと「はい」 を選び●を押します。
- 用件を優先度順に並べ替える
 - 先度▶●
- ●用件を件名で検索する
 - 用件一覧画面で図⇒検索→・●・件名検 園 ▶ ● ▶ 件名に含まれる文字列入力
 - **▶** •
- ●用件を期限で検索する
 - 用件一覧画面で∞→検索→・⇒期限■
 - 凝累▶●▶期限日入力▶●
- →用件件数を確認する
 - 用件一覧画面で◎⇒メモリ確認⇒●

1 アラームを利用する

アラームを設定する

指定した時刻に、件名を付けたアラーム を鳴らす方法を例に説明します。



2 アラーム**ト**뎬



●アラーム画面が表示されます。

(3)→ (24時間制)→ 分入力 (24時間制)



▼アラーム設定画面が表示されます。

(1) 件名: ▶ ● ▶ 件名入力 ▶ ●

●このあと、リピートやスヌーズなどを 設定することができます。詳しくは、 右記「その他の項目を設定する」を参 照してください。



●アラームが設定されます。

その他の項目を設定する

基本的な項目を設定したあと (アラーム 設定前)、次の操作を行うと、アラーム鳴 動時の動作を設定することができます。



■アラームのくり返し(毎日/曜日指定)を設定する

曜日を指定する方法を例に説明します。



盟事指定 → ● → 指定する曜日 選択 → ● (▼表示)

●2をくり返すと、複数の曜日を選ぶことができます。



0

曜日指定完了➡┈

▼アラーム設定画面に戻ります。

設定時刻に毎日鳴らす ●のあと毎日●●

■アラーム音を設定する

レアラーム設定画面で アラーム音: ▶ •

2

固定データ<mark>/</mark>サウンド<mark>→ ●</mark>

- ▶アラーム音選択▶ ●
- ●アラーム設定画面に戻ります。

■スヌーズを設定する

停止操作を行うまでの間、設定した間隔 でアラームを鳴らすことができます。

0

アラーム設定画面で スヌーズ設定: ▶ •

項目選択▶●

▼アラーム設定画面に戻ります。

任意の間隔に指定する

●のあとその他● 目隔入力● (アラーム設定画面に戻る)

■音量を設定する

り アラーム設定画面で アラーム音量:|◆|•|

2

○ 音量調節 ● ●

- ▼アラーム設定画面に戻ります。
- ■バイブレータを設定する
- **●** アラーム設定画面でバイブ:
- **2**:

On ∕ Off → •

- ●アラーム設定画面に戻ります。
- ■鳴動時間を設定する
- アラーム設定画面で鳴動時間:
- 2

鳴動時間選択▶●

●アラーム設定画面に戻ります。

鳴動時間を秒数で指定する

●のあとその他● → 秒数入力● (アラーム設定画面に戻る)

アラーム設定時刻の動作

アラーム設定時刻になると、アラームが 鳴動します。



- ●アラームを停止するときは、いずれかの キーを押します。
- ■スヌーズを設定しているとき

設定した間隔でくり返しアラームが鳴動 します(スヌーズ待機状態)。

スヌーズを解除する スヌーズ待機状態で●**→**は**い→**

アラームを管理する

■アラームを解除する

- ●→ツール→●
 - **▶** IM·生活
- アラーム・・



- ▼アラーム画面が表示されます。
- プラームOff**→**・
 - 解除しても設定内容は保持されます。

解除したアラームを再設定する

③のあとアラームOn

●

■アラームを削除する

- **ル**アラーム画面で、 削除するアラーム選択**→**図

- ■アラームを編集する
- アラーム画面で、 編集するアラーム選択● ●
- 編集項目選択▶●
 - ▶設定と同様の操作で編集 ▶ □
 - 編集内容が設定されます。

便利な機能を使いこなす

- マナーモード時にアラームを鳴らすかど うかを設定する
 - アラーム画面で設定◆ ◆マナーモー ド時設定◆ ● ◆鳴らす/鳴らさない◆
 - 「鳴らす」を選んだときは、このあと「はい」 を選び●を押します。
- 時計に連動して鳴動させるかどうかを設定する

アラーム画面で設定→ ● → 世界時計連 動設定→ ● → On / Off → ●



世界時計を設定する

- U ・・・ッール・・
 - **→** PIM·生活
- 2 世界時計 ▶
 - ●世界時計画面が表示されます。
- **⊙**
 - タイムゾーン設定画面が表示されます。
- ○都市選択▶●



●都市が設定されます(上段:普段使用 している都市/下段:世界時計とし て設定した都市)。

D-

(@)

●世界時計が終了します。

サマータイムを設定する

タイムゾーン設定画面で□▶●

- ●を押すたびに、設定/解除が切り替わります。 オリジナルの都市を追加する
- タイムゾーン設定画面で図⇒都市名入力
- ▶●▶♦+/-選択▶○→時差入力▶●

世界時計を待受画面に表示する



- 2 ディスプレイ設定▶●
- 時計/カレンダー表示▶●
- 世界時計(小)/世界時計(大)




1 電卓を利用する

- - ・・・ツール・・
 - **▶** IM·生活
- 電卓▶●



■電卓画面が表示されます。

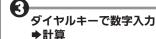



電卓が終了します。

■電卓画面での操作

+(足す)	•
一(引く)	•
×(掛ける)	৾
÷(割る)	Ç
=(イコール)	•
C・CE(クリア)	9555 ss
CM(クリアメモリ)	Q †
RM(メモリ呼出)	2
M+(メモリ加算)	Wab
.(小数点)	X _{more}
+/-(符号反転)	# 🖁
%(パーセント)	2

メモリ計算について

メモリ計算は、メモリ内容を消去してから 行ってください(メモリに記憶した数値は、 電源を切るまで保持されます)。

- 便利な機能を使いこなす
- ♠計算結果をコピーする 計算結果表示中に∞→■ビー→●
- ♪ 通貨の換算レートを設定する
 - ▶ ● ▶ 国内通貨 / 海外通貨 ▶ ● ▶ 換算 レート入力●●
- **会** 通貨を換算する
 - 電卓画面で、金額入力→◎→換算→●→ 国内通貨に換算/海外通貨に換算→ •
 - あらかじめ「レート設定」で、換算レートを 設定しておいてください。



メモ帳に登録する

- $\mathbf{D}_{\bullet, \forall = \mathcal{U}, \bullet}$
 - **▶** PIM・生活

ン メモ帳**→** 回



- メモ帳一覧画面が表示されます。
- 会新規登録≥●●◆本文入力
- カテゴリ選択▶●
 - メモ帳が登録されます。

メモ帳を確認する

- メモ帳一覧画面で、確認するメ モ帳選択◆ •
 - ●メモ帳の内容が表示されます。
- ❷●確認終了
- ■メモ帳を検索する
- メモ帳一覧画面で、メモ帳選択
 - ▶ □ → 文字列検索 → ●→ 文字列入力 → ●

メモ帳を一時的に並び替える

- 更新日時、作成日時、カテゴリ、アクセス日時の順に並べ替えることができます。メモ帳ー覧画面で□(押すたびに切替)
- ■文字入力中に呼び出して利用する
- 文字入力画面で図⇒メモ帳⇒●
 - メモ帳読み出し利用するメモ帳選択●
 - メモ帳の内容が入力されます。

- ■メール本文に挿入する
- メモ帳一覧画面で、挿入するメ モ帳選択◆◎◆|窓||●●
- メール本文に挿入◆ ・メール作成◆ □

メモ帳を管理する

- ■メモ帳を削除する
- ✓ メモ帳一覧画面で、削除するメモ帳選択◆◎◆【件削除◆●
- ■メモ帳を編集する
- メモ帳一覧画面で、編集するメ モ帳選択◆◎◆◎又編集◆●
- 内容修正▶●



メモ帳を利用する



便利な機能を使いこなす

- ◆ 複数のメモ帳をまとめて削除する
 メモ帳一覧画面で、メモ帳選択◆ ◎ ◆ 設定/管理◆ ◆ 複数選択◆ ◆ 削除するメモ帳選択◆ (√表示) ◆選択完了◆ ◎ ◆ 削除◆ ◆はい◆ •
- ◆メモ帳をすべて削除する
 メモ帳一覧画面で、メモ帳選択◆◎◆
 設定/管理◆●◆全件削除◆●◆はい
 ◆●
- ◆ メモ帳をメールに添付する
 メモ帳―覧画面で、メモ帳選択◆ □ ◆ 図目◆ ◆ 図一ル添句◆ ◆ メール作成◆ ■
- ◆ テキストファイルを作成する
 メモ帳―覧画面で、メモ帳選択◆ □ ◆
 設定/管理 ◆ □ ◆ テキストファイル作
 励◆ □ ◆ ファイル名入力 ◆ □ ◆ ごごに
 保宿◆ ■
- ◆ テキストファイルを読み込む

 メモ帳―覧画面で、メモ帳選択◆◎◆

 設定/管理◆ ● ファイル読み込み

 ◆ ● ファイル選択◆ ●

- ◆ メモリを確認する
 メモ帳―覧画面で、メモ帳選択◆□◆
 設定/管理◆ □ ◆ メモリ確認◆ ■
- ◆ メモ帳の詳細情報を確認する
 メモ帳一覧画面で、メモ帳選択◆ □ ◆
 プロパティ ◆ ●



音声を録音する

録音時間を、「**メール添付**」に設定しているときを例に説明します。



- ・・・ツール・・
- **▶** PIM・生活





録音画面が表示されます。



(録音開始)



● (録音終了)



保存▶□

保存前に再生する

②のあと<u>再生</u> ◆ ● (再生開始) ◆ ^{●●●} (再生終了) 緑音をやり直す

②のあと
■ ⇒ ③以降

長時間録音に設定しているときは

- 録音開始前に、本機にメモリカードを取り付けてください。
- ②のあと、録音した音声はメモリカードに自動的に保存されます(⑤は必要ありません)。

音声を再生する



■再生画面でできること

音量調整	\$
一時停止/再開	•
再生中止	%Ext 23



便利な機能を使いこなす

→録音時間を設定する

録音画面で図→録音時間→ ● → メール 添付/長時間録音→ ●

●音声をメールに添付する

録音画面(録音終了後)でメール送信→

- ⇒メール作成 ⇒ □
- 録音時間を「メール添付」に設定している ときに利用できます。
- → 音声の保存先を選択する

録音画面で図**→保存先設定**→ ● →保存 先選択→ ●

●録音時間を「メール添付」に設定している ときに利用できます。





データフォルダについて・・・・・・・9	-2
保存データについて ・・・・・・・・・・・・・・・・ S)-[
データフォルダを表示する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ファイルを利用する9	-3
画像を確認する ・・・・・・ S)-[
サウンドを再生する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·)-:
ファイルをメールに添付する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ファイルやフォルダを管理する9	<u>-!</u>
フォルダを作成する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ファイルを移動/コピーする ・・・・・・・・・・・・・	
ファイルや新規作成したフォルダを削除する・・・9	
静止画を加工する・・・・・・・・・・・・・・・・9	
サイズを変更する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9)-
静止画を回転する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・)-
保存形式を設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ S	
赤外線通信を利用する・・・・・・・・・・9	-9
赤外線通信について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9-9
データを受信する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・)_(
データを送信する・・・・・・9-	
メモリカードを利用する・・・・・・・・ 9-	1
メモリカードについて・・・・・・9-	
メモリカードを取り付ける・・・・・・・・・9-	
メモリカードを初期化する・・・・・・・・・・・・9-	
メモリカード内のデータを確認する ······9- データをバックアップする ······9-	13
パソコンと接続して利用する9- メモリカードをパソコンから操作する9-	
ア こうわ エ でい ションかり迷けする	1 4

データ管理/通信

保存データについて

本機のデータは、データフォルダで管理 されています。各機能でデータを作成し たり、メールやインターネットでデータ を入手すると、自動的に該当するフォル ダヘ保存されます。

ピクチャー	撮影したり、メールやサ イトで入手した画像
デジタルカメラ	撮影し、デジタルカメラ フォルダに保存した写真
デコ絵文字	デコラティブメールの絵 文字
サウンド	ダウンロードしたサウン ドや録音した音声
Flash®	ダウンロードしたFlash® アニメーション
テンプレート	デコラティブメールのテ ンプレート
その他ファイル	その他のファイル

- デジタルカメラフォルダは、メモリカードを 取り付けていているときに利用できます。
- 電話帳やメールのデータは、機能専用の場 所に保存されています。データフォルダか らは閲覧できません。

データフォルダを表示する







データフォルダ画面が表示されます。

フォルダ選択▶●

●フォルダ内のデータが表示されます (ファイルリスト画面)。

著作権保護について

●ファイルによっては、著作権で保護されてい るため、一部の機能が利用できないことがあ ります。

便利な機能を使いこなす

- ♠ ファイルリスト画面のリスト表示を切り 替える
 - リスト表示切替ラ表示方法選 択▶●
- ◆ファイルリスト画面のファイル名表示を 切り替える(例:サウンドフォルダ)
 - ファイルリスト画面で■◆表示切替◆ ●▶表示方法選択▶●
 - フォルダによっては、利用できないことが あります。
- ●ファイルリスト画面のファイルを並び替 える
 - - → 並べ替え ● 並べ替え方法選択





画像を確認する

O

●データフォルダ画面が表示されます。

ピクチャー/デジタルカメラ

▶ •



- ●ファイルリスト画面が表示されます。
- フォルダ内の画像を利用するときは、このあとフォルダを選び●を押します。



- ●画像が表示されます。
- ●ファイルリスト画面に戻るときは、◎●を押します。

■画像表示中にできること

拡大表示	•
次の画像を表示	# 🖁
前の画像を表示	****
右に90度回転	Nub

サウンドを再生する

0

データフォルダ画面でサウンド

▶ •



- ●ファイルリスト画面が表示されます。
- フォルダ内のサウンドを利用するときは、このあとフォルダを選び●を押します。

2

サウンド選択▶●

- サウンドが再生されます。
- ●ファイルリスト画面に戻るときは、 □を押します。

ファイルをメールに添付する

0

ファイルリスト**画面で、** ファイル選択**→**図





メール添付▶●

以降は、画面の指示に従って操作して ください。



□ **便利な機能を使いこなす**

→On/Off→•

●画像を壁紙に設定する

ファイルリスト画面で、画像選択⇒∞⇒

壁紙登録▶●▶●

- ●画像によっては操作方法が異なることがあります。画面の指示に従って操作してください。
- ●画像を電話帳に登録する

ファイルリスト画面で、画像選択➡⊠➡

電話帳に登録▶■▶追加登録▶■▶電

話帳選択▶●▶፟፟፟፟፟፟፟

- ●画像によっては操作方法が異なることがあります。画面の指示に従って操作してください。
- ●「**追加登録**」の代わりに「**新規登録**」を選ぶ と、新しい電話帳を登録できます。
- ◆ サウンドを着信音に設定する

ファイルリスト画面で、サウンド選択◆

- ■→着信音設定→●→着信の種類選択
- ightharpoons
- ●サウンドによっては操作方法が異なることがあります。画面の指示に従って操作してください。



フォルダを作成する

● 「デジタルカメラ」 フォルダ内には、フォルダを作成できません。



データフォルダ画面が表示されます。

フォルダ選択▶●



●ファイルリスト画面が表示されます。



フォルダ名入力▶●

フォルダが作成されます。

ファイルを移動/コピーする

ファイルリスト**画面**で、 ファイル選択**→**岡



2 移動/コピー**→ ● →** 本体/メモリカード**→** ●

●ファイルによっては、移動/コピーできなかったり、操作方法が異なったりすることがあります。画面の指示に従って操作してください。

ファイルや新規作成したフォルダを削除する

しファイルリスト画面で、ファイル/フォルダ選択◆□

●フォルダを選択したときは、フォルダ内のすべてのファイルも削除されます。



削除→・・はい→・





□ 便利な機能を使いこなす

ファイル名/フォルダ名を変更する
 ファイルリスト画面で、ファイル/フォルダ選択→◎→デーダ管理→●→ファイル名変更/フォルダ名変更→●・ファイル/フォルダ名変更→●

- ◆ 半角の「¥」、「/」、「:」、「;」、「.」、「<」、「>」、「l」、「?」、「*」、「"」は、使用できません。
- プァイルを複数選択する ファイルリスト画面で□◆ファイル選択
 - **▶** (▼表示)
 - ファイル選択●●をくり返し、複数のファイルを選びます。
 - 選択を解除するときは、「✓」が表示されているファイルを選び●を押します。
- ●ファイルの詳細情報を確認する

ファイルリスト画面で、ファイル選択▶

□⇒プロパティ⇒●

- メモリの使用状況を確認するデータフォルダ画面でメモリ確認◆●
 - →本体
 /メモリカード
 → ●
 - 「他の使用データ:」には、データフォルダ の管理情報や画面メモなどの容量が含まれています。
 - ●メモリの空き容量が不足すると、動作が不 安定になることがあります。空き容量が不 足する前に、不要なファイルは削除してく ださい。



サイズを変更する

O

データフォルダ画面が表示されます。

2 ピクチャー**▶** •

ファイルリスト画面が表示されます。

静止画選択▶☞

●静止画によっては操作方法が異なる ことがあります。画面の指示に従って 操作してください。

●像加工▶●



●画像加工画面が表示されます。

5 サイズ変更**→ ●** → サイズ選択

- ●サイズ変更後の枠が表示されます。
- ●「**自由切出**」を選んだときは、このあと ・
 小で変更後の枠を指定します。

┛(移動/リサイズ選択)

→ (位置/サイズ調整)



● **⑤**をくり返し、サイズ変更後の静止画を枠内に表示します。

/ □→ → 新規保存/上書き保存

「上書き保存」を選んだときは、これで 操作は完了です。 **6**

ファイル名入力⇒ ●

→ここに保存**→** •

静止画を回転する

●●●

このあと回を押すと、くり返し回転することができます。

● → → 新規保存/上書き保存

「上書き保存」を選んだときは、これで 操作は完了です。

ファイル名入力⇒●

→ここに保存→ •





保存形式を設定する

画像加工画面で保存形式→●

2ファイル形式**→** •

- →ファイル形式選択 → ●
- ●「**ファイルサイズ**」を選ぶと、ファイル サイズを変更することができます。
- ●●●□●ファイル名入力●●
 - **→**ここに保存**→** •




赤外線通信について

赤外線通信対応機器との間で、電話帳と ブックマーク、オーナー情報を無線でや りとりすることができます。

●相手機やデータの内容によっては、送受信できないことがあります。また、一部の設定が反映されなかったり、正しく登録できなかったりすることがあります。

■赤外線通信利用時のご注意

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤 外線ポートがまっすぐに向き合うように します。

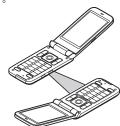

- 送受信が終わるまでは、赤外線ポートを向き合わせたまま動かさないでください。
- ・赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに 目を向けないでください。目に影響を与え ることがあります。

認証コードについて

 ・赤外線通信時に、正しい通信相手かどうかを お互いに確認するための暗証番号です。一括 データ送受信時に必要で、送信側/受信側で 同じ数字(4ケタ)を入力します(特に決まっ た数字はなく、その通信限りのものです)。

データを受信する





赤外線通信画面が表示されます。

歩外線受信▶●

データ受信の待機状態となります。このあと3分以内に送信側からデータを送信してください。

3相手から接続要求があると…



4 □ □ □ □

●以降の操作は、受信するデータによって異なります。画面の指示に従って操作してください。

一括データ受信について

「全件削除して登録」を選ぶと、本機の該当するデータがすべて削除され、受信したデータに置き換わります。ご注意ください。





データを送信する

■1件ずつ送信する(例:電話帳)

◆オーナー情報の送信については、P.1-12を 参照してください。



☑▶電話帳選択▶☑



2 データ1件送信**→** •

赤外線通信▶●

●相手が受信待機状態になれば、送信されます。送信完了後、電話帳画面に戻ります。

■一括で送信する

→ 赤外線通信画面で ・ 一括データ送信 ◆ • ・

操作用暗証番号入力▶●

送信データ選択▶●

②認証コード入力◆●

●以降の操作は、送信するデータによって異なります。画面の指示に従って操作してください。



本機では、microSDメモリカード (micro SDHCメモリカードを含む:以降「メモリカード」と記載)を利用することができます。撮影した写真 (静止画) などのデータを保存したり、電話帳やブックマークをバックアップすることができます。

● メモリカードは、動作検証済みのものをご 使用ください。詳しくは、パソコン用サイト 「外部機器連携ガイド」を参照してください。 http://k-tai.sharp.co.jp/support/w/ wx01sh/peripherals.html#prContent

メモリカード利用時のご注意

- メモリカードを無理に取り付けたり、取り外 さないでください。
- メモリカードは、小さなお子様の手の届かないところで保管/使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。
- 端子面に手や金属で触れないでください。
- メモリカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化することがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。
- データの消去や上書きなどに十分ご注意ください。

メモリカードを取り付ける

□本機の電源を切る

電池カバー/電池パックを取り 外す(©で P.12-2)

メモリカードを取り付ける



- ・端子面を下にして、「カチッ」と音がするまで、メモリカードをゆっくりと奥まで入れます。
- メモリカード以外のものは取り付けないでください。

電池パック/電池カバーを取り 付ける(心) P.12-2)



本機の電源を入れる

メモリカードが正しく取り付けられているときは、「❷」が表示されます。

メモリカードを取り外す

- ●必ず本機の電源を切った状態で行ってください。
- メモリカードを軽く押し込んだあと手を離します。メモリカードが少し飛び出てきますので、ゆっくりとまっすぐに引き抜いてください。







メモリカードを初期化する

購入した市販のメモリカードをはじめて お使いになるときは、必ず本機で初期化 (フォーマット)してください。

 フォーマットすると、メモリカード内の データがすべて消去されます。他の機器で 使用したメモリカードをフォーマットす るときは、あらかじめよく確認のうえ、操 作してください。



▶ 本体・メモリカード

メモリカードメニュー<mark>→</mark>•



●メモリカードメニュー画面が表示されます。

0

フォーマット▶●▶はい▶●

●電波Offモードに設定されます。 フォーマットが終わるまで電波をや りとりする機能は利用できません。



フォーマット中のご注意

●フォーマット中は、絶対に本機の電源を 切ったり、電池パックを取り外したりしない でください。メモリカードまたは本機が故障 する恐れがあります。

メモリカード内のデータを確認する



●データフォルダ画面が表示されます。



■ ▶ メモリカードへ切替 ▶ ■



◆メモリカードのデータフォルダ画面が表示されます。

0

フォルダ選択▶●

フォルダ内のファイルを利用すると きは、このあとフォルダを選び●を 押します。



ファイル選択▶●



データをバックアップする

本機の電話帳とブックマークをメモリカードにバックアップ(一括保存)できます。

■メモリカードに保存する



→□→□□→□□

n

●メモリカード保存・読込み画面が表示されます。

3 保存(全項目)/保存(選択項目) → • 0

操作用暗証番号入力▶●

- **→**はい**→**•
- ●「保存(全項目)」を選んだときは、この あと保存が開始されます。以降は、画 面の指示に従って操作してください。

9 但友语曰:

保存項目選択 ● (☑表示)

● 6をくり返すと、電話帳とブックマークの両方を選ぶことができます。

0

●保存が開始されます。以降は、画面の 指示に従って操作してください。

バックアップ時のご注意

- ●電池残量が少ないときは、利用できません。
- メモリカードの保存容量が足りないときは、保存が中止されることがあります。
- データの内容によっては、一部の設定が反映 されなかったり、正しく保存できないことが あります。
- バックアップファイルを削除する

メモリカード保存・読込み画面で整理(バックアップファイル) ◆ ● → 項目選択 ◆ ● ◆ ファイル選択 ◆ ● ◆ □ ◆ □ ◆ □ ◆ □ ◆ □ ◆ □

■メモリカードから読み込む

メモリカード保存・読込み画面で 読込み(全項目)/読込み(選択項目)]◆

0

はい⇒・

- 「読込み(全項目)」を選んだときは、この あと読み込みが開始されます。以降は、 画面の指示に従って操作してください。
- **3**

読み込み項目選択

- **▶** (**▽**表示)
- るをくり返すと、電話帳とブックマークの両方を選ぶことができます。
- **4**
- 0

読み込み項目選択▶●

●をくり返し、すべての項目のファイルを選びます。

O-


∞ → はい → •

読み込みが開始されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

メモリカードをパソコンから操作する

市販のUSBケーブル (②ア.1-5) で本機とパソコンを接続し、本機に取り付けたメモリカードをパソコンから操作することができます。

●あらかじめパソコン用サイト「SH DASH」 (http://www.sharp.co.jp/k-tai/) より USBドライバをダウンロードし、インス トールしておいてください。

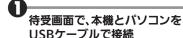



●USB接続モード画面が表示されます。

9

カードリーダモード▶●

・パソコンからメモリカード内のデータが操作できるようになります。

カードリーダモードを終了する

●このあと、本機からUSBケーブルを取り外します。





V	VX	01	SI	н

着信時の動作や音を設定する・・・・・・ 10-2
着信音を設定する ・・・・・・・・・・・・・・ 10-2 バイブレータを設定する ・・・・・・・・・・・ 10-2
着信音量を設定する ・・・・・・・・・・・・・・・10-2
電話を受けるキーを設定する · · · · · · · · · 10-2
操作時の音を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・10-4 キー(ボタン)確認音を設定する・・・・・・・10-4
操作時の効果音を設定する ・・・・・・・10-4
画面表示や照明などを設定する····· 10-5
壁紙を設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・10-5 文字のサイズを設定する ・・・・・・・・・・・10-5
文字の太さを設定する ・・・・・・・10-5
表示言語を英語に切り替える・・・・・・10-5
サブディスプレイ表示を設定する・・・・・・10-7 点灯時間を設定する・・・・・・10-7
時計の表示形式を設定する ・・・・・・・10-7
着信時の相手表示を設定する ・・・・・・10-7
セキュリティを設定する・・・・・・・10-8 本機の使用を制限する・・・・・・10-8
遠隔操作で本機の使用を禁止する・・・・・・10-9
電話の着信を拒否する ・・・・・・・・ 10-10
電話の発信を制限する · · · · · · · · · 10-11
日時を設定する・・・・・・・10-12 日時を手動で設定する・・・・・・10-12
日時の自動補正を設定する ・・・・・・ 10-12
その他の設定を行う・・・・・・・・・・10-13 位置検索サービスを利用する・・・・・・・ 10-13
位置検索サービスを利用する · · · · · · · · 10-13 位置情報を自動で通知する · · · · · · · · 10-13
ダイヤルアップの接続先を設定する ・・・・・・ 10-14
本機をお買い上げ時の状態に戻す・・・・・・10-15
設定をお買い上げ時の状態に戻す · · · · · · · 10-15 すべてをお買い上げ時の状態に戻す · · · · · · 10-15

設定

🎢 着信時の動作や音を設定する

着信音を設定する

2 音・バイブ・ライト**→**●



●音・バイブ・ライト画面が表示されます。

3) <u>着信音</u>→ •

着信の種類選択▶●

「メール着信」を選んだときは、このあと 信信選択を選び●を押します。 国定データ/サウンド→●

→着信音選択◆●

バイブレータを設定する

音・バイブ・ライト画面で バイブ**→** •

着信の種類選択▶●

◆On/Off設定◆•

On**→** •

・バイブレータを利用しないときは、 「Off」を選び●を押します。

4) バイブパターン**→** •

リパターン選択▶●

バイブレータ利用時のご注意

◆本機を机の上などに置くときは、着信時の振動による落下防止のために、「Off」にすることをおすすめします。

着信音量を設定する

● 音・バイブ・ライト画面で 音量 ● ●

2 着信の種類選択◆ ● ◆ ② 音量調節 ◆ ●

電話を受けるキーを設定する

音・バイブ・ライト画面で エニーキーアンサー**→** •

On /消音のみ / Off → •

- ●「On」を選ぶと、「□以外のダイヤル キーなどでも電話を受けられるよう になります。
- 「消音のみ」を選ぶと、□□以外のダイヤルキーなどでも着信音を消せるようになります。



│ ■ 便利な機能を使いこなす

- 会員会員を設定する
 - ●→設定◆●→ ◎音・表示→受話音量調節◆●◆③受話音量調節◆●
- ◆メール着信音の鳴動時間を設定する 音・パイブ・ライト画面で着信音◆ ● ◆ メール着信◆ ● ◆ 鳴動時間 ◆ ● ◆ 秒数 入力 ◆ ●
- ♪ 着信時にスモールライトを点灯するかど うかを設定する
 - 音・バイブ・ライト画面で着信ライト設定⇒ → 着信の種類選択 → On/Off → ●
- ◆ 不在着信などがあるときにスモールライトを点灯するかどうかを設定する
 - 音・バイブ・ライト画面でインフォメーションライト設定

 ●

 →
 インフォメーションの種類選択

 ●

 On

 Off

 ●





キー(ボタン)確認音を設定する

●→設定◆●→□音・表示

<u>音・バ</u>イブ・ライト<mark>▶</mark> ■

●音・バイブ・ライト画面が表示されます。

効果音▶●



効果音画面が表示されます。

ボタン確認音▶ •

, 確認音選択**▶** ●

●確認音を消すときは、「Off」を選び●を 押します。

操作時の効果音を設定する

効果音画面で、 効果音の種類選択◆●

3固定データ/サウンド → ・効果音選択 → ●

効果音を消す **②**のあと**○**ffi
●



●圏外になったとき警告音を鳴らすかどうかを設定する

効果音画面で<mark>圏外警告音</mark>→●→On/ Off→●

● ライトメール送達確認音を鳴らすかどうかを設定する

効果音画面でライトメール送達確認音**→**● **On** / Off **●** ●

音・バイブ・ライト画面で音量◆ • ◆ ◆ 効果音/サウンド再生 ◆ • ◆ ◇ 音量調節 ◆ • •





壁紙を設定する

- **①** 設定 ◆ ◆ 音・表示
- 2 ディスプレイ設定**→**●



- ●ディスプレイ設定画面が表示されます。
- 5 壁紙▶ •
- 4. 保存場所選択**▶** ● ▶画像選択

 - ●保存場所や画像によっては、操作が異なることがあります。 画面の指示に従って操作してください。

壁紙を利用しない **3**のあと**Off ●** •

文字のサイズを設定する

ディスプレイ設定画面で文字表示◆ •



- ●文字表示画面が表示されます。
- // 文字サイズ設定**▶** •
- 表示場面選択◆●◆サイズ選択

文字の太さを設定する

- ◆ 文字表示画面で文字太さ設定
- **2** _____

表示言語を英語に切り替える

- **①** ●◆設定◆●◆◎谱・表示
- **2**Language → •
- English → •

表示言語を日本語に戻す

- Settings → Sound/Display
- → 言語選択 → □ → 日本語 → □





便利な機能を使いこなす

- - ▶●◆表示場面選択◆●◆保存場所選 択◆●◆画像選択◆●
 - ●保存場所や画像によっては、操作が異なる ことがあります。画面の指示に従って操作 してください。
- ◆ 待受画面の時計/カレンダーの表示形式 を設定する

ディスプレイ設定画面で時計/カレン

ダー表示▶●◆表示形式選択▶●

- - 「その他」を選ぶと、任意の時間を指定できます。
- ◆ 画面の明るさを設定する
- ディスプレイ設定画面でバックライト
- ▶●▶明るさ調整▶●▶③明るさ調整
- **▶**•

- **◆** 画面表示の点灯時間を設定する
 - ディスプレイ設定画面でパネル点灯時間
 - ● 時間選択 ●
- ◆ キー照明を点灯するかどうかを設定する
 - ● 設定 ● 本体・メモリカード
 - ◆キーバックライト設定◆ ◆ On/ Off ◆ ●





点灯時間を設定する

- Z/ ディスプレイ設定▶●
- サブディスプレイ▶●



- サブディスプレイ画面が表示されます。
- 会別時間→ → 点灯時間選択→ ●

時計の表示形式を設定する

- サブディスプレイ画面で 時計表示設定 •
- 2 表示形式選択▶●

着信時の相手表示を設定する

- サブディスプレイ画面で 着信相手表示
- 2 On∕Off≯•

□ ■ 便利な機能を使いこなす

◆時計の文字の種類を設定するサブディスプレイ画面で時計フォント◆●◆パターン選択◆●





セキュリティを設定する

本機の使用を制限する

■キー操作を禁止する

次の方法でキー操作を禁止できます (+-操作 \square ック)。

待受で 閉じる	待受画面で画面が自動消灯したときや、クローズポジションにするたびに自動的にキー操作ロックが設定されます。
即時	設定操作のあと、すぐにキー操作ロックが設定されます(一時解除すると、キー操作ロックは「Off」となります)。
電源On時	設定操作のあと、すぐにはキー 操作ロックは設定されません。 一度電源を切って、再度電源を 入れたときに設定されます(操 作用暗証番号入力の画面が表 示されます)。

● キー操作ロックを設定していても、電源を入れる/切る、電話を受ける、応答保留、通話を終了するなどの操作は行えます。



セキュリティ設定▶●



セキュリティ設定画面が表示されます。

+一操作□ック→●

4) 設定項目選択 ▶ •

キー操作ロックを一時的に解除する

- ◆キーを押したあと、操作用暗証番号を入力 し、しを押します。
- キー操作ロックを解除する

③のあとOff → ● →操作用暗証番号入力→

●

■機能の使用を禁止する

次の各機能の使用を禁止できます。

●電話帳、カレンダー/予定リスト、Web、 メール、メモ帳、ダイヤル発信、スピードダイヤル、Java™アプリ

◆ セキュリティ設定画面で 機能別ロック**◆** •

2 機能選択▶● (▼表示)

- ●電話帳を選んだときは、このあと「データ参照しない」または「データ参照しない」または「データ参照する」を選び、●を押します(「データ参照しない」を選ぶと、電話帳に登録されている相手の名前が、メールや発着信履歴などで表示されなくなります)。
- 3 →操作用暗証番号入力 ▶ •

機能別ロックを一時的に解除する

● 各機能を使用するときに操作用暗証番号を 入力し、 ●を押します。

機能別ロックを解除する

●のあと、解除する機能選択●(表示)



遠隔操作で本機の使用を禁止する

本機を紛失したときなど、別の電話機からの発信やライトメールの送信で遠隔操作を行い、本機の使用を禁止することができます(リモートロック)。

- My WILLCOMからもリモートロックを 行うことができます。
- リモートロック操作時には、次のリモートロック番号を利用します。

設定内容	番号
リモートロック設定	01
(本機の操作を禁止します)	01
リモートロック設定+初期化	
(リモートロックを設定するとと	03
もに、本機のデータをすべて消去	0.5
し、初期化します)	
リモートロック解除	00
(リモートロックを解除します)	00

■リモートロック用パスワードを登録する

◆セキュリティ設定画面で リモートロック◆ •

操作用暗証番号入力▶●



- ●リモートロック画面が表示されます。
- パスワード変更▶●
- **4**) パスワードを入力**→**)
- ・ 確認用に同じパスワードを入力

 ◆ ●

■リモートロックを有効にする

リモートロック画面で 着信/ライトメール◆●

On≯•

「着信番号一覧」や「ライトメール番号 一覧」を選ぶと、本機を遠隔操作する 側の電話番号を指定することができます。

リモートロックを無効にする **①**のあと**○**ff **→ ○**

■電話でリモートロックを設定する

プッシュトーン対応の電話機から、本機に次の番号で電話をか ける

設定内容	番号
リモートロック	本機の電話番号
設定	*01XXXXXXXX
リモートロック	本機の電話番号
設定+初期化	*03XXXXXXXX
リモートロック	本機の電話番号
解除	*00XXXXXXXX

●「XXXXXXXX」には、リモートロック用パスワードを入力します。



- ライトメールでリモートロックを設 定する
 - ライトメール対応の電話機から、 本機に次の内容のメールを送信 する

設定内容	ライトメール本文
リモートロック設定	ソウサ1XXXXXXXXX
リモートロック設定 +初期化	ソウサ3XXXXXXXX
リモートロック解除	ソウサ0XXXXXXXX

- ●「XXXXXXXX」には、リモートロック用パスワードを入力します。
- ◆文字列は、半角/全角どちらも有効です。

電話の着信を拒否する

■特定の電話番号からの着信を拒否する



発信先限定・着信拒否▶●



- ●発信先限定・着信拒否画面が表示されます。
- 着信拒否→●
 - 操作用暗証番号入力●
 - ●着信拒否画面が表示されます。
- 4 電話番号指定▶ •

6

着信拒否リスト▶□

- ●着信拒否リスト画面が表示されます。
- 5 <未登録>▶
 - ▶電話番号入力▶ ●
 - 6をくり返すと、複数の電話番号を指定することができます。
- **7** →On∕Off設定→●
- On≯∙
 - ●電話番号での着信拒否を解除すると きは、「Off」を選び●を押します。
- 電話帳や通話履歴から電話番号を指定する

 ⑤のあと《末登録》◆圖◆電話帳参照/通
 話履歴参照◆ ◆電話番号選択◆ ◆ ②
 以降
- ■電話帳未登録の相手からの着信を拒 否する
- 着信拒否画面で 電話帳未登録番号◆ •
- 2 _{拒否する}▶•





■発信できる電話番号を限定する

- 発信先限定・着信拒否画面で 発信先限定 ● ●
- 操作用暗証番号入力▶●



- ●発信先限定画面が表示されます。
- 電話番号指定▶●
 - 発信許可リスト▶●
 - ●発信許可リスト画面が表示されます。
- <未登録>▶●
 - ●電話番号入力
 - 6をくり返すと、複数の電話番号を指 定することができます。

6 ■ **O**n/Off設定**→** •



- •電話番号での発信先限定を解除する ときは、「Off」を選び●を押します。
- 電話帳や通話履歴から電話番号を指定する

 ②のあと《末登録》→□◆電話帳参照/通
 話履歴参照 → □ ◆電話番号選択 → □ → ⑥
 以降

電話の発信を制限する

- ■電話未登録の相手への発信を制限する
- 発信先限定画面で 電話帳[2限定**→** ●
- 2 ಕನ**ು**

「電話帳に限定」を「する」にしたときは

●電話帳新規登録/編集時に、操作用暗証番号の入力が必要となります。

□ ■ 便利な機能を使いこなす

- ◆ 公衆電話や番号通知なしの着信を拒否する かどうかを設定する
 - 着信拒否画面でユーザー非通知/公衆電話発信/通知不可能→□→拒否する/ 拒否しない→□
- ◆ 発信許可/着信拒否リストを編集する 発信許可リスト画面または着信拒否リスト画面で、電話番号/名前選択◆ ● ◆電話番号編集◆ ●





日時を手動で設定する

お買い上げ時、日時は自動で設定されて います。手動で設定するときは、次の操作 を行います。



2 日時設定▶●



●日時設定画面が表示されます。

> 西暦入力(4ケタ) ⇒月入力(2ケ タ) ⇒日入力(2ケタ) ⇒時入力(2 ケタ) ⇒分入力(2ケタ) ⇒ ●

日時の自動補正を設定する

日時設定画面で自動時刻補正→ ●

自動時刻補正についてのご注意

●時刻補正は、時刻情報と本機の設定日時とのずれが、30秒以上あるときに実行されます。



便利な機能を使いこなす

サマータイムを設定する日時設定画面でサマータイム設定→On/Off●

◆ タイムゾーンを設定する 日時設定画面でタイムゾーン設定◆ •

▶ ❖都市選択▶ ●

● 日付の表示形式を設定する 日時設定画面で日付フォーマット ● ●

◆表示形式選択◆ ●

◆ 時刻の表示形式を設定する

日時設定画面で時刻フォーマット▶●

▶表示形式選択

◆カレンダーの表示形式を設定する

日時設定画面でカレンダーフォーマット

▶ ● ▶表示形式選択▶ ●





位置検索サービスを利用する

本機の位置情報を、あらかじめ登録した番号(通知許可番号)に送出することができます(別途お申し込みが必要です)。

サービスについて詳しくは、ウィルコムサー ビスセンターまたは、ご利用の位置情報サー ビス提供会社までお問い合わせください。

■位置情報通知機能を利用する

- ●→設定→●→◎ネットワーク
- On**→**
 - →操作用暗証番号入力 → ●



自動位置情報送出画面が表示されます。

位置情報通知機能を利用しない ②のあとOffi ●

■通知許可番号を登録する

- LI設定が「On」のときに操作できます。
- 自動位置情報送出画面で 通知許可番号 ● ●
 - ●通知許可番号リスト画面が表示されます。
- 3 通知許可番号: → ● → 番号入力 → ●
- 通知許可パスワード: → ●・パスワード入力→ ●
- **6**
 - 通知許可番号が登録されます。

通知許可番号を削除する 通知許可番号リスト画面で、削除する番号選 択◆圖◆削除◆■◆原**園**◆●

位置情報を自動で通知する

通知許可番号から位置情報の送出が要求 されたとき、自動的に位置情報を送出す るかどうかを設定できます。

- 通知許可番号を1件以上登録しているとき に操作できます。
 - 自動位置情報送出画面で自動位置情報送出機能●
- 自動的に位置情報を送出しない ●のあと●fff
 ●
- ■位置情報送出時の完了音を設定する
- 自動位置情報送出画面で 着信音設定 ◆ •
- On ∕ Off →
 - ●「On」を選ぶと、位置情報の自動送出 が完了したとき音が鳴ります。





■本機の現在位置や状態を登録する

本機の現在位置と、お客様の状態 (外出中 や食事中など)を登録できます。

● 自動位置情報送出機能を「On」にしている ときに操作できます。



҈ (長押し)

●位置情報送出画面が表示されます。



●現在位置の位置情報が送信されます。

状態を登録する

➡ ステータスコードをダイヤル (0ºº)~

2 m 0 m) → Xm v → ¬

分計発信を行う

①のあと◎⇒分計発信⇒ ●

ダイヤルアップの接続先を設定する

一般のプロバイダやお客様の会社のネットワークを経由して、インターネットに 接続するための接続先を登録します。

● 別途、一般のプロバイダ (AIR-EDGE対応) などとのご契約が必要です。



- ⇒ 設定 ⇒ ●
- ▶
 □
 ネットワーク





ダイヤルアップ設定画面が表示されます。

3

接続先1 接続先2 ▶ •



必要に応じて各項目を設定→





設定をお買い上げ時の状態に戻す

- - → 本体・メモリカード
- 2 初期化→ •



- ●初期化画面が表示されます。
- 設定初期化▶●
 - ◆管理者用暗証番号入力
- はい→・・はい→・

すべてをお買い上げ時の状態に戻す

本機内のデータをすべて消去して、お買い上げ時の状態に戻します。

- 0,
- 初期化画面で完全消去+初期化
 - ●●管理者用暗証番号入力
 - **▶** •
- 2

はい⇒・●●はい◆・





留守番電話サービスを利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
留守番電話サービスを開始/停止する・・・・・・	
通知からメッセージを確認する ・・・・・・・・・・	
手動でメッセージの有無を確認する ・・・・・・・	· · 11-2
着信転送サービスを利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 11-3
着信転送サービスを開始/停止する・・・・・・・	· · 11-3
料金分計サービスを利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 11-4



各種サービス

留守番電話サービスを利用する

圏外時や電話に出られないとき、留守番 電話センターで相手のメッセージをお預 かりします。

- 別途お申し込みが必要です。
- ●着信転送サービスを開始しているときは、 利用できません。
- メッセージの再生には、メッセージ再生料金がかかります。

留守番電話サービスを開始/停止する



サービス問い合わせ**→**



サービス問い合わせ画面が表示されます。

▶ •

- ●各種設定変更のセンターに接続され ます。
- ●以降は、アナウンスに従って操作して ください。

通知からメッセージを確認する

留守番電話センターにメッセージが録音されると、本機にセンターからライトメール(発信者番号「070-696-1000」)が届きます。





●インフォメーション画面が表示されます。

センター留守電あり▶ •

3

はい⇒・

- ●留守番電話センターに接続されます。
- ・以降は、アナウンスに従って操作してください。

手動でメッセージの有無を確認する

0

2

「ツー」という発信音を確認

- **▶**③
- ◆メッセージがあるときは、画面に「センター留守電あり」と表示されます。

メッセージを聞く

サービス問い合わせ画面で留守電センター (X931) ▶ •

- ●留守番電話センターに接続されます。
- ●以降は、アナウンスに従って操作してくだ さい。



III'

圏外時や電話に出られないとき、あらか じめ指定した電話番号へ転送します。

- お申し込みは不要です。
- 転送先までの通話料は、お客様のご負担と なります。
- ●留守番電話サービスを開始しているときは、利用できません。

着信転送サービスを開始/停止する



サービス問い合わせる



サービス問い合わせ画面が表示されます。

3

着信転送サービスセンター(143)

- **▶** •
- ●各種設定変更のセンターに接続されます。
- ●以降は、アナウンスに従って操作して ください。



通話料金の請求先を2ヵ所に分割できるサービスです。通常の発信はご契約者(主計先)への請求となり、料金分計サービスを指定して発信するとあらかじめ登録した請求先(分計先)への請求となります。

- 別途お申し込みが必要です。
- ライトメール送信や「CLUB AIR-EDGE」を 利用したインターネット(メール)利用は、 料金分計サービスの対象外となります。

料金分計で電話をかける

- 電話番号を市外局番からダイヤル → 🖟
- 分計発信→
 - ●相手が電話を受けると、通話できます。
- 3 →通話終了

本機の電話番号を相手に通知しない **①**のあと分計非通知発信(184) ●

本機の電話番号を相手に通知する

●のあと分計通知発信(186) ● ●





電池パックを交換する・・・・・・・ 12-2
電池パックについて・・・・・・・・・・12-2
電池パックを取り付ける/取り外す・・・・・・・12-2
ソフトウェアを更新する・・・・・・・・・・・・12-3 ソフトウェアを更新する・・・・・・・・12-3
故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12-4
全般/電源・・・・・・・12-4
充電/電池 ・・・・・・12-5
電話
電話帳 ・・・・・・・・・・12-6
メール ・・・・・・・・・12-7 インターネット ・・・・・・・・12-13
カメラ・・・・・・・・・・・・・・・・12-13
カレンダー ・・・・・・・・・・・ 12-15
ボイスレコーダー ・・・・・・・・・・・・・・・・ 12-15
赤外線通信・・・・・・・・・12-15
データフォルダ・・・・・・・・・・12-16
メモリカード・・・・・・・・ 12-16
エラーメッセージ・・・・・・12-17
安全上のご注意・・・・・・12-19
お願いとご注意12-26
知的財産権について 12-28
おもな仕様・・・・・・・12-30
使用材料について・・・・・・ 12-31
メニュー一覧・・・・・・・ 12-32
文字入力用キー一覧12-35
区点コード一覧・・・・・・・ 12-37
索引12-44
保証とアフターサービス・・・・・・ 12-49
お問い合わせ先・・・・・・・・・12-50



付録

🔍 電池パックを交換する

電池パックについて

- ●電池パックを使い切った状態で、保管・放 置しないでください。お客様が登録・設定 した内容が消失または変化したり、電池 パックが使用できなくなることがありま す。長期間保管・放置するときは、半年に1 回程度補充電を行ってください。
- 雷池パックの使用条件によって、寿命が近 づくにつれて雷池パックが膨れることが ありますが、安全ト問題はありません。
- ●電池パックは消耗品です。十分に充電して も使用できる時間が極端に短くなったら、 交換時期です。新しい電池パックをお買い 求めください。
- ●電池パックや本機の充電端子が汚れたら、 乾いたきれいな綿棒などで清掃してくだ さい。そのままにしておくと、充電ができ なくなるなど接触不良の原因となります。

リチウムイオン電池について


● 本機は、リチウムイオン電池 を使用しています。リチウム イオン電池はリサイクル可能 な貴重な資源です。



- リサイクルは、お近くのモバ イル・リサイクル・ネットワークのマーク
- のあるお店で行っています。 リサイクルのときは、ショートさせたり、分
- 解しないでください。火災・感電の原因と なります。

電池パックを取り付ける/取り外す

雷池カバーを取り外す

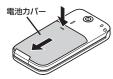

●電池カバーを押しながら矢印の方向へ スライドさせたあと、持ち上げます。

雷池パックを取り付ける



●印刷面を上にして、電池パックの先を 合わせてください。

雷池カバーを取り付ける



●電池カバーをキャビネットの両端に合 わせて、ゆっくりとスライドさせます。

電池パックを取り外す

◆本機の電源を切った状態で、図のように電池 パックを持ち上げます。





ソフトウェアを更新する



ネットワークを利用してソフトウェア更 新が必要かどうかを確認し、必要なとき には更新ができます。

- ●確認および更新には、パケット通信料はかかりません。
- ■電池残量が十分ある状態で操作してくだ さい。

ソフトウェア更新についてのご注意

- ●更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新には30分程度かかる ことがあります。
- ●他の機能を操作しているときは、ソフトウェア更新は行えません。ソフトウェアを更新する前にすべての機能を終了させてください。
- 本機にUSBケーブルを接続しているときは、取り外してください。そのままでソフトウェア更新を実行すると、正しく完了できないことがあります。
- ◆本機の状況(故障・破損・水濡れなど)によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にパックアップしておくことをおすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ソフトウェアを更新する



ソフトウェア更新▶●

4

以降は、画面の指示に従って操作して ください。

更新結果を表示する

②のあと更新結果●●

■ソフトウェア更新が完了すると

ソフトウェア書き換え完了画面が表示されたあと、自動的に再起動します。

- 再起動後、更新完了のメッセージとイン フォメーションが表示されます。
- ●ソフトウェア更新後に再起動しなかったときは、電池パックをいったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してください。それでも起動しないときは、ウィルコムサービスセンターまたはシャープお客様相談センターにご相談ください。

更新結果を確認する

インフォメーション表示中に<mark>ソフトウェア</mark> 更新結果◆●



◎ 故障かな?と思ったら

全般/電源			
症状	確認すること	処置	
電源が入らない		「しばらくお待ちくださ	
	すか。	い 」と表示されるまで、 🔞	
		を押し続けてください。	
	充電はできていますか。	電池パックを充電するか、	
		充電されている予備の電池	
		パックと交換してください。	
	電池パックは取り付け	電池パックを正しく取り付	
	られていますか。	けてください(©変 P.12-2)。	
操作ができない	キーを押すと「誤動作	誤動作防止によりキー操	
	防止中」が表示されま	作が禁止されています。	
	せんか。	●を長押しし、誤動作防	
		止を解除してください。	
	ダイヤルキーを押す	キー操作ロックにより本	
		機の操作が禁止されてい	
	除画面が表示されませ	ます。操作用暗証番号を	
	んか。	入力したあと●を押し、	
		キー操作ロックを解除し	
		てください。	
		「機能別ロック」により、機	
	されませんか。	能の使用が禁止されてい	
		ます。各機能を使用すると	
		きに操作用暗証番号を入	
		力したあとしを押し、機能	
		別ロックを解除してくだ	
		さい。表示される文言は、	
		使用を禁止している機能	
		に応じて異なります。	

症状	確認すること	処置
熱くなる	次の状態ではありませんか。 ・充電中 ・長時間使用中	手で触れることのできる 温度であれば、異常では ありません。ただし、長時 間肌に触れたままにして いると、低温やけどにな る恐れがありますので、 ご注意ください。
画面が消えた	I	操作をしない状態が続いたときや通話中は、電池パックの消耗を抑えるため、画面が自動消灯します。消灯した画面を点灯するときは、何かキー(通話中のときはで以外)を押します。
画面が暗い	バックライトが消えて いませんか。	画面が自動消灯する前に バックライトが消えるた め、画面が暗くなります。 ■■を押すとバックライ トが点灯します。





充電/電池			
症状	確認すること	処置	
充電できない	ACアダプタの接続	いったん取り外し、もう一	
	コネクターが、本体	度確実に差し込んでくだ	
	の外部接続端子に	さい。	
	しっかりと差し込ま		
	れていますか。		
	ACアダプタのプラ	いったん取り外し、もう一	
	グが、家庭用のACコ	度確実に差し込んでくだ	
	ンセントにしっかり	さい。	
	と差し込まれていま		
	すか。		
	電池パックは正しく	電池パックを正しく取り	
	取り付けられていま	付けてください。	
	すか。		
	本体/電池パックの	端子部を乾いたきれいな	
	充電端子やACアダ	綿棒などで清掃してから、	
	プタの接続コネク	充電し直してください。	
	ター、本体の外部接		
	続端子が汚れていま		
	せんか。		
	指定品以外の充電器	必ず指定品を使用してく	
	を使っていませんか。	ださい。	
	_	充電中に、本体や電池パッ	
		クの温度が上昇すると、充	
		電を中止することがあり	
		ます。	

症状	確認すること	処置
	_	電池パックの寿命または
		異常の可能性があります。
		新しい電池パックと交換
		してください。
充電時間が長い	USB充電を利用して	USB充電は、ACアダプタ
	いませんか。	を利用したときよりも時
		間がかかります。また、接
		続環境によっては充電で
		きないことがあります。
充電時間が短い	電池残量がある状態で	電池残量がある状態で充
	充電していませんか。	電すると、充電時間が短く
		なることがあります。
電池の消耗が早い	ライトが点灯した	本機の開閉を頻繁に行っ
	り、音を出す機能/	たり、Java™アプリ・カメ
	操作などを頻繁に利	ラの起動、外部機器との通
	用していませんか。	信などを頻繁に行うと、電
		池パックの使用可能時間
		は短くなります。
	電波の弱い場所に長	電波の弱い状態で通話し
	時間いませんか。	たり圏外にいると、電池を
		多く消耗します。
	画面やキーのバック	バックライトを暗くした
	ライトを明るくした	り、点灯時間を短くする
	り、点灯時間を長く設	と、電池パックの消耗を軽
	定していませんか。	減できます(© P.10-6)。



6

Q	故障かな?	と思っ	たり

症状	確認すること	処置
USB充電できない	パソコンにUSBドラ	あらかじめUSBドライバ
	イバをインストール	(サイトからダウンロー
	していますか。	ド) をインストールしてお
		いてください。
	パソコンの電源は	電源が入っていないとき
	入っていますか。	は充電できません。
	USBハブを使用して	USBハブを使用している
	いませんか。	ときは、充電できないこと
		があります。USBケーブル
		をパソコンに直接接続し
		てください。

5		t	Ε.
re	81	F	-

症状	確認すること	処置
電話がかけられない	誤動作防止が設定さ	●を長押しし、誤動作防止
	れていませんか。	を解除してください。
	キー操作ロックが設	操作用暗証番号を入力した
	定されていませんか。	あと●を押し、キー操作ロッ
		クを解除してください。
	電波Offモードが設	電波Offモードを解除して
	定されていませんか。	ください(©FP.1-14)。
電話がつながらない	相手の電話番号を全	市外局番など、「0」で始ま
	桁ダイヤルしていま	る相手の電話番号を全桁
	すか。	ダイヤルしてください。
	「 圏外 」が表示されて	電波状態表示を確認しなが
	いませんか。	ら、電波の届く場所に移動
		してかけ直してください。

症状	確認すること	処置
通話が途切れる/	電波の届きにくい場	電波状態表示を確認しなが
切れる	所ではありませんか。	ら、電波の届く場所に移動
		してかけ直してください。
	電池切れになってい	電池パックを充電するか、
	ませんか。	充電されている予備の電
		池パックと交換してくだ
		さい。
相手の声が聞こえ	受話音量が小さく	通話中に⑤を押し、受話音
ない	なっていませんか。	量を大きくしてください。
発信履歴が少ない	同じ電話番号に2回	同じ電話番号にかけたと
	以上同じ方法でかけ	きは、最後にかけた履歴だ
	ていませんか。	けが記憶されます。

電話帳

症状	確認すること	処置
電話帳検索画面に	シークレット設定さ	シークレットを一時的に解
表示されない	れている電話帳デー	除してください(©3⁻P.4-5)。
	夕ではありませんか。	





症状	確認すること	処置
設定内容で着信時に	設定したファイルを	設定したファイルが削除
表示/鳴動しない	削除/移動していま	されていたり、メモリカー
	せんか。	ドに移動されていると、設
		定内容で表示/鳴動しま
		せん。設定したファイルを
		ご確認ください。
	着信相手がシーク	シークレット設定されて
	レット設定されてい	いる電話帳データのとき
	る電話帳データでは	は、設定内容で着信表示/
	ありませんか。	鳴動しません。
	設定したファイルが	有効期限/再生期間をご
	著作権保護ファイル	確認ください。
	ではありませんか。	

м.	 L
	 12

症状	確認すること	処置
Eメールを作成しよ	メール作成に必要な	不要なメール(受信/送
うとすると「! 容量	空き容量が不足して	信/未送信/下書き)を削
が不足しています。	います。	除し、Eメール作成に必要
不要なメールを削除		な空き容量を確保してく
して下さい」と表示		ださい。
され、Eメールを作成		
できない		

症状	確認すること	
1上1人	唯談りること	200
Eメールを作成し送	メール作成に必要な	添付ファイルを削除して
信しようとすると	空き容量が不足して	から下書き保存したあと、
「!メールBOXが	います。	不要な受信メールを削除
いっぱいです。メー		して空き容量を確保して
ルを保存できませ		ください。
ん」と表示され、送信		
できない。また、送信		
待ち保存、下書き保		
存もできずに同じ		
メッセージが表示さ		
れる		
Eメール(オンラ	オンラインサイン	「 蓄積 」を「 する 」に設定し
インサインアップ	アップで「蓄積」を	てください。
で取得したウィル	「 しない 」に設定しま	
コムのEメールア	せんでしたか。	
カウント) / ライ	「メール接続先」を	「CLUB AIR-EDGE」 に設
トメールの送受信	CLUB AIR-EDGE	定している場合、「 Eメール
ができない	に設定していますか。	 送受信設定」 ⇒ 「受信メー
		ルアカウント」⇒「Eメー
		ル 」が「 On 」に設定されて
		いるか確認してください。



症状	確認すること	処置
Eメール(オンラ	料金コースを「 データ	ご契約されている場合は
インサインアップ	パック」、「データパッ	契約内容の変更が必要に
で取得したウィル	クmini」でご契約さ	なります。コースの変更は
コムのEメールア	れていませんか。	ウィルコムへお問い合わ
カウント) / ライ		せください。
トメールの送受信	違うサーバーにアク	もう一度、POPサーバーや
ができない	セスしている可能性	SMTPサーバーの設定を
	があります。	ご確認ください。
	メールの使用を禁止	メールの使用制限を解除し
	していませんか。	てください(©3*P.10-8)。
	<club air-<="" th=""><th>EDGE経由の場合></th></club>	EDGE経由の場合>
	オンラインサイン	オンラインサインアップ
	アップが正しくされ	をやり直してから、再度接
	なかった可能性があ	続してください。
	ります。	
一般のプロバイダ	プロバイダとご契約	ご契約されている場合、
のメールが送受信	をされていますか。	そのプロバイダがAIR-
できない		EDGEに対応しているか
		ご確認ください。
		プロバイダによっては、
		ウィルコム電話機で接続
		する場合に別途申し込み
		やご契約が必要な場合が
		あります。詳しくは各プロ
		バイダへお問い合わせく
		ださい。

症状	確認すること	処置
	<club air-edg<="" th=""><th>- E経由(本機単体)の場合></th></club>	- E経由(本機単体)の場合>
	メールの使用を禁止	メールの使用制限を解除し
	していませんか。	てください(22 P.10-8)。
	「メール接続先」が	「メール接続先」が「CLUB
	「CLUB AIR-EDGE」に	AIR-EDGE」に設定され
	設定されていますか。	ている場合は、「 Eメール送
		受信設定」の「受信メール
		アカウント」で、ご自身で
		登録された「 アカウント1 」
		または「 アカウント2 」が
		「On」に設定されているか
		確認してください。
	<プロバイダ経Ⅰ	由(本機単体)の場合>
	メールのアカウント	特に下記内容を確認して
	設定 (愛P.5-18) は	ください。
	正しいですか。	•「受信設定」の「受信メー
		ルサーバー」の「サーバー
		アドレス (POP)」設定と
		「 ポート番号 」は正しいか
		(通常はポート番号「110」
		です)。
		• 「送信設定」の「送信メー
		ルサーバー」の「サーバー
		アドレス (SMTP) 」設定と
		「 ポート番号 」は正しいか。



症状	確認すること	処置
	メールの接続先設定	「メール接続先」が「接続
	(愛P.5-19) は正し	先1 」または「接続先2」に
	いですか。	設定されている場合は、
		「Eメール送受信設定」の
		「受信メールアカウント」
		で、ご利用になりたいプ
		ロバイダのアカウントが
		「On」に設定されているか
		確認してください。

症状	確認すること	処置
	本機のダイヤルアッ	•電話番号は、ご契約内容
	プ設定(2017 P.6-14)	や接続方式によって変わり
	は正しいですか。	ますので、ご契約内容や接
		続方式にあった電話番号を
		設定してください。また、本
		機は8×パケット方式には
		対応しておりません。
		4x/2 x パケット方式
		接続の場合:電話番号
		+「##64」
		1 x パケット方式接続
		の場合:電話番号+
		「##61」
		●正しいユーザー名を入
		力してください。
		● 正しいパスワードを入
		力してください。
		●プロバイダから指定が
		あった場合は、詳細設定/
		プロキシ設定にその情報
		を入力してください。 詳し
		い設定方法については、各
		プロバイダへお問い合わ
		せください。



症状	確認すること	処置
Eメール(オンラ	一般のプロバイダの	Eメール自動受信ができる
インサインアップ	メールではありませ	のは、ウィルコムのオンラ
で取得したウィル	んか。	インサインアップで取得
コムのEメールア		したEメールアカウントの
カウント)の自動		みとなります。お客様ご自
受信ができない		身で受信動作を行ってく
		ださい。
	ウィルコムのオンラ	下記内容を確認してくだ
	インサインアップで	さい。
	取得したEメールア	•オンラインサインアッ
	カウントが自動受信	プで、「Eメール自動受信」
	できませんか。	が設定されているか(新着
		メール通知と同時に自動
		受信を申し込むことはで
		きません)。
		•「Eメール自動受信機能」
		が「On」に設定されてい
		るか。
		•着信拒否でウィルコム
		がサービスに利用する番
		号「070-696-1000」が設
		定されていないか。
	機種変更前のウィル	電源を切ってください。
	コム電話機の電源が	
	入っていませんか。	

症状	確認すること	処置
添付ファイルが削	「受信行数制限設定」	「On」に設定している場合
除されてしまう、	が「On」に設定され	は、受信する一通あたりの
またはファイルが	ていませんか。	メールデータ量を行数で
壊れてしまう		指定しますので、その設定
		よりも実際のデータ量が
		大きい場合に添付ファイ
		ルが削除される、もしくは
		添付ファイルが壊れた状
		態で受信される可能性が
		あります。「Off」に設定し
		ている場合は、Eメールの
		添付ファイルは約700KB
		まで表示できます。
添付ファイルが削	オンラインサイン	「添付削除」を「しない」、ま
除されてしまう	アップで、「添付削	たは「 ウィルコム・他社携
	除 」を「 する 」に設定	帯電話/PHSから以外は
	しませんでしたか。	削除する] に設定してくだ
		さい。
添付ファイルが閲	画像サイズを確認し	表示できる画像サイズは
覧できない	てください。	次のとおりです。
		•960×1280
		(JPG、PNG、GIF、BMP)
		画像のファイル形式が違
		う場合、表示できないこと
		があります。



症状	確認すること	処置
受信メールが文字	絵文字が入力された	携帯電話やPHS、または
化けしている	メールなのではあり	パソコンなどから送信さ
	ませんか。	れた絵文字は、メールサー
		バーによっては正常に送
		受信できない場合があり
		ます。また、対応していな
		い絵文字が本文中にある
		と、文字化けする場合があ
		ります。
	パソコンから送信さ	パソコンからメールを送
	れたメールなのでは	信したときは文字化けす
	ありませんか。	る場合があります。 パソコ
		ンのメール設定を確認し
		てください。
携帯電話やPHSへ画	サイズが大きいので	静止画をリサイズしてくだ
像付きメールを送信	はありませんか。	さい(愛 P.9-7)。
しても画像を見るこ		
とができない		

症状	確認すること	処置
オンラインサイン	メールアドレスに不	• 入力可能な文字は、半角
アップができない	適当な入力をしてい	英数字と「-」(ハイフン)、
(ユーザーネームが	ませんか。	「_」(アンダーバー) です。
登録できない)		「.」(ドット) などは入力で
		きません。
		•先頭にスペースを入れ
		ることはできません。
		•頭文字は必ず英字にし
		てください。
		●「@」より右側は入力しな
		いでください。
		•4文字以上または20文字
		以内で入力してください。
	_	すでに登録されている
		ユーザーネームは登録で
		きません。
		ご契約されている場合は
		契約内容の変更が必要に
		なります。 コースの変更は
	れていませんか。	ウィルコムへお問い合わ
		せください。
	20000	送信先のアドレスを確認し
		て、送信し直してください。
うメールがくる	らせるエラーメール	
= , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	です。	
		「受信行数制限設定」を
中で切れてしまう		「Off」に設定してください。
	ていませんか。	





症状	確認すること	処置
「Eメールガトドキ	ウィルコムのオンラ	Eメール受信を行ってくだ
マシタ」のメールが	インサインアップで	さい。
くる	取得したEメールア	このメールが不要な場合
	カウントの新着メー	には、オンラインサイン
	ル通知です。	アップで「 Eメール自動受
		信/新着メール通知」を「E
		メール自動受信 」または
		「 しない 」に設定してくだ
		さい。
1		サーバーの蓄積容量が
1	インサインアップで	いっぱいとなっています。
くる		新しいEメールが保存でき
		なくなりますので、 Eメー
		ル削除設定」を「削除」に設
		定するか、不要なサーバー
		内のメールを削除してく
	のではありませんか。	
		このメールが不要な場合
		には、オンラインサイン
		アップで「受信限度メール
		通知 」を「 しない 」に設定し
		てください。

症状	確認すること	処置
Eメール(ウィルコ	ウィルコムのオンラ	お知らせメールを受信し
ムのオンラインサ	インサインアップで	ないようにするには、オン
インアップで取得	取得したEメールア	ラインサインアップで「 お
したEメールアカ	カウントのお知らせ	知らせメール配信」を「希
ウント) にお知らせ	メールです。	望しない 」 に設定してくだ
メールがくる		さい。
Eメール(ウィルコム		未承諾広告メールを拒否
のオンラインサイン		するには、オンラインサイ
アップで取得したE		ンアップで「未承諾広告
メールアカウント)		メール拒否」を「する」に設
に未承諾広告メール		定してください。
がくる		



インターネット		
症状	確認すること	処置
インターネットに	「発番号通知・表示」	プロバイダによっては「発
接続できない	が「Off」に設定され	番号通知・表示」を「Off」
	ていませんか。	に設定しているとつなが
		らないことがあります。
	ウェブの使用を禁止	ウェブの使用制限を解除し
	していませんか。	てください(©音P.10-8)。
	<club air-edg<="" th=""><th>E経由(本機単体)の場合></th></club>	E経由(本機単体)の場合>
	インターネットの「接	インターネットの「接続先
	続先設定」が、「CLUB	設定」を「CLUB AIR-E DG
	AIR-EDGE」に設定	E」に設定してください。
	されていますか。	
	料金コースを「 データ	ご契約されている場合は
	パック」、「データパッ	契約内容の変更が必要に
	クmini」でご契約さ	なります。コースの変更は
	れていませんか。	ウィルコムへお問い合わ
		せください。

症状	確認すること	処置
	<プロバイダ経由(本機単体)の場合>	
	プロバイダとご契約 ご契約されていない場合	
	をされていますか。	は、ウィルコムが提供す
		るプロバイダサービス
		「PRIN」で設定することも
		可能です。
		プロバイダがAIR-EDGE
		に対応しているか確認し
		てください。
		プロバイダによっては、
		ウィルコム電話機で接続す
		る場合に別途お申し込みや
		契約が必要な場合がありま
		す。詳しくは各プロバイダ
		へお問い合わせください。
	本機のダイヤルアッ	処置については、 P.12-9 を
	プ設定(1267-14)	参照してください。
	は正しいですか。	インターネットの 「接続先
		設定 」を「 接続先1 」または
		「接続先2」に設定してくだ
		さい(23 P.6-14)。





症状	確認すること	処置	
インターネットに	パソコン向けのウェ	パソコン向けのウェブ	
接続したがWeb	ブページではありま	ページでは、容量が大きす	
ページがうまく表	せんか。	ぎて表示できなかったり、	
示されない(本機		途中で切れてしまう場合	
単体)		があります。	
		ブラウザを制限していた	
		り、FlashやJava™を使っ	
		たウェブページは表示で	
		きない場合があります。	
		「ユーザーエージェント」	
		を切り替えてみてくださ	
		い(愛P.6-13)。	
		「 オプション 」(ブラウザの	
		環境設定) を次のように設	
		定してください。	
		•「画像」/「アニメーショ	
		ン」→「表示する」に設定	
		•「JavaScript」/「テーブ	
		ル 」→「 有効 」に設定	
		•「BGM」→「ON」に設定	
		•「Cookieモード」→「受	
		け入れる」に設定	
	0112213210 41 01	URLを正しく入力してく	
	せんか。	ださい。	

症状	確認すること	処置
		スクロールをしてみてく
	時、左上部分に何も	ださい。
	配置されていない	
	ウェブページを表示	
	していませんか。	
i-mode,SoftBank	_	ウェブページ側で、専用端
(S!),EZwebの専用		末以外からの接続を拒否
Webページが閲覧		するような設定をしてい
できない		る場合は閲覧できません。

-		
-71		
-/J	_^	~

症状	確認すること	処置
カメラが起動でき	電池残量が少なく	電池残量が不足している
ない	なっていませんか。	とカメラを起動できませ
		ん。電池パックを充電する
		か、充電されている予備の
		電池パックと交換してく
		ださい。
勝手に終了する	カメラ起動後、撮影	撮影前にしばらく何も操
	せずにしばらく放置	作しないでおくと、自動的
	していませんか。	に終了し、待受画面に戻り
		ます。





症状	確認すること	処置
撮影音が消せない	_	撮影時には、マナーモード
		設定やその他の設定にか
		かわらず、一定の音量で撮
		影音やセルフタイマー音
		が鳴ります。これらの音を
		消したり、音量を変更した
		りすることはできません。
ピントが合わない	レンズカバーが汚れ	レンズカバーに指紋や油
	ていませんか。	脂が付くとピントが合わ
		なくなります。乾いた柔ら
		かい布などできれいにふ
		いてお使いください。

カレンダー

症状	確認すること	処置
カレンダーに予定	シークレット設定さ	シークレットを一時的
が表示されない	れている予定ではあ	に解除してください
	りませんか。	(© P.8-7)。

ボイスレコーダー

症状	確認すること	処置
雑音が入る	録音中に本機に衝撃	衝撃を与えると、雑音や音
	を与えていませんか。	とびの原因となります。
録音が始まらない	メモリカードに音声	メモリカードに音声ファ
	ファイルが大量に保	イルが大量に保存されて
	存されていませんか。	いると、録音開始までにし
		ばらく時間がかかること
		があります。
	録音時間を短く設定	「録音時間」を「長時間録音」
	していませんか。	に設定してください(メモ
		リカードが必要です)。

赤外線通信

症状	確認すること	処置
赤外線通信ができ	赤外線ポートが汚れ	汚れているときは、乾いた
ない	ていませんか。	柔らかい布でふき取って
		ください。
	次のような場所で利	左記のような場所では、正
	用していませんか。	しく通信できないことが
	•直射日光が当たる	あります。
	場所	
	蛍光灯の真下	
	●赤外線装置の近く	







データフォルダ

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
症状	確認すること	処置
ファイルが確認で	フォルダやファイル	グレー表示されている
きない	がグレーで表示され	フォルダやファイルは使
	ていませんか。	用できません。
ファイルがコピー	コピー/転送不可	複数のファイルコピー時
できない	ファイルではありま	にコピー/転送不可ファ
	せんか。	イルが含まれていると、そ
		れら以外のファイルがコ
		ピーされます。
コピー/移動した	_	データの内容によっては、
ファイルがパソコ		他のウィルコム電話機や
ンなどで使えない		パソコンなどで利用でき
		ないことがあります。
ファイルやフォル	使用できない記号を	半角の「¥」「/」「:」「;」「.」「<」
ダの名前が変更で	入力していませんか。	「>」「I」「 ? 」「 X 」「"」は、使用
きない		できません。

メモリカード

症状	確認すること	処置
認識されない	「🌌」が表示されて	接続不良の可能性があり
	いませんか。	ます。取り付け直してくだ
		さい。
データが表示され	本機でフォーマット	他の機器でフォーマット
ない	(初期化) したメモリ	したメモリカードは、利用
	カードを使っていま	できないことがあります。
	すか。	


エラーメッセージ



症状	確認すること
「接続に失敗しました」(メール時	「メール」⇒「設定」⇒「アカウント設定」⇒「アカウント1」/「アカウント2」/「Eメール(アカウント3)」⇒「受
のみに出るエラーメッセージ) [※]	信設定」/「送信設定」で以下の項目を確認してください。
	●「受信メールサーバー」の設定が間違えていませんか?
	●「送信メールサーバー」の設定が間違えていませんか?
	┃•「 受信メールサーバー 」、「 送信メールサーバー 」の設定が正しい場合、DNSサーバーが認識されていません
	ので、DNSサーバー設定を確認してください。
	DNS自動取得ですか?プロバイダから指示があった場合は、以下の手順でDNSを設定してください。
	「設定」⇒「ネットワーク」⇒「ダイヤルアップ設定」⇒「接続先1」∕「接続先2」⇒「詳細設定」⇒「DNS自動取得」⇒
	「Off」
	プロバイダより指定された「 プライマリDNS 」と「 セカンダリDNS 」を設定してください。
	「 ダイヤルアップ設定 」の「 接続先1 」または「 接続先2 」で以下の項目を確認してください。
し た 」 [※]	●ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してくださ
	い。また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。
	4x/2xパケット方式接続の場合:電話番号+「##64」
	1xパケット方式接続の場合:電話番号+「 ##61 」
	●「ユーザー名 」の設定を間違えていませんか?
	「パスワード」の設定を間違えていませんか?
	「発番号通知・表示」が「Off」に設定されていませんか?プロバイダによって「発番号通知・表示」を「Off」
	に設定しているとつながらないことがあります。
	「 圏外 」が表示されていませんか?
「認証に失敗しました」	メールサーバー設定のアカウント名が正しく入力されていますか?
	ご利用になりたい受信メールアカウントが「On」になっていますか?
<i>b</i>	Eメール手動受信時に新着メールがない場合に表示されます。この場合はエラーではありません。
	メールの空き容量が不足している場合は、Eメール受信できません。不要なメールを削除してください。
ターにEメールが残っています。」	
- >	認証方式はPOPですか?
「送信失敗しました」	POP before SMTP認証なのか、SMTP認証なのか確認してください。
	「 送信設定」♪「送信メールサーバー 」の「 ポート番号 」は正しいですか?



症状	確認すること
「DNSの設定が正しくあり	「 ダイヤルアップ設定 」の「 接続先1 」または「 接続先2 」で以下の項目を確認してください。
ません」	●DNSサーバーが認識されていませんので、DNSを以下の手順で設定してください。
「サーバが見つかりません」	「設定」⇒「ネットワーク」⇒「ダイヤルアップ設定」⇒「接続先1」∕「接続先2」⇒「詳細設定」⇒「DNS自動取得」⇒
	「Off」
	プロバイダより指定された「 プライマリDNS 」と「 セカンダリDNS 」を設定してください。
	ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。
	また、本機は8xパケット方式には対応しておりません。
	4x/2xパケット方式接続の場合:電話番号+「 ##64 」
	1xパケット方式接続の場合:電話番号+「 ##61 」
	•「 ユーザー名 」の設定を間違えていませんか?
	「パスワード」の設定を間違えていませんか?
	URLを間違えていませんか?
「ネットワークが利用できま	「圏外」が表示されていませんか?
せん」	インターネット接続時、「 発番号通知・表示 」が「 Off 」に設定されていませんか?
	プロバイダによっては「 発番号通知・表示 」を「 Off 」に設定しているとつながらないことがあります。
「ページを正しく表示できな	ダイヤルアップの「 プロキシ設定 」を確認してください。
い可能性があります」**	
「メモリが不足しています」	本体メモリの空き容量が不足している場合は、表示できません。本体メモリ内の不要なデータを削除してくださ
	い。ただし、不要なデータを削除しても表示できないウェブページもあります。
	ソフトウェア更新はされていますか?ソフトウェア更新により動作の安定性を向上させることができます。ソ
	フトウェアを更新し、動作が改善されるかご確認ください。
「メモリ不足です」	動画など重いウェブページはキャッシュが不足して、表示できない場合があります。
	ウェブページのサイズや画像の数/大きさによって、表示できないことがあります。
※ 木メッセージはまれに通信	冬了直後、再び接続するときに表示されることがあります。そのため、通信終了後、数秒間待ってから接続し直してみてく

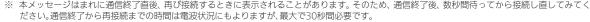

安全上のご注意



ご使用の前に、この「**安全上のご注意**」をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。また、お読みになったあとは大切に 保管してください。

- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、 財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、 必ずお守りください。
- ◆本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機 会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害に つきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承くだ さい。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場 合に生じる危害や損害の程度を説明しています。内容をよく **珊椒したスラブ木立たむ詰払ノださい**

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡 危険 または重傷を負う危険が切迫して生じるこ	
	とが想定される」内容です。
<u></u> 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 を負う可能性が想定される場合および物的 損害のみの発生が想定される」内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明していま す。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。



禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示します。

水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりして



はいけないことを示します。



濡れた手で扱ってはいけないことを示します。



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこ と)を示します。



電源プラグをコンセントから抜いていただくこと を示します。





本機、電池パック、ACアダプタ(オプ ション品)、メモリカード(市販品)の 取り扱いについて(共通)

本機に使用する電池パック・AC アダプタ(オプション品)は、指定 されたものを使用してください。 指定品以外のものを使用した場 合は、電池パックの漏液・発熱・ 破裂・発火や、ACアダプタの発 熱・発火・故障などの原因とな ります。




分解・改造・ハンダ付けなどお 客様による修理をしないでくだ さい。

火災・けが・感電などの事故ま たは故障の原因となります。ま た、電池パックの漏液・発熱・破 裂・発火などの原因となります。 本機の改造は電波法違反となり、 罰則の対象となります。


濡らさないでください。

水やペットの尿などの液体が 入ったときに、濡れたまま放置し たり、濡れた電池パックを充電す ると、発熱・感電・火災・けが・ 故障などの原因となります。 使用場所、取り扱いにご注意くだ さい。

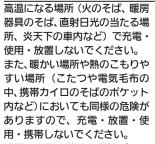

機器の変形・故障や電池パック の漏液・発熱・発火・破裂の原 因となります。また、ケースの一 部が熱くなり、やけどなどの原因 となることがあります。

本機に電池パックを取り付けた り、ACアダプタを接続する際、 うまく取り付けや接続ができな いときは、無理に行わないでくだ さい。電池パックや端子の向きを 確かめてから、取り付けや接続を

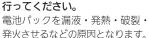



本機・雷池パック・ACアダプタ を、加熱調理機器(電子レンジな ど)・高圧容器 (圧力釜など) の中 に入れたり、電磁調理器(IH調理 器)の Fに置いたりしないでくだ さい。




電池パックの漏液・発熱・破裂・ 発火や、本機とACアダプタの発 熱・発煙・発火・故障などの原 因となります。






プロパンガス、ガソリンなどの引 火性ガスや粉塵の発生する場所 (ガソリンスタンドなど)では、必 ず事前に本機の電源をお切りく ださい。また、充電もしないでく

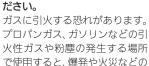

落としたり、投げたりして、強い 衝撃を与えないでください。

原因となります。

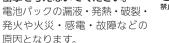

使用中、充電中、保管時に、異音・ 発煙・異臭など、今までと異なる ことに気づいたときは、次の作業 を行ってください。

- 1.ACアダプタを持ってプラグをコ ンセントから抜いてください。
- 2.本機の電源を切ってください。
- 3.やけどやけがに注意して、電池 パックを取り外してください。 異常な状態のまま使用すると、火 災や感電などの原因となります。




外部接続端子に水やペットの尿 などの液体や導電性異物(鉛筆の 芯や金属片、金属製のネックレ ス、ヘアピンなど) が触れないよ うにしてください。また内部に入 れないようにしてください。


ショートによる火災や故障など の原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた所な ど、不安定な場所に置かないでく ださい。

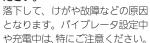

乳幼児の手の届かない場所に保 管してください。

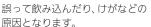

子供が使用する場合は、保護者が取 り扱い方法を教えてください。使用 中においても、指示どおりに使用し ているかをご注意ください。

けがなどの原因となります。



禁止

本機の取り扱いについて

自動車、バイク、自転車などの乗 り物の運転中には使用しないで ください。



交通事故の原因となります。 乗り物を運転しながら電話機を使 用することは、法律で禁止されて おり、罰則の対象となります。 運転者が使用する場合は、駐停車 が禁止されていない安全な場所に 車を止めてからご使用ください。

高精度な制御や微弱な信号を取 り扱う電子機器の近くでは、本機 の電源を切ってください。



電子機器が誤動作するなどの影 響を与える場合があります。

※ご注意いただきたい電子機器 の例

補聴器・植込み型心臓ペース メーカ・植込み型除細動器・ その他の医用電気機器・火災 報知器・自動ドア・その他の 自動制御機器など





航空機内や病院など、使用を禁止 された区域では、本機の電源を 切ってください。



電子機器や医用電気機器に悪影響 を与える恐れがあります。医療機 関内での使用については、各医療 機関の指示に従ってください。航 空機内での使用などの禁止行為を した場合は、法令により罰せられ ます。ただし、電波を出さない設定 にすることなどで、航空機内で電 話機を使用できるときは、航空会 社の指示に従ってください。

心臓の弱い方は、着信時のバイブ レータ (振動) や着信音量の設定 に注意してください。



心臓に悪影響を与える恐れがあ ります。

屋外で使用中に雷が鳴りだした ら、ただちに電源を切って屋内な どの安全な場所に移動してくだ さい。



落雷や感電の原因となります。

赤外線ポートを目に向けて送信 しないでください。



目に影響を与える可能性があり ます。

車両電子機器に影響を与える場 合は使用しないでください。



本機を自動車内で使用すると、車 種によりまれに車両電子機器に 影響を与え、安全走行を損なう恐 れがあります。

本機の使用により、皮膚に異常が生 じた場合は、ただちに使用をやめて 医師の診察を受けてください。



本機では材料として金属などを 使用しています。お客様の体質や 体調によっては、かゆみ・かぶ れ・湿疹などが生じることがあ ります。(使用材料: **(変P.12-31**)

本機に磁気カードなどを近づけた り、挟んだりしないでください。



キャッシュカード・クレジット カード・テレホンカード・フロッ ピーディスクなどの磁気データ が消えてしまうことがあります。

ストラップなどを持って本機を 振り回さないでください。



本人や周囲の人に当ったり、スト ラップが切れたりして、けがなど の事故や故障および破損の原因 となります。

本機を長時間ご使用になる場合、 特に高温環境では熱くなることが ありますので、ご注意ください。



長時間肌にふれたまま使用して いると、低温やけどになる恐れが あります。

着信音が鳴っているときや、本機 でメロディを再生しているとき などは、スピーカーに耳を近づけ ないでください。



難聴になる可能性があります。

本機を開閉する際は、指やスト ラップなどを挟まないようご注 意ください。



けがなどの事故や破損の原因と なります。

イヤホンを使用するときは音量 に気をつけてください。



長時間使用して難聴になったり、 突然大きな音が出て耳を痛めた りする原因となります。





電池パックの取り扱いについて

電池パックのラベルに記載されている 表示により、電池の種類を確認した上で、ご利用・処分をしてください。

表示	電池の種類	
Li-ion00	リチウムイオン電池	



火の中に投下しないでください。 電池パックを漏液・破裂・発火 させるなどの原因となります。



禁止

釘を刺したり、ハンマーでたたい たり、踏みつけたり、強い衝撃を 与えないでください。

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。


電池パックの端子に、針金などの 金属類を接触させないでください。また、導電性異物(鉛筆の芯や 金属片、金属製のネックレス、ヘ アピンなど)と一緒に電池パック を持ち運んだり保管したりしないでください。

電池パックを漏液・発熱・破裂・ 発火させるなどの原因となります。 電池パック内部の液が眼の中に 入ったときは、こすらず、すぐに きれいな水で洗い流し、ただちに 医師の診察を受けてください。 失明などの原因となります。



電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、ただちに本機の使用をやめ、きれいな水で洗い流してください。

皮膚に傷害を起こすなどの原因 となります。

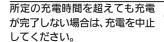

電池パックを漏液・発熱・破裂・ 発火させるなどの原因となります。



電池パックの使用中・充電中・ 保管時に、異臭・発熱・変色・変 形など、今までと異なることに気 づいたときは、やけどやけがに注 意して電池パックを取り外し、さ らに火気から遠ざけてください。 異常な状態のまま使用すると、電 池パックを漏液・発熱・破裂・発 火させるなどの原因となります。



ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。 電池パックを浸液・発熱・神刻・



電池パックを漏液・発熱・破裂・ 発火させるなどの原因となります。

⚠ 注意

不要になった電池パックは、一般 のゴミと一緒に捨てないでくだ さい。



発火・環境破壊の原因となります。端子にテープなどを貼り、絶縁してから、お近くのウィルコムプラザ/ウィルコムカウンターへお持ちください。

電池を分別している市町村では、 その規則に従って処理してください。





ACアダプタ(オプション品)の取り扱いについて



充電中は、布や布団でおおった り、包んだりしないでください。



熱がこもって火災や故障などの 原因となります。

指定以外の電源・電圧で使用し ないでください。



指定以外の電源・電圧で使用す ると、火災や故障などの原因とな ります。

ACアダプタ (オプション品): AC100V-240V(家庭用ACコ ンヤント専用)

また、海外旅行用として、市販さ れている「変圧器」は使用しない でください。火災・感電・故障の 原因となります。

長時間使用しない場合は、ACア ダプタを持ってプラグをコンセ ントから抜いてください。



感電・火災・故障の原因となり ます。

万一、水やペットの尿などの液体 が入った場合は、ただちにACア ダプタを持って、コンセントから 電源プラグ プラグを抜いてください。



感電・発煙・火災の原因となり ます。

プラグにほこりがついたときは、 ACアダプタを持ってプラグをコ ンセントから抜き、乾いた布など でふき取ってください。

火災の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し 込むときは、ACアダプタのプラ グや端子に導電性異物(鉛筆の芯 や金属片、金属製のネックレス、 ヘアピンなど)が触れないように 注意して、確実に差し込んでくだ さい。

感電・ショート・火災などの原 因となります。

濡れた手でACアダプタのプラグ を抜き差ししないでください。 感電や故障などの原因となります。



雷が鳴り出したら、ACアダプタ には触れないでください。

感電などの原因となります。



お手入れの際は、ACアダプタを 持って、必ずプラグをコンセント から抜いてください。



感電などの原因となります。

ACアダプタをコンセントから抜 くときは、コードを引っ張らず、 ACアダプタを持ってプラグを抜 いてください。



コードを引っ張るとコードが傷 つき、感電や火災などの原因とな ります。

ACアダプタをコンセントに接続 しているときは、引っ掛けるなど 強い衝撃を与えないでください。 けがや故障の原因となります。










医用電気機器近くでの取り扱いについて


ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会[平成9年4月])に準拠、ならびに「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」(平成13年3月「社団法人電波産業会」)の内容を参考にしたものです。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、ペースメーカ等の装着部位から22cm以上離して携行および使用してください。電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。

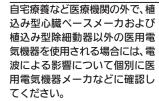

電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。

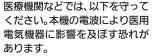

- 手術室・集中治療室(ICU)・冠 状動脈疾患監視病室(CCU)には、本機を持ち込まないでください。
- 病棟内では、本機の電源を切ってください。
- ロビーなどであっても、近くに 医用電気機器があるときは本 機の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。



満員電車などの混雑した場所にいるときは、本機の電源を切ってください。付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている方がいる可能性があります。



電波により、植込み型心臓ペース メーカおよび植込み型除細動器 が誤動作するなどの影響を与え る場合があります。



ご利用にあたって

- ●事故や故障、修理などにより本機/メモリカードに登録したデータ(電話帳・音楽・静止画・動画など)や設定した内容が消失・変化した場合の損害につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。大切な電話帳などのデータは、控えをとっておかれることをおすすめします。
- ●本機は、電波を利用しているため、特に 屋内や地下街、トンネル内などでは電波 が届きにくくなり、通話が困難になることがあります。また、通話中に電波状態 の悪い場所へ移動すると、通話が急に途 切れることがありますので、あらかじめ ご了承ください。
- ◆本機を公共の場所でご利用いただくと きは、周囲の人たちの迷惑にならないよ うにご注意ください。
- ●本機は電波法に定められた無線局です。 したがって、電波法に基づく検査を受け ていただくことがあります。あらかじめ ご了承ください。
- ●一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお 使いになっている近くで本機を使用す ると、雑音が入るなどの影響を与えるこ とがありますので、ご注意ください。

- メモリカードをご利用になるときは、あらかじめメモリカードの取扱説明書をよくお読みになり、安全に正しくご使用ください。
- **傍受(ぼうじゅ)にご注意ください。** 本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法をとられたときには第三者が故意に傍受するケースもまったくないとはいえません。この点をご理解いただいたうえで、ご使用ください。
- ■傍受とは、無線連絡の内容を第三者が 別の受信機で故意または偶然に受信 することです。
- ●インターネットのサイトには、悪質なものや有害なものがあります。特に、個人情報の書き込みなどは慎重に行いましょう。
- ●本機を他人に使わせたり譲渡する目的で海外へ持ち出す場合は、輸出許可が必要になることがありますが、旅行や出張時に本人が使用する目的で日本から持ち出し持ち帰る場合には許可は不要です。米国輸出規制により本機をキューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリアへ持ち込むためには米国政府の輸出許可が必要です。

お取り扱いについて

- 本機は防水仕様ではありません。水に濡らしたり、湿度の高い場所に置かないでください。
 - ■雨の日にバッグの外のポケットに入れたり、手に持って歩かないでください。
 - ■エアコンの吹き出し□に置かないでください。急激な温度変化により結露し、内部が腐食する原因となります。
 - ■洗面所などでは衣服に入れないでください。ポケットなどに入れて、身体をかがめたりすると、洗面所に落としたり、水で濡らす原因となります。
 - ■海辺などに持ち出すときは、海水がかかったり直射日光が当たらないように、バッグなどに入れてください。
 - ■汗をかいた手で触ったり、汗をかいた 衣服のポケットに入れないでください。手や身体の汗が本機の内部に浸透 し、故障の原因となることがあります。
- ●本機の電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客様が登録・設定した内容が消失または変化してしまうことがありますので、ご注意ください。なお、これらに関しまして発生した損害につきましては、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。





- 本機は温度:5℃~35℃、湿度:35% ~85%の範囲でご使用ください。
- 極端な高温や低温環境、直射日光の当たる 場所でのご使用、保管は避けてください。
- ●使用中や充電中は本機や電池パックが温 かくなることがありますが、異常ではあ りませんので、そのままご使用ください。
- ◆お客様の取り扱いの不備による故障と 認められたときは、保証の対象外となり ますのでご了承ください。
- カメラ部分に、直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して、画像が変色することがあります。
- ●端子が汚れていると接触が悪くなり、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などでふいてください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布などでふいてください。また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、ご使用にならないでください。
- ◆本機のディスプレイを堅い物でこすったり、傷つけないようご注意ください。

- 無理な力がかからないようにお取り扱い ください。故障やけがの原因となります。
- ■ズボンやスカートのポケットに入れたまま、しゃがみこんだり椅子などに座らないでください。特に厚い生地の衣服のときはご注意ください。
- ■カバンなどに入れるときは、重たい物の下にならないように十分ご注意ください。
- ●外部接続端子に指定品以外のものは、取り付けないでください。誤動作したり、 破損することがあります。
- ●電池パックを取り外すときは、必ず電源を切ってから取り外してください。 データの登録やメールの送信等の動作中に電池パックを取り外さないでください。データの消失・変化・破損などの恐れがあります。
- ●メモリカードの使用中は、本機の電源を切らないでください。データの消失・故障の原因となります。
- ●歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を上げないでください。事故の 原因となります。
- 本機を手に持って使用するときは、スピーカーをふさがないようにご注意ください。

カメラについて

- ◆カメラ機能は、一般的なモラルを守って ご使用ください。
- ●大切なシーンを撮影されるときは、必ず 試し撮りを行い、画像を表示して正しく 撮影されていることをご確認ください。
- 撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。
- ●カメラ機能を利用して撮影した画像は、 個人として楽しむ場合などを除き、著作 権者(撮影者)などの許可を得ることなく 使用したり、転送することはできません。



🔍 知的財産権について

肖像権について

●他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公表されたり、利用されたりすることがないように主張できる権利が肖像権です。肖像権には、誰にでも認められている人格権と、タレントなど経済的利益に着目した財産権(パブリシティ権)があります。したがって、勝手に他人やタレントの写真を撮って公開したり、配布したりすることは違法行為となりますので、適切なカメラ機能のご使用を心がけてください。

著作権について

●音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。この目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいた

します。また、本製品にはカメラ機能が搭載されていますが、本カメラ機能を使用して記録したものにつきましても、左記と同様の適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作者人格権などをはじめとする著作者等の権利が含まれており、これらの権利は著作権法により保護されています。ソフトウェアの全部または一部を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェアから分離したり、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等は行わないでください。第三者にこのような行為をさせることも同様です。

文字変換は、オムロンソフトウェア株式 会社のiWnnを使用しています。 iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2012 All Rights Reserved.

microSD, microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。



OracleとJavaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。



Java and all Java based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.





ACŒESS™ NetFront® Mobile Client Suite

本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Mobile Client Suiteを搭載しています。 ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、 株式会社ACCESSの日本国、米国または その他の国における登録商標または商標 です。© 2012 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

本製品は、Red Bend Software 社のソフトウェアを搭載しています。 Copyright © Red Bend Software, Inc. 2012 PANTONE is a trademark of Pantone LLC in the United States and/or other countries. © Pantone LLC, 2012. All rights reserved.

「**アークリッジキー**」はシャープ株式会社の登録商標です。

その他の記載している会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

② おもな仕様

仕様変更などにより、内容が一部異なることがあります。

WX01SH本体			
質量	約93g (電池パック XN-BTWP01装着時)		
連続通話時間※1	約9時間		
連続待受時間※2	約580時間		
充電時間	約150分		
(電源を切って充電した	(ACアダプタ XN-AAWP01使用時)		
場合)			
サイズ	約50×102×17.4mm		
(幅×高さ×奥行)	(クローズポジション時、突起部 除く)		

- ※1 連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- ※2 連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、本機をクローズボジションにした状態で通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- む使いの場所や状況、設定内容によって、上記の各時間は変動します。
- ●液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、 画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承く ださい。

電池パック(XN-BTWP01)			
電圧	3.7V		
使用電池	リチウムイオン電池		
容量	770mAh		
質量	約16.7g		
外形サイズ	約35.4×46.3×4.6mm		
(幅×高さ×奥行)	(突起部 除く)		

使用材料について

(5)
	-		1	Ň

使用箇所	使用材料/表面処理
キャビネット、ヒンジカバー、電	ABS樹脂/UV塗装
池カバー	
ディスプレイ窓、カメラ窓	アクリル樹脂
サブディスプレイ窓	アクリル樹脂/表面インモールド
赤外線ポート	ABS樹脂
マルチガイドキー(カーソル部	PC樹脂/裏面印刷
分)、センターキー	
メールキー、スピードダイ	PC樹脂/UV塗装
ヤル/A/aキー、Webキー、	
カメラ/文字キー、開始キー、	
クリア/バックキー、電源/終	
了キー、ダイヤルキー、 米 キー、	
#キー、モード切替/マナー	
キー、データフォルダ/安全運	
転丰一	
シャッターキー、外部接続端子	PC樹脂+エラストマー/UV塗装
キャップ	
キャビ当り	ウレタン樹脂
ビスカバー	PET
充電端子	BRASS+LCP/金メッキ
ネジ	SWCH16A(鉄/クロムメッキ)
電池パック	PC樹脂+ABS樹脂/金メッキ

② メニュー一覧

	機能名		ページ
メール	受信BOX		P.5-10
	送信BOX		P.5-12
	未送信BOX		P.5-12 P.5-4
	Eメール作成	Eメール作成	
	新着Eメール受信		P.5-9
	テンプレート		P.5-6
	ライトメール作成		P.5-8
	設定	アカウント設定	P.5-18
		メール送受信設定	P.5-18
	Γ.	メール接続先	P.5-19
	[オプション	P.5-10
	Eメール使用状況		P.5-13
	オンラインサイン	アップ	P.1-17
Web	公式サイト		P.6-3
	ホーム		P.6-3
	ブックマーク		P.6-8
	インターネット検索	索	P.6-4
	Webページを開く		P.6-3
	履歴		P.6-3
	ページメモ		P.6-10
	オンラインサイン	アップ	P.1-17
	設定	オプション設定	P.6-12
		妾続先設定	P.6-14
		表示モード設定	P.6-6

	機能名	ページ
Java™アプリ	アプリ一覧	P.8-2
	公式サイトから探す	P.8-2
	接続先設定	P.8-3
	自動起動設定	P.8-2
	サウンド	P.8-2
	インフォメーション	P.8-3
赤外線通信	赤外線受信	P.9-9
	一括データ送信	P.9-10
カメラ	静止画撮影	P.7-3
	画像レビュー	P.7-3
データフォルダ	ピクチャー	P.9-3
	デジタルカメラ	P.9-3
	デコ絵文字	P.9-2
	サウンド	P.9-3
	Flash®	P.9-2
	テンプレート	P.9-2
	その他ファイル	P.9-2
	メモリ確認	P.9-6
ツール PIM・生活	カレンダー	P.8-4
	アラーム	P.8-14
	予定リスト	P.8-10
	電卓	P.8-18
	メモ帳	P.8-19
	ボイスレコーダー	P.8-21
	世界時計	P.8-17



	機能名		ページ
ツール 外部接続	カードリーダモー	- *	P.9-14
	USB充電		P.1-5
	メモリカードメニ	<u> </u>	P.9-12
	メモリカード保存	読込み	P.9-13
電話機能	電話帳		P.4-6
	電話帳新規登録		P.4-3
	インフォメーショ	ン	P.1-7
	通話履歴		P.2-3
	簡易留守録再生		P.2-7
	オーナー情報		P.1-12
	電話帳グループ編	集	P.4-5
	スピードダイヤル	/メール	P.4-8
	設定・管理	電話帳設定	P.4-5
		通話履歴設定	P.2-10
		電話帳管理	P.4-7
設定 音・表示	モード設定	通常モード	P. 1-13
		マナーモード	P.1-13
		安全運転モード	P.1-13
		オリジナルモード	P.1-14
	ディスプレイ設定	壁紙	P.10-5
		画面ピクチャー	P.10-6
		文字表示	P.10-5
		時計/カレンダー表示	P.10-6
		サブディスプレイ	P.10-7
		バックライト	P.10-6
		パネル点灯時間	P.10-6

ライト着信音 効果音 パイブ 着信ライト設定 インフォメーション ライト設定 エニーキーアンサー 日付時刻設定 日付時刻設定 日付時刻設定 日付時刻報正 サマータイム設定 ア・10-12 タイムゾーン設定 ア・10-12 タイムゾーン設定 中・10-12 アラーム 税日設定 時刻フォーマット ア・10-12 日付フォーマット フットP・10-12 中・8-17 アラーム 税日設定 中・8-16 ア・10-12 マットLanguage 着信音出力切替P・10-12 マ・10-12 マット			機能名		ページ
効果音P.10-4バイブP.10-5着信ライト設定P.10-6インフォメーション ライト設定P.10-7エニーキーアンサーP.10-12自動時刻補正P.10-12サマータイム設定P.10-12タイムゾーン設定P.10-12房計/カレンダー 表示P.10-6表示世界時計P.8-14校日設定P.8-14祝日設定P.8-14田付フォーマットP.10-12カレンダーフォーP.10-12マットLanguageP.10-12着信音出力切替P.2-5	設定	音・表示	音・バイブ・	音量	P.10-2
バイブ			ライト	着信音	P.10-2
着信ライト設定P.10-3インフォメーション ライト設定P.10-1エニーキーアンサー 日時設定P.10-12目前の設定P.10-12自動時刻補正 サマータイム設定 タイムゾーン設定P.10-12タイムゾーン設定 B計/カレンダー 表示P.10-12世界時計 アラーム 祝日設定 時刻フォーマット 日付フォーマット ア.10-12 フルンダーフォー マットP.10-12Language 着信音出力切替P.10-3				効果音	P.10-4
インフォメーション ア・10-3 ライト設定 エニーキーアンサー ア・10-12 日付時刻設定 ア・10-12 自動時刻補正 ア・10-12 サマータイム設定 ア・10-12 タイムゾーン設定 ア・10-12 B計/カレンダー ア・10-6 表示 世界時計 ア・8-14 祝日設定 ア・8-5 時刻フォーマット ア・10-12 日付フォーマット ア・10-12 カレンダーフォー ア・10-12 マットLanguage 着信音出力切替ア・10-5 ア・2-5				バイブ	P.10-2
ライト設定 エニーキーアンサーP.10-12 P.10-12 自動時刻補正P.10-12 P.10-12 自動時刻補正P.10-12 P.10-12 タイムゾーン設定P.10-12 P.10-12 P.10-12 B計/カレンダー P.10-12 表示 世界時計P.8-17 P.8-14 祝日設定 時刻フォーマット P.10-12 日付フォーマット フットP.8-16-12 P.10-12 フットLanguage 着信音出力切替P.10-12 マット				着信ライト設定	P.10-3
エニーキーアンサー P.10-12日時設定日付時刻設定P.10-12自動時刻補正P.10-12サマータイム設定P.10-12タイムゾーン設定P.10-12時計/カレンダーP.10-12表示世界時計P.8-14祝日設定P.8-14被日設定P.8-5時刻フォーマットP.10-12コレンダーフォーP.10-12マットLanguageP.10-12着信音出力切替P.2-5				インフォメーション	P.10-3
日時設定 日付時刻設定 P.10-12 自動時刻補正 P.10-12 サマータイム設定 P.10-12 タイムゾーン設定 P.10-12 時計/カレンダー P.10-6 表示 世界時計 P.8-17 アラーム P.8-14 祝日設定 P.8-5 時刻フォーマット P.10-12 日付フォーマット P.10-12 カレンダーフォー P.10-12 マット Language P.10-5				ライト設定	
自動時刻補正 P.10-12 サマータイム設定 P.10-12 タイムゾーン設定 P.10-12 時計/カレンダー P.10-6 表示 世界時計 P.8-17 アラーム P.8-14 祝日設定 P.8-5 時刻フォーマット P.10-12 日付フォーマット P.10-12 カレンダーフォー P.10-12 マット Language P.10-5				エニーキーアンサー	P.10-2
サマータイム設定 P.10-12 タイムゾーン設定 P.10-13 時計/カレンダー P.10-6 表示 世界時計 P.8-17 アラーム P.8-14 祝日設定 P.8-5 時刻フォーマット P.10-12 日付フォーマット P.10-12 カレンダーフォー P.10-12 マット Language P.10-5			日時設定	日付時刻設定	P.10-12
タイムゾーン設定P.10-12時計/カレンダー 表示P.10-6表示世界時計 アラーム 祝日設定P.8-14棚田設定P.8-5時刻フォーマットP.10-12日付フォーマットP.10-12カレンダーフォー マットP.10-12LanguageP.10-5着信音出力切替P.2-5				自動時刻補正	P.10-12
時計/カレンダー 表示 世界時計 P.8-17 アラーム P.8-14 祝日設定 P.8-5 時刻フォーマット P.10-12 日付フォーマット P.10-12 カレンダーフォー P.10-12 マット Language P.10-5				サマータイム設定	P.10-12
表示 世界時計 P.8-17 アラーム P.8-14 祝日設定 P.8-5 時刻フォーマット P.10-12 日付フォーマット P.10-12 カレンダーフォー P.10-12 マット Language P.10-5				タイムゾーン設定	
世界時計 P.8-17 アラーム P.8-14 祝日設定 P.8-5 時刻フォーマット P.10-12 日付フォーマット P.10-12 カレンダーフォー P.10-12 マット Language P.10-5				時計/カレンダー	P.10-6
アラーム P.8-14 祝日設定 P.8-5 時刻フォーマット P.10-12 日付フォーマット P.10-12 カレンダーフォー P.10-12 マット Language P.10-5				表示	
祝日設定 P.8-5 時刻フォーマット P.10-12 日付フォーマット P.10-12 カレンダーフォー P.10-12 マット Language P.10-5 着信音出力切替 P.2-5				世界時計	P.8-17
時刻フォーマット P.10-12 日付フォーマット P.10-12 カレンダーフォー P.10-12 マット Language P.10-5 着信音出力切替 P.2-5				アラーム	P.8-14
日付フォーマット P.10-12 カレンダーフォー P.10-12 マット Language P.10-5 着信音出力切替 P.2-5				祝日設定	P.8-5
カレンダーフォー P.10-12 マット Language P.10-5 着信音出力切替 P.2- 5				時刻フォーマット	P.10-12
マット Language P.10-5 着信音出力切替 P.2-3				日付フォーマット	P.10-12
Language P.10-5 着信音出力切替 P.2-5				カレンダーフォー	P.10-12
着信音出力切替 P.2-5				マット	
			Language		P.10-5
高託辛島期節 P 10-3			着信音出力切替		P.2-5
			受話音量調節		P.10-3



		機能名		ページ
設定	本体・メモ	ユーザー辞書		P.3-8
	リカード	キーショートカッ	卜設定	P.1-11
		キーバックライト	設定	P.10-6
		メモリカードメニ	ュー	P.9-12
		メモリカード保存	・読込み	P.9-13
		セキュリティ設定	キー操作ロック	P.10-8
			機能別ロック	P.10-8
			暗証番号設定	P.1-15
			リモートロック	P.10-9
			管理者用設定	P.1-16
		ソフトウェア更新	ソフトウェア更新	P.12-3
			更新結果	P.12-3
		初期化	設定初期化	P.10-15
			完全消去+初期化	P.10-15
	通話	通話時間·	通話時間明細	P.2-9
		データ通信	データ通信明細	P.2-9
			通話中時間表示	P.2-10
		簡易留守録設定	On/Off設定	P.2-7
			応答時間設定	P.2-7
			応答文再生	P.2-7
			音量設定	P.2-7
		サービス問い合	サービスセンター	P.12-50
		わせ	(116)	
			留守電センター	P.11-2
			(X 931)	
			着信転送サービス	P.11-2
			センター(143)	

		機能名		ページ
設定	通話	発番号通知・表示	<u></u>	P.2-4
		国際発信設定		P.2-4
		発信先限定・	発信先限定	P.10-11
		着信拒否	着信拒否	P.10-10
		自動応答(イヤホ	ン)	P.2-5
		通信中着信		P.2-6
	ネットワーク	電波サーチ		P.2-2
		電波Offモード		P.1-14
		LI		P.10-13
		ダイヤルアップ部	·····································	P.10-14

文字入力用キー一覧



+ -	漢字(ひらがな) [全角]	カタカナ [全角/半角]	英数字 [全角/半角]	数字 [半角]	区点コード
1 a	あいうえお	アイウエオ	@. /1	1	1
2 ac	あいうえお かきくけこ	アイゥエォ カキクケコ	□(スペース) ABCabc2	2	2
				_	_
3 ter	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef3	3	3
4 a	たちつてとっ	タチツテトッ	GHIghi4	4	4
5 %	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjk15	5	5
6 inco	はひふへほ	ハヒフへホ	MNOmno6	6	6
7 **	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs7	7	7
8 %	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	TUVtuv8	8	8
9 winz	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz9	9	9
0 °t	わをんー	ワヲンー	0	0	0
U 2	% 0	v • _*1		∦ P[ポーズ] ^{※2}	
X	履歴/絵文字入力(絵文字は常に全角)/記号入力(全角/半角) ^{※3}				
# º	、。• 〔改行〕?	! [[(スペース]	, . ∳ 〔改行〕 ?!□〔スペース〕	#	

^{※1「-」}は半角カタカナ入力モード選択時だけ入力できます。



^{%2} [X], [P[ポーズ]]は、電話番号入力時だけ入力できます(画面によっては入力できないことがあります)。

^{※3} 画面によっては入力できないことがあります。

+ -	漢字(ひらがな) [全角]	カタカナ [全角/半角]	英数字 [全角/半角]	数字 [半角]	区点コード						
\$	変換 ^{※4} カーソル上下移動(文末で回を押すと ∜ [改行])										
•••	カーソル左右移動										
<u>a</u>	文字入力モードの切替(かな変換中以外)										
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	予測モード切替**5		予測モード切替**5**6								
An	小文字/大文字変換(3	変換できる文字で有効)	小文字/大文字変換(変換できる文字で有効)、大文字/小文字入力モードの切替								
%500 m	1文字消去、変換中止	1文字消去	1文字消去、変換中止※6	1文字消去	1文字消去、入力済み コード消去						
◎◎□ (長押し)	カーソル以降消去((カーソルが文字の上にある	るとき)/カーソル前消去(フ	カーソルが文字の上にない	[文末にある]とき)						
2	☞ で消去した文字の 復元、再変換 ^{※7}	☞ で消去した文字の 復元	☞■で消去した文字の 復元、再変換 ^{※6※7}	☞ で消去した文字の 復元	■ で消去した文字の 復元						
•		確定/完了									
	通常変換**5										
Wato	カナ英数字変換※5										

- ※4 文字変換中以外は、カーソルが上下に移動します。
- ※5 文字変換中だけ操作できます。
- ※6 半角英数字入力モード選択時だけ操作できます。
- ※7 最後に確定した内容を、再度変換できる状態になります。

区点コード一覧



															_				_						
区点		_	点4				区点				点4					区点				点4柱				区点	区点4桁目
1~3桁目	0 1	2 3	_	5 6		8 9	1~3桁目			3		5 6		8 5		<u>~3桁目</u>	0		_		5 6		8 9		
010	スペース	0	' :	. ^	<u>:</u>	; ?	042	ت ا	ささ	* U	U :	すず	せ	ぜる		077			Ч	шЦ	ЦЪ	Ы	ЬЭ	170	院陰隠韻吋
011	1					_ `	043	2	たた	5	5	2	\mathcal{O}	~		078	Ю	Я							
012	1,, 2	5 11	全な	7 ×	0 -		044		どた									٠.						170	一
013	- /	\^	۱ إا ر			. ,	045		びて							080		_	ŗ	7	١.	- F	ŢĦ.	171	迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘘
014		()	Į,	J [{ }	046		ぽま							081	+	! -	- I	Г		_	\vdash \top	172	唄欝蔚鰻姥厩浦瓜閏噂
015	<>	« »	Ш.				047		49			3 H	,ろ	わオ)	082	Η.	-+	- F	_	-	+	\vdash	173	云運雲
016	+ -	$\pm \times$	(÷ =	= #		>≦	048	ゐ	ゑを	h						083	Η.	++	-						え
017		∴ 8	٩ °	,	" 0	C¥																		173	荏餌叡営嬰影映
018			# 8	₹ X	@	§ ☆	050		アア							130							89	174	曳栄永泳洩瑛盈穎頴英
019	\star						051		カナ							131		11 12	(13)	14 (1	5) (16	17	18 19	175	衛詠鋭液疫益駅悦謁越
020	•			lack lack lack	•	※ 〒	052		ササ							132	20	1 11	Ш	IV۱	/ VI	V	VIII IX	176	閱榎厭円園堰奄宴延怨
021	$\rightarrow \leftarrow$	\uparrow \downarrow					053		95							133	X	=,	, ‡	まン メ	ー グラ	トン	アー ヘクル タール	177	掩援沿演炎焔煙燕猿縁
022				\in	\Rightarrow	⊒⊇	054		ドナ					バリ		134	パル	アッカロ	ドル	セン バト セ		パーレジー	mm cm	178	艶苑薗遠鉛鴛塩
023	$\subset \supset$	UN	1				055	E	ビヒ	゜フ	ブこ	プヘ	~	ペオ	ħ	135		ng ko	CC						
024		$\wedge \vee$	′ ¬=	⇒⇔	\forall	∃	056	术	ポマ	7 =	4:	×Ŧ	ヤ	ヤニ	1	136			嘁	" "	, No	.K.K.	TEL (II)	178	於汚甥
							057	ユ	∃ Ξ	ラ	リル	レレ		ヮ 5	フ	137	(DE		(株) (社	1)代) 眦	怔 翢	179	凹央奥往応
026	$\angle \perp$	_ ∂	⊽≡	≡ ≒	«)	$\gg $	058	丰	고등	ン	ヴ:	カケ				138	≒		∮	Σν	$\Gamma \perp$	_		180	押旺横欧殴王翁襖鴬
027	$\infty \infty$	1	\mathfrak{I}													139	.:	NU						181	鴎黄岡沖荻億屋憶臆桶
028		å %	3 # I	b 1	†	‡ ¶	060		AE	ВГ	Δ	ΞΖ	Н	Θ 1										182	牡乙俺卸恩温穏音
029							061	lĸ	ΛN	1 N	\equiv	ОΠ	Р	Σ	П		-		_	- あ	_	_		İ	か
							062		Φ							160		亜哩	娃	回星	夏愛	挨	姶逢	182	下化
031				0	1	2 3	063			α	B	rδ	3	ζγ	γ	161	葵	茜稚	悪	握測	量旭	葦	芦鯵	183	仮何伽価佳加可嘉夏嫁
032	4 5	6 7	8 9	9			064	θ	LK			νξ		πα		162	梓	干彰	扱	宛女	目虻	飴	絢綾	184	家寡科暇果架歌河火珂
033			В	D	Е	FG	065		τι							163							案闇	185	禍禾稼箇花苛茄荷華菓
034	HI	JK	II	ЛΝ	\circ	PQ										164	鞍:	杏							
		ΤÜ				7	070	l	AF	B	Г.	ΠЕ	Ë	ж:	3		-			- L1	_				
036					C	d e	071							PC		164		גע	伊	价值	友偉	用	夷委		
	f g	h i															威.						畏異		
											_														
		. 5		· ·	**	. ,		٦		, , 1				-	a										
		あい	(L) =	うう	<i>z</i> :	えお		6	ВГ	Л	6	: ж	3												
														T	<i>,</i>							-	,~2		
033 034 035	HIRS fgpqz	AKU Thrs あい	BCLN IVW jk	DNXblv	OYCMW	Z e n o y	065	σ ИТЬ 6		ФВЛХЯ	х т Г, М I Ц '	<i>↓</i> α Д Е Н С	ËПЩ з	ЖЗ Р(ЪЕ	a a	163 164 164 165 166 167 168	鮎鞍 威移井稲	或粟杏	治 伊意胃育鰯	安 し位慰萎郁允	を	暗 囲為違壱	案 一夷畏	185 186 187 188 189 190 191	禍禾稼箇花苛茄荷華菓



区点4桁目
3 4 5 6 7 8 9
引雌飼歯事似侍児
持時
站爾璽痔磁示而
辞汐鹿式識鴫竺
七比執失嫉室悉
質実蔀篠偲柴芝
高舍写射捨赦斜煮
]爵酌釈錫若寂弱
7守手朱殊狩珠種
首儒受呪寿授樹
1収周
计州修愁拾洲秀秋
臭舟蒐衆襲讐蹴
i酬集醜什住充十
計渋獣縦重銃叔
7祝縮粛塾熟出術
春瞬竣舜駿准循
]淳準潤盾純巡遵
L 初所暑曙渚庶緒
藩諸助叙女序徐
傷償
升召哨商唱嘗奨
将小少尚庄床廠
招掌捷昇昌昭晶
植沼消渉湘焼焦
1 硝礁祥称章笑粧
蒋蕉衝裳訟証詔
醤鉦鍾鐘障鞘上
冗剰城場壌嬢常
杖浄状畳穣蒸譲
埴飾



区点	区点4桁目	区点	区点4桁目	区点	区点4桁目	区点	区点4桁目
1~3桁目		1~3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1~3桁目		1~3桁目	
310	拭植殖燭織職色触食	336	搜掃挿掻操早曹巣槍槽	363	津墜椎	200	——————————————————————————————————————
311	蝕辱尻伸信侵唇娠寝審	337	漕燥争痩相窓糟総綜聡	364	槌追鎚痛通塚栂掴槻佃	388	二尼弐迩匂賑肉
312	心慎振新晋森榛浸深申		草荘葬蒼藻装走送遭鎗	365	漬柘辻蔦綴鍔椿潰坪壷	389	虹廿日乳入
313	疹真神秦紳臣芯薪親診	339	霜騷像増増	366	嬬紬爪吊釣鶴	390	如尿韮任妊忍認
314	身辛進針震人仁刃塵壬	340	臓蔵贈造促側則即息				ぬ~の
315	尋甚尽腎訊迅陣靭		捉束測足速俗属賊族続	366	亭低停偵	390	濡禰
		342	卒袖其揃存孫尊損村遜	367	剃貞呈堤定帝底庭廷弟	391	祢寧葱猫熱年念捻撚燃
315	三			368	悌抵挺提梯汀碇禎程締	392	粘乃廼之埜嚢悩濃納能
316	須酢図厨逗吹垂帥推水	343	他多太汰詑唾堕妥惰打	369	艇訂諦蹄逓	393	脳膿農覗蚤
317	炊睡粋翠衰遂酔錐錘随		柁舵楕陀駄騨体堆対耐	370			は
318	瑞髄崇嵩数枢趨雛据杉		岱帯待怠態戴替泰滞胎	371	的笛適鏑溺哲徹撤轍迭	393	巴把播覇杷
319	椙菅頗雀裾	346	腿苔袋貸退逮隊黛鯛代	372	鉄典填天展店添纏甜貼	394	波派琶破婆罵芭馬俳廃
320	澄摺寸	347	台大第醍題鷹滝瀧卓啄	373	転顛点伝殿澱田電	395	拝排敗杯盃牌背肺輩配
	t	348	宅托択拓沢濯琢託鐸濁		ع	396	倍培媒梅楳煤狽買売賠
320	世瀬畝是凄制		諾茸凧蛸只	373	見 見 見 見 見 見 見 見 見 見 見 見 見 見 見 し し し し し	397	陪這蝿秤矧萩伯剥博拍
321	勢姓征性成政整星晴棲	350	叩但達辰奪脱巽竪辿	374	堵塗妬屠徒斗杜渡登菟	398	柏泊白箔粕舶薄迫曝漠
322	栖正清牲生盛精聖声製		棚谷狸鱈樽誰丹単嘆坦	375	賭途都鍍砥砺努度土奴	399	爆縛莫駁麦
323	西誠誓請逝醒青静斉税	352	担探旦歎淡湛炭短端箪	376	怒倒党冬凍刀唐塔塘套	400	函箱硲箸肇筈櫨幡肌
324	脆隻席惜戚斥昔析石積	353	綻耽胆蛋誕鍛団壇弾断	377	宕島嶋悼投搭東桃梼棟	401	畑畠八鉢溌発醗髪伐罰
325	籍績脊責赤跡蹟碩切拙	354	暖檀段男談	378	盗淘湯涛灯燈当痘祷等	402	抜筏閥鳩噺塙蛤隼伴判
326	接摂折設窃節説雪絶舌		ち	379	答筒糖統到	403	半反叛帆搬斑板氾汎版
327	蝉仙先千占宣専尖川戦	354	値知地弛恥	380	董蕩藤討謄豆踏逃透	404	犯班畔繁般藩販範釆煩
328	扇撰栓栴泉浅洗染潜煎	355	智池痴稚置致蜘遅馳築	381	鐙陶頭騰闘働動同堂導	405	頒飯挽晚番盤磐蕃蛮
329	煽旋穿箭線	356	畜竹筑蓄逐秩窒茶嫡着	382	憧撞洞瞳童胴萄道銅峠		
330	繊羨腺舛船薦詮賎践	357	中仲宙忠抽昼柱注虫衷	383	鴇匿得徳涜特督禿篤毒	405	匪
331	選遷銭銑閃鮮前善漸然	358	註酎鋳駐樗瀦猪苧著貯	384	独読栃橡凸突椴届鳶苫	406	卑否妃庇彼悲扉批披斐
332	全禅繕膳糎	359	丁兆凋喋寵	385	寅酉瀞噸屯惇敦沌豚遁	407	比泌疲皮碑秘緋罷肥被
1	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	360	帖帳庁弔張彫徵懲挑	386	頓呑曇鈍	408	誹費避非飛樋簸備尾微
332	噌塑岨措曾	361	暢朝潮牒町眺聴脹腸蝶			409	枇毘琵眉美
333	曾楚狙疏疎礎祖租粗素	362	調諜超跳銚長頂鳥勅捗	386	奈那内乍凪薙	410	鼻柊稗匹疋髭彦膝菱
334	組蘇訴阻遡鼠僧創双叢	363	直朕沈珍賃鎮陳	387	謎灘捺鍋楢馴縄畷南楠	411	肘弼必畢筆逼桧姫媛紐
335	倉喪壮奏爽宋層匝惣想		っ	388	軟難汝	412	百謬俵彪標氷漂瓢票表



区点	区点4桁目	区点	区点4桁目	区点_	区点4桁目	区点_	区点4桁目
1~3桁目		1~3桁目		1~3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1~3桁目	0123456789
413	評豹廟描病秒苗錨鋲蒜	437	昧枚毎哩槙幕膜枕鮪柾	455	窯羊耀葉蓉要謡踊遥陽	478	
414	蛭鰭品彬斌浜瀕貧賓頻	438	鱒桝亦俣又抹末沫迄侭	456	養慾抑欲沃浴翌翼淀	479	D = = 0.00
415	敏瓶	439	繭麿万慢満		j	480	
		440	漫蔓	456	羅	481	乖乘亂」豫事舒弍于亞
415	不付埠夫婦富富布		—— <i>ъ</i>		螺裸来莱頼雷洛絡落酪	482	亟一亢亰亳亶从仍仄仆
416	府怖扶敷斧普浮父符腐	440	味未魅巳箕岬密	458	乱卵嵐欄濫藍蘭覧	483	仂仗仞仭仟价伉佚佶佛
417	膚芙譜負賦赴阜附侮撫	441	蜜湊蓑稔脈妙粍民眠		り	484	佝佗佇佶侈侏侘佻佩佰
418	武舞葡蕪部封楓風葺蕗		む	458	利吏	485	侑佯來侖儘俔俟俎俘俛
419	伏副復幅服	441	務	459	履李梨理璃	486	俑俚俐俤俥倚倨倔倪倥
420	福腹複覆淵弗払沸仏	442	夢無牟矛霧鵡椋婿娘	460	痢裏裡里離陸律率立	487	倅伜俶倡倩倬俾俯們倆
421	物鮒分吻噴墳憤扮焚奮		め	461	葎掠略劉流溜琉留硫粒	488	偃假會偕偐偈做偖偬偸
422	粉糞紛雰文聞	442	冥		隆竜龍侶慮旅虜了亮僚	489	傀 做 傅 傴 傲
		443	名命明盟迷銘鳴姪牝滅		両凌寮料梁涼猟療瞭稜	490	僉僊傳僂僖僞僥僭僣
422	丙併兵塀	444	免棉綿緬面麺		糧良諒遼量陵領力緑倫	491	僮價僵儉儁儂儖儕儔儚
423	幣平弊柄並蔽閉陛米頁		ŧ	465	厘林淋燐琳臨輪隣鱗麟	492	儡儺儷儼儻儿兀兒兌兔
424	僻壁癖碧別瞥蔑箆偏変	444	摸模茂妄		── る~れ ──	493	兢競兩兪兮冀口囘册冉
425	片篇編辺返遍便勉娩弁	445	孟毛猛盲網耗蒙儲木黙	466	瑠塁涙累類令伶例冷励	494	冏胄冓冕冖冤冦冢冩羃
426	鞭	446	目杢勿餅尤戻籾貰問悶		嶺怜玲礼苓鈴隷零霊麗	495	〉决冱冲冰况冽凅凉凛
	ほ	447	紋門匁	468	齢暦歴列劣烈裂廉恋憐	496	几處凩凭凰凵凾刄刋刔
426	保舗鋪圃捕歩甫補輔		<i>†</i>		漣煉簾練聯	497	刎刧刪刮刳刹剏剄剋剌
427	穂募墓慕戊暮母簿菩倣	447	也冶夜爺耶野弥	470	蓮連錬	498	剞剔剪剴剩剳剿剽劍劔
428	俸包呆報奉宝峰峯崩庖	448	矢厄役約薬訳躍靖柳薮		ろ	499	劒剱劈劑辨
429	抱捧放方朋	449	鑓	470	呂魯櫓炉賂路	500	辦劬劭劼劵勁勍勗勞
430	法泡烹砲縫胞芳萌蓬		ゆ		露労婁廊弄朗楼榔浪漏	501	動勦飭勠勳勵勸勹匆匈
431	蜂褒訪豊邦鋒飽鳳鵬乏	449	愉愈油癒		牢狼篭老聾蝋郎六麓禄	502	甸匍匐匏匕匚匣匯匱匳
432	亡傍剖坊妨帽忘忙房暴	450	諭輸唯佑優勇友宥幽	473	肋録論	503	
433	望某棒冒紡肪膨謀貌貿	451	悠憂揖有柚湧涌猶猷由			504	厄夘卻卷厂厖厠厦厥厮
434	鉾防吠頬北僕卜墨撲朴	452	祐裕誘遊邑郵雄融夕	473	倭和話歪賄脇惑	505	厰ム參簒雙叟曼燮叮叨
435	牧睦穆釦勃没殆堀幌奔			474	枠鷲亙亘鰐詫藁蕨椀湾	506	叭叭吁吽呀听吭吼吮吶
436	本翻凡盆	452	予	475	碗腕	507	吩吝呎咏呵咎呟呱呷呰
	# = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	453	余与誉輿預傭幼妖容庸	476		508	咒呻咀呶咄咐咆哇咢咸
436	摩磨魔麻埋妹	454	揚揺擁曜楊様洋溶熔用	477		509	咥咬哄哈咨



				· //					. 1/- [
区点	区点4桁目	区点	0 1 2	区点4桁		区点	0.4.5		4桁目	7 0 0	区点	区点4桁目
1~3桁目		1~3桁目									1~3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
510		542			嶌峪崋崕					拵捐挾		樛槿權 槹槲槧樅 榱樞槭
511	唔哽哮哭哺哢唹啀啣啌	543			崢崚崙崘					捶掣掏	607	樔槫樊樒櫁樣樓橄樌橲
512	售啜啅啖啗唸唳啝喙喀	544			嵶嶇嶄嶂	576				揀揆揣	608	
513	咯喊喟啻啾喘唧單啼喃	545			嶷嶼巉巍					搓搦搶		檍檠檄檢檣
514	喩喇喨嗚嗅嗟嗄嗜嗤嗔	546			巵帋帚帙				撃 摶	摎攪撕	610	檗蘗檻櫃櫂檸檳檬櫞
515	嘔嗷嘖嗾嗽嘛嗹噎噐營	547			幀幎幗幔	579	撓撥援					櫑櫟檪櫚櫪櫻欅蘗櫺欒
516	嘴嘶嘲嘸噫噤嘯噬噪嚆	548			幺麼广庠					擂擱擧	612	欖鬱欟欸欷盜欹飮歇歃
517	嚀嚊嚠嚔嚏嚥嚮嚶嚴囂	549	廁廂廈			581				擶擴擲		歉歐 歙 歔 歛 歡 髒 歸 歹 歿
518	嚼囁囃囀囈囎囑囓□囮	550	廖廣	廝廚廛	廢廡廨廩	582	擺攀搜	漢攘攜	攢攤	攀攫攴	614	妖殄殃殍殘殕殞殤殪殫
519	帝 圀 有 吾 圉	551	廬廱廳	廰廴廸	廾弃弉彝	583				敕敍敘	615	殯殲殱殳殷殼毆毋毓毟
520	圈國圍圓團圖嗇圓圦	552			弸彁彈彌		敞敝高	支數 斂	斃變	斛斟斫	616	毬毫毳毯麾氈氓气氛氤
521	圷圸坎圻址坏坩埀垈坡	553			三彭 〒彷					旛旙无	617	氣汞汕辻汪沂沍沚沁沛
522	坿垉垓垠垳垤垪垰埃埆	554	徃徂彿	徊很徑	徇從徙徘	586	无旱泉	昊昊	旻杳	昵昶昴	618	汾汩汳沒沐泄泱泓沽泗
523	埔埒埓堊埖埣堋堙堝塲	555			忤忸忱忝	587	易晏员	光晉晁	晞畫	晤晧晨	619	泅泝沮沱沾
524	堡塢塋塰毀塒堽塹墅墹	556	悳忿怡	恠怙恂	怩怎怱怛	588	晟哲附	新 星	暎暉	暄暘暝	620	沺泛泯泙泪洟衍洶洫
525	墟墫墺壞墻墸墮壅壓壑	557	怕佛怦	快怺恚	恁恪恷恟	589	暨暹陽	博蘭			621	洽洸洙洵洳洒洌浣涓浤
526	壗壙壘壥壜蠰壟壯壺壹	558	恊恆恍	恣恃恤	恂恬恫恙	590	曄明	慢暖	曠昿	曦曩日	622	浚浹浙涎涕濤涅淹渕渊
527	壻壼壽夂夂夐夛梦夥夬	559	悁悍惧	悃悚		591	曳曷服	出朖朞	朦朧	霸术束	623	涵淇淦涸淆淬凇淌淨淒
528	夭夲夸夾竒奕奐奎奚奘	560	悄愎	悖悗悒	悧悋惡悸	592	こうない ないれい こうれい こうれい ひょう ひょう ひょう ひょう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう ひょう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう ストリップ ストリップ ストリップ ストリップ しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう ストリップ ストリン ストリップ ストリット ストリット ストリット ストリット ストリット ストリット ストリット ストリット ストリップ ストリップ ストリップ ストリップ ストリップ ストリップ ストリップ ストリン ストリン ストリン ストリン ストリン ストリン ストリン ストリン	切机杆	杞杠	杙杣杤	624	淅淺淙淤淕淪淮渭湮渮
529	奢奠奧獎奩	561	惠惓悴	忰悽惆	悵惘慍愕	593	枉杰梦	₹ 杼杪	粉枋	枦枡枅	625	渙湲湟渾渣湫渫湶湍渟
530	奸妁妝佞侫妣妲姆姨	562			愃愡惻惱	594	枷柯杉	東枳	柩枸	柤柞柝		湃渺湎渤滿渝游溂溪溘
531	姜妍姙姚娥娟娑娜娉娚	563	愍愎慇	熂 慤 愧	慊愿愼愬	595	抵柮椎	包柎拉	柧檜	栞框栩	627	滉溷滓溽溯滄溲滔滕溏
532	婀婬婉娵娶婢婪媚媼媾	564			慘慙慚慫	596				档桷桿	628	溥滂溟潁漑灌滬滸滾漿
533	嫋嫂媽嫣嫗嫦嫩嫖嫺嫻	565			慓慵憙憖	597				檮梹桴		滲漱滯漲滌
534	嬌嬋嬖嬲嫐嬪嬶嬾孃孅	566	憇憬憔	憚憊憑	憫憮懌懊	598	热 相型	* 椏 梍	桾椁	棊椈棘	630	漾漓滷澆潺潸澁澀潯
535	孀孑孕孚孛拏孩孰孳孵	567			懋罹懍懦	599	相機相				631	潛潛潭澂潼潘澎澑濂潦
536	學多孺中它宦宸冤寇隺	568			懼懾戀戈	600			椒桉	棗棣椥		澳澣澡澤澹濆澪濟濕濬
537	是 寐寤實寢寞寥寫寰寶	569	戊戊戌		,_,,,,,,,	601				椡棆楹		瀬濘濱濮濛瀉瀋濺瀑瀁
538	暫	570			戲戳扁扎	602				椹楴椽		瀏濾瀛瀚潴瀝瀘瀟瀰瀾
539	尹屁屆屎屓	571				603				榲榮槐		瀲灑灣炙炒炯烱炬炸炳
540	展屏孱屬屮乢屶屹岌	572			担押拏拿	604				島榻槃		炮烟烋烝烙焉烽焜焙煥
541	岑 盆妛岫岻岶岼岷峅岾	573			拂拇抛拉					槞槨樂	637	熙熙煦煢煌煖煬熏燻熄



٦.								
	区点	区点4桁目	区点	区点4桁目	区点	区点4桁目	区点	区点4桁目
ļ		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9						
	638	熕熨熬燗熹熾燒燉燔燎	670	磧磚磽磴礇礒礑礙礬	702	羇羌羔羞羝羚羣羯羲羹	734	虍乕虔號虧虱蚓蚣 蚩蚪
	639	燠燬燧燵燼	671	礫祀祠祗祟祚秘祓祺祿	703	羮羶羸譱翅翆翊翕翔翡	735	蚋蚌蚶蚯蛄蛆蚰蛉蠣蚫
	640		672	禊禝禧齋禪禮禳禹禺秉	704	翦翩翳翹飜耆耄耋耒耘	736	蛔蛞蛩蛬蛟蛛蛯蜒蜆蜈
	641	爲爻爼爿牀牆牋牘牴牾	673	秕秧秬秡秣稈稍稘稙稠		耙耜耡耨耿耻聊聆聒聘	737	蜀蜃蛻蜑蜉蜍蛹蜊蜴蜿
	642	犂犁犇犒犖犢犧犹犲狃	674	稟禀稱稻稾稷穃穗穉穡		聚聟聢聨聳聲聰聶聹聽	738	蜷蜻蜥蜩蜚蝠蝟蝸蝌蝎
	643	狆狄狎狒狢狠狡狹狷倏	675	穢穩龝穰穹穽窈窗窕窘		聿肄肆肅肛肓肚肭冐肬	739	蝴蝗蝨蝮蝙
	644	猗猊猜猖猝猴猯猩猥猾	676	窖窩竈窰窶竅竄窿邃竇		胛胥胙胝胄胚胖脉胯胱	740	蝓蝣蝪蠅螢螟螂螯蟋
	645	獎獏默獗獪獨獰獸獵獻	677	竊竍竏竕竓站竚竝竡娭	709	脛脩脣脯腋	741	螽蟀蟐雖螫蟄螳蟇蟆螻
	646	獺珈玳珎玻珀珥珮珞璢	678	竦竭竰笂笏笊笆笳笘笙	710	隋腆脾腓腑胼腱腮腥	742	蟯蟲蟠蠏蠍蟾蟶蟷蠎蠎
	647	琅瑯琥珸琲琺瑕琿瑟瑙	679	笞笵笨笑筐		腦腴膃膈膊膀膂膠膕膤	743	蠑蠖蠕蠢蠡蠱蠺蠹蠧蠻
	648	瑁瑜塋瑰瑣瑪瑶瑾璋璞	680	筐笄筍笋筌筅筵筥筴		膣腟膓膩膰膵膾膸膽臀	744	衄衂衒衙衞衢衫袁衾袞
	649	壁瓊瓏瓔珱	681	筧筰筱筬筮箝箘箟箍箜		臂膺臉臍臑臙臘臈臚臟	745	衵衽袵衲袂袗袒袮袙袢
	650	瓠瓣瓧瓩瓮瓲瓰瓱瓸	682	箚箋箒箏筝箙篋篁篌篏		臠臧臺臻臾舁舂舅與舊	746	袍袤袰袿袱裃裄裔裘裙
	651	瓷甄甃甅甌甎甍甕甓甞	683	箴篆篝篩簑簔篦篥籠簀	715	舍舐舖舩舫舸舳艀艙艘	747	裝裹褂裼裴裨裲褄褌褊
	652	甦甬甼畄畍畊畉畛畆畚	684	簇簓篳篷簗簍篶簣簧簪		艝艚艟艤艢艨艪艫舮艱	748	褓襃褞褥褪禠襁襄褻褶
	653	畩畤畧畫畭畸當疆疇畴	685	簟簷簫簽籌籃籔籏籀籐		艷艸艾芍芒芫芟芻芬苡	749	褸襌褝襠襞 💮 📗
	654	疊疊疂疔疚疝疥疣痂疳	686	籘籟籖籖籥籬籵粃粐粤		苣苟苒苴苳苺莓范苻苹	750	襦襤襭襪襯襴襷襾覃
		痃疵疽疸疼疱痍痊痒痙	687	粭粢粫粡粨粳粲粱粮粹		苞茆苜茉苙	751	覈覊覓覘覡覩覦覬覯覲
	656	痣痞痾痿痼瘁痰痺痲痳	688	粽糀糅糂糘糒糜糢鬻糯	720	茵茴茖茲茱荀茹荐荅	752	覺覽覿觀觚觜觝觧觴觸
	657	瘋瘍瘉瘟瘧瘠瘡瘢瘤瘴	689	糲糴糶糺紆 ニューニュー		茯茫茗茘莅莚莪蓍莢莖		
	658	瘰瘻癇癈癆癜癘癡癢癨	690	村		莫莎莇莊荼莵荳荵莠莉		治抵置詼詭詬詢誅誂誄
	659	癩癪癧癬癰	691	紵絆絳絖絎絲絨絮絏絣		莨菴萓菫菎菽萃菘萋菁	755	誨誡誑誥誦誚誣諄諍諂
	660	癲癶癸發皀皃皈皋皎	692	經綉絛綏絽綛綺綮綣綵		幕 長菠菲萍萢萠莽萸蔆		諚諫諳諧諤諱謔諠諢諷 │
	661	皖皓皙皚皰皴皸皹皺盂	693	緇綽綫總綢綯緜綸綟綰		菻葭萪萼蕚蒄葷葫蒭葮	757	諞諛謌謇謚諡謖謐謗謠
	662	盍盖盒盞盡盥盧盪蘯肹	694	緘緝 編組 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 機 <th></th> <th>蒂葩葆萬葯葹萵蓊葢蒹</th> <th>758</th> <th>謳鞫謦謫謾謨譁譌譏譎</th>		蒂葩葆萬葯葹萵蓊葢蒹	758	謳鞫謦謫謾謨譁譌譏譎
		眈眇眄眩眤眞眥眦眛眷	695	縡縒縱縟縉縋縢繆繦縻	727	蒿蒟蓙蓍蒻蓚蓐蓁蓆蓖		證諧譛譚譫
		眸睇睚睨睫睛睥睿睾睹	696	縵縹繃縷縲縺繧繝糤繞	728	蒡蔡蓿蓴蔗蔘蔬蔟蔕蔔	760	譟譬譯譴譽讀讌讎讒
	665	瞎瞋瞑瞠瞞瞰瞶瞹瞿瞼	697	繙繚繹繪繩繼繻纃緕繽		蓼蕀蕣蕘蕈		讓讖讙讚谺豁谿豈豌豎
	666	瞽瞻矇矍矗矚矜矣矮矼	698	辮繿纈纉續纒纐纓纔纖	730	蕁蘂蕋蕕薀薤薈薑薊	762	豐豕豢豬豸豺貂貉貅貊
		砌砒礦砠礪硅碎硴碆硼	699	纎纛纜缸缺		薨蕭薔薛藪薇薜蕷蕾薐		狸貎貔豼貘戝貭貪貽貲
		碚碌碣碵碪碯磑磆磋磔	700	罅罌罍罎罐网罕罔罘		藉薺藏薹藐藕藝藥藜藹	764	貳貮貶賈賁賤賣賚賽賺
Į	669	碾碼磅磊磬	701	罟罠罨罩罧罸羂羆羃羈	733	蘊蘓蘋藾藺蘆蘢蘚蘰蘿	765	賻贄贅贊贇驘贍贐齌贓



	D 上水口	戸上			= 4 1/-		_	_	一二上	_		<u> </u>	Ear		_	
区点	区点4桁目	区点	0 1 2		4桁		7 0	0	区点		1 2		点4档		7	0 0
1~3桁 766	3 0123456789 賍贔贖赧赭赱赳趁趙跂	<u>1~341]⊟</u> 798	開闡 闥	3 4	+ フ	RT R	11- 70世	四	1~3桁目 830	U	自動	部	4 3		#申	8 9
767	此		防風阻			19615	III 191X	חיו	831							鍋鶻
768	跟跣跼踈踉跿踝踞踐踟	800	陝陟			Rei R	公 に	RÉE	832							駒駒
769	成		險隧隱						833							胸點
770	基础		馬雉雍						834							起壓麸麪
771	滿		需霓雲						835							點黝
772	躊買躑躔躙躪躡 靐		霹霽霾						836							黻黼
773	躱躾軅軈 軋軛軣 軼軻軫		配 觀 器						837							齊齒
774	軾輊輅輕輒輙輓鯔輟輛		靺鞆鞋						838							<i>w</i> 龌
775	輌輦輳輻輹轅轂輾轌轉		鞴韃韆						839		鰐龕					
776	轆轎轗轜鱳轣蠦辜辟辣		韶韵頏						840		堯槇			熙		
777	辭辯辷迚迥迢迪迯邇迴	809	顏顋顫	顯質	草					_						
778	逅迹迺逑逕逡逍逞逖逋	810	顱顴	顳	鼠颯	颱風	懇飄	飅								
779	逧逶逵逹迸	811	飆飩飫	餃館	向餒	餔飠	涂餡	餝								
780	遏遐遑遒逎遉逾遖遘		餞餤餠													
781	遞遫遯遶隨遲邂遽邁譤	813	饐饋饑	饒飠	翼翼	馗	域馥	馭								
782	邊邊邏邨邯邱邵郢郤扈		馮馼駟													
783	郛鄂鄒鄙鄲鄰酊酖酘酣		駲駻駸													
784	酥酩酳酲醋醉醂醢醫醯		驅驂驀													
785	醪醵醴醺釀釁釉釋釐釖		驢驥驤													
786	釟釡釛釼釵釶鈞釿鈔鈬		髏髑髓			髢	号髦	髯								
787	鈕鈑鉞鉗鉅鉉鉤鉈銕鈿		髫髮髴													
788	鲍 跖銜銖銓銛鉚鋏銹銷	820	髻鬆													
789			関鬩													
790	錙錢錚錣錺錵錻鍜鍠		魎魑魘													
791	鍼鍮鍖鎰鎬鎭鎔鎹鏖鏗		鮠鮨鮴													
792	鏨鏥鏘鏃鏝鏐鏈鏤鐚鐔		鯣鯢鯤													
793	鷻鐃鐇鐐鐶鐫鐡鐡鐺鑁 ^医 蕵ΜΜΑ		鰔鰉鰓													
794	鑒鑄鑛鑠鑢鑞鑪鈩鑰鑵		鰛鰥鰤													
795	鑷鑽鑚鑼鑾钁鑿閂閇閊		鱠鱧鱶													
796	閔					馬至	焉鳦	隔								
797	閹 閾 闊 濶 闃 闍 闌 闕 闔 闖	829	鵁鴿鴾	傷	馬											



》 索引

●機能名から探すときは、P.12-32「メニュー一覧」をご利用ください。

数字 1つ前の画面に戻る 1-10 1文字変換 3-6 アルファベット ACアダプタで充電する 1-4 ACアダプタ利用時のご注意 1-4	一括保存・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Cookie 6-12 Eメール x.5-2 Eメール送信 x.5-4 Java™アプリ 8-2 Smart-Fitモード 6-5 ToDo 8-10	エニーキーアンサー・・・・ 10-2 絵文字/記号を入力する・・・ 3-4 エラーメッセージ・・・・ 12-17 遠隔操作・・・・ 10-9 エンコード・・・・ 6-6
アカウント設定・ 5-18 新しいタブで開く 6-5 アドレス入力・ 3-7、4-3 アニメ絵文字・ 5-8 アラーム・ 8-14 アラームを停止する・ 8-15 暗証番号・ 1-15 安全運転モード・ 1-13 安全上のご注意・ 12-19 アンテナ・ 1-2	応答保留・・・・・2-5 オーナー情報・・・・1-12 オーナー情報送信・・・1-12 オーナンパジション・・1-2 お買い上げ時の状態に戻す・・・10-15 お問い合わせ先・・・12-50 おもな仕様・・・12-30 オリジナルのモードを作成する・・1-14 オリジナルモード・・・・1-14
い 位置検索サービス・・・・・ 10-13 一括データ受信・・・・・ 9-9	音声をメールに添付する・・・・・・ 8-21 音声を録音する・・・・・・ 8-21 オンラインサインアップ・・・・・・ viii. 1-17 オンラインサインアップ時のご注意・・・・ 1-17

か
カードリーダモード······ 9-14
改行······ 3-5
外部接続端子・・・・・・ 1-2
顔文字を入力する・・・・・・・・ 3-4
各部の名前とはたらき····· 1-2
画像加工・・・・・・・・・・ 9-7
画像を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9-3
カタカナを入力する・・・・・・・ 3-4
カナ英数字変換・・・・・・・・・ 3-6
壁紙10-5
壁紙登録・・・・・・・・・・ 9-4
カメラ・・・・・・ xiii、1-2、7-2
カメラ利用時のご注意・・・・・ 7-2
画面
Eメール作成画面・・・・・・ x、4-6、5-4
Java™アプリ一覧画面 ····· 8-2
Java™アプリ一覧画面 ······ 8-2 Java™アプリ画面 ···· 8-2
Java™アプリ一覧画面 · · · · 8-2 Java™アプリ画面 · · · · · 8-2 USB接続モード画面 · · · · · 9-14
Java™アプリ一覧画面 8-2 Java™アプリ画面 8-2 USB接続モード画面 9-14 Webメニュー画面 viii, 1-17, 6-3
Java™アプリ一覧画面
Java™アプリー覧画面 8-2 Java™アプリ画面 8-2 USB接続モード画面 9-14 Webメニュー画面 wiii、1-17、6-3 アカウント設定画面 5-16 アラーム画面 8-14
Java™アプリー覧画面 8-2 Java™アプリ画面 8-2 USB接続モード画面 9-14 Webメニュー画面 viii、1-17、6-3 アカウント設定画面 5-16 アラーム画面 8-14 アラーム設定画面 8-14
Java™アプリー覧画面 8-2 Java™アプリ画面 8-2 USB接続モード画面 9-14 Webメニュー画面 viii、1-17、6-3 アカウント設定画面 5-16 アラーム画面 8-14 アラーム設定画面 8-14 インターネット検索画面 6-4
Java™アプリー覧画面 8-2 Java™アプリ画面 8-2 USB接続モード画面 9-14 Webメニュー画面 viii、1-17、6-3 アカウント設定画面 5-16 アラーム画面 8-14 アラーム設定画面 8-14 インターネット検索画面 6-4 インフォメーション画面 xii、5-9
Java™アプリー覧画面 8-2 Java™アプリ画面 8-2 USB接続モード画面 9-14 Webメニュー画面 viii、1-17、6-3 アカウント設定画面 5-16 アラーム画面 8-14 アラーム設定画面 8-14 インターネット検索画面 6-4 インフォメーション画面 xii、5-9 オーナー情報画面 1-12
Java™アプリー覧画面 8-2 Java™アプリ画面 8-2 USB接続モード画面 9-14 Webメニュー画面 viii、1-17、6-3 アカウント設定画面 5-16 アラーム画面 8-14 アラーム設定画面 8-14 インターネット検索画面 6-4 インフォメーション画面 xii、5-9 オーナー情報画面 1-12 音・バイブ・ライト画面 10-2
Java™アプリー覧画面 8-2 Java™アプリ画面 8-2 USB接続モード画面 9-14 Webメニュー画面 viii、1-17、6-3 アカウント設定画面 5-16 アラーム画面 8-14 アラーム設定画面 8-14 インターネット検索画面 6-4 インフォメーション画面 xii、5-9 オーナー情報画面 1-12



カレンダー画面 ・・・・・・・・・・ 8-4	日時設定画面 10-12	画面の見かた・・・・・・・ 1-7
国番号リスト画面 2-4	発信許可リスト画面 ・・・・・・・・ 10-11	カレンダー・・・・・・ 8-4
効果音画面10-4	発信先限定画面 10-11	簡易留守録・・・・・・・・・ 2-5、2-7
サービス問い合わせ画面11-2	発信先限定・着信拒否画面 ・・・・・・・ 10-10	漢字を入力する・・・・・・・・ 3-3
撮影モード画面 · · · · · · · · · · · 7-5	ファイルリスト画面 ········· 7-7 、 9-3	簡単アドレス入力······ 3-7
サブディスプレイ画面 ·········· 10-7	ブックマーク一覧画面 ・・・・・・・・ 6-8	管理者用暗証番号······ 1-15
自動位置情報送出画面 10-13	ブックマーク画面 ・・・・・・・・・ 6-8	き
受信BOX画面 ······ 5-10	ブックマークメニュー画面 ········ 6-8	e
初期化画面	振り分け設定画面 ・・・・・・・・・ 5-14	丰一照明・・・・・・・・・・・・10-6
新着メール一覧画面 ····· 5-9	振り分け設定追加画面 ・・・・・・・・ 5-15	キーショートカット·····]-]]
スピードダイヤル設定画面 ・・・・・・・ 4-8	ページメモ一覧画面 ・・・・・・・・・ 6-10	キー操作ロック・・・・・・ 10-8
静止画確認画面 7-3	ページメモ画面 ・・・・・・・・・・・ 6-10	キーのはたらき····· 1-3
静止画撮影画面 7-3	待受画面 ·····iv、1-6	キー(ボタン)確認音・・・・・・・・ 10-4
赤外線通信画面 9-9	メール一覧画面 ・・・・・・・・・ 5-12	機能を呼び出す・・・・・・ 1-10
セキュリティ設定画面 ・・・・・・ 1-15、10-8	メール画面 ······ 5-9	近似予測変換 · · · · · · · · 3-3
設定画面]-11	メール詳細画面 ······ xii	,
全通話履歴一覧画面 2-8	メール接続先画面 ······ 5-19	
装飾画面 5-6	メモリカード保存・読込み画面 ····· 9-13	区点コード一覧・・・・・・・ 12-37
ダイヤルアップ設定画面 ・・・・・・ 6-14、10-14	メモリカードメニュー画面 ······· 9-12	区点コード入力・・・・・・ 3-5
着信画面 ····· 2-5	文字入力画面 3-2	グループ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-5
着信拒否画面	文字表示画面10-5	クローズポジション····· 1-2
着信拒否リスト画面 ・・・・・・・・ 10-10	ユーザー辞書画面 ······ 3-8	け
通話時間画面 ····· 2-9	用件一覧画面8-10	D D
ディスプレイ設定画面 ····· 10-5	用件登録画面8-10	ケータイモード······ 6-5
データフォルダ画面 ········· 7-7 、 9-2	予定一覧画面 8-8	7
電卓画面8-18	予定登録画面 ····· 8-6	ح
電話帳検索画面 4-6	ライトメール作成画面 ····· 5-8	効果音・・・・・・10-4
電話帳詳細画面 4-6	リモートロック画面 ·········· 10-9	項目選択操作の表記・・・・・・・・ v
電話帳登録確認画面 4-5	履歴一覧画面	国際電話・・・・・・・ 2-2
電話帳登録画面4-3	履歴詳細画面	国際電話をかける・・・・・・ 2-4
登録単語リスト画面 ・・・・・・・・・ 3-8	画面の明るさ・・・・・・10-6	故障かな?と思ったら・・・・・・・ 12-4



誤動作防止····· 1-6	スモールライト・・・・・・ 1-2	ち
ੇ	世	
サイズを変更する······ 9-7	静止画を回転する······ 9-7	着信音・・・・・・・・・・・・・ 4-4、9-4、10-
撮影画面の見かた・・・・・・ 7-2	静止画を加工する······ 9-7	着信音量10-
撮影した静止画を見る・・・・・・ 7-7	静止画を撮影する·················· 7-3	着信音を一時的に消す 2-
撮影時にできること・・・・・・・ 7-3	静止画をメールに添付して送信する・・・・・ 7-7	着信拒否 · · · · · · 10-1
サブディスプレイ················ 1-2、10-7	世界時計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	着信時の動作や音を設定する 10-
サブディスプレイを表示する······· 1-9	世界時計連動設定・・・・・・・・・・・ 8-16	着信時の動作を設定する・・・・・・・・ 4-
	赤外線受信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9-9	着信転送サービス・・・・・・・・・・ 1]-
L L	赤外線通信・・・・・・・・・・・ 1-12、9-9	7
下書き保存・・・・・・ 5-5 、 5-8	赤外線通信利用時のご注意・・・・・・ 9-9	
自動受信・・・・・・・・・ 5-16	赤外線ポート・・・・・・・・・・・・ 1-2	通信用サブアンテナ······]-
写真付きメール・・・・・ 5-4	セキュリティ・・・・・・ 10-8	通信用内蔵アンテナ·····]-
シャッター音··············· 7-2	接続先・・・・・・ 5-3、6-2	通知許可番号
充電······ 1-4	接続先を設定する・・・・・・ 5-19、10-14	ツールバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・6-
受話音量······vi、2-6、10-3	設定初期化・・・・・・・ 10-15	通話時間····· 2-
使用材料······ 12-31	セルフタイマー・・・・・ 7-5	通話中にできること・・・・・・・・・ 2-
情報閲覧中のおもなキー操作・・・・・・ 6-5		通話履歴····· 2 -
情報閲覧中の画面操作・・・・・・・・ 6-5	₹	τ
初期化・・・・・・・・ 10-15	操作用暗証番号・・・・・・・ 1-15	
署名 · · · · · · · 5-16	操作用暗証番号の入力要否を設定する・・・・ 1-15	ディスプレイ・・・・・・・]-
新着メールを確認する····· 5-9	操作ロック······· 10-8	データフォルダ・・・・・・・・・・ 9-
新着メールを手動で確認する 5-9	送信待ち保存・・・・・・・・ 5-5	データを受信する····· 9-
	ソフトウェア更新・・・・・・・ 12-3	データを送信する····· 9-1
ॿ	ソフトキー・・・・・・・ 1-7	テキストメール····· 5-
ストラップ取り付け穴······ 1-2	+_	デコラティブメール・・・・・・・ x、5-
スヌーズ・・・・・・・・・・・ 8-15	†c tc	デスクトップモード・・・・・・・・・・ 6-
スピーカー・・・・・ 1-2	ダイヤルアップ・・・・・・ 10-14	電源を入れる····· iv、]-
スピードダイヤル····· 4-8	ダイヤルアップ設定・・・・・・ 6-14、10-14	電源を切る・・・・・・・ v、l-
スペース······ 3-5	タブ・・・・・・・・・・・・・・・・・ v、1-10	電子証明書6-1
		転送・・・・・・・・ 5-1



電卓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	は パーソナル予測モード・・・・・3-3 バイブレータ・・・・・・4-4、10-2 はじめてインターネットを利用する・・1-17、6-2 はじめてメールを利用する・・・1-17、5-3 パソコンと接続して充電する・・・1-5・バソコンと接続して利用する・・・9-14 バックアップ・・・・・9-13 バックアップ時のご注意・・・9-13 バックライト・・・1-7、10-6	プライベート祝日・ 8-5 ブラウザの詳細を設定する 6-12 フレーム撮影・ 7-6 ページ内検索・ 6-6 ページ内ジャンプ・ 6-6 ページメモ・ 6-10 返信・ xii、5-11
電話帳に登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	パネルセーブ・・・・ 1-7 ひ 表示言語・・・・ 10-5 ひらがなを入力する・・・ 3-3 ふ ファイル管理・・・・ 9-5	ボイスレコーダー 8-21 ポインタ・ 6-5、6-12 ホーム・ 6-3 ポジション・ 1-2 補正変換・ 3-6 保存形式・ 9-8 本書での表記・ 1-3
と 時計/カレンダー 10-6 な	ファイル形式・・・ 9-8 ファイル形式・・・ 9-6 ファイルを移動/コピーする・・ 9-5 ファイルをメールに添付する・・ 9-3 フォーマット・・・ 9-12 フォーマット中のご注意・・ 9-12 フォルダ管理・・・ 9-5 フォルダ名変更・・ 9-6 フォルダを作成する・・ 9-5 付属品・・・・ ブックマーク・・ 6-8	ま マークの見かた・・・ 1-8 サブディスプレイ・・・ 1-9 ディスプレイ・・・ 1-8 マイク(送話口)・・・ 1-2 待受画面について・・・ 1-7 待受画面に戻る・・・ 1-10 マナーについて・・・ 1-13 マナーモード時にアラームを鳴らす・8-9、8-13、8-16 マルチガイドキー・・・ 1-3



	ø)
	メインメニュー・・・・・・iv、1-10
	メール····· x、5-2
	メールアドレス・・・・・・・・・・・ viii、3-7、4-2
	メール受信・・・・・・ xii、5-9
	メール着信音の鳴動時間10-3
	メール返信····· xii
	メールを確認する······ 5-9、5-12
	メールを削除する····· xii、5-13
	メールを装飾する・・・・・・・ 5-6
	メールを送信する・・・・・・・2-8、4-6、5-4
	メールを転送する・・・・・・・ 5-11
	メールを分類する・・・・・・・ 5-14
	メールを返信する・・・・・・ 5-11 メールを保護する・・・・・・ 5-13
	メニュー一覧・・・・・・・・・・ 12-32
	メニュー操作・・・・・・・・・・・iv
	メモ帳····································
	メモリカード・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9-11
	メモリカード内のデータを確認する・・・・・ 9-12
	メモリカードへ切替············ 7-7 、 9-12
	メモリカード利用時のご注意······ 9-11
	メモリカードを初期化する·········· 9-12
	メモリカードを取り付ける······ 9-11
	メモリカードを取り外す······ 9-11
	メモリカードをパソコンから操作する···· 9-14
	メモリの使用状況を確認する 9-6
付	ŧ
付録	TT = 3 - 1
	文字入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	スナハハ凹凹に Jいて・・・・・・・ 3-2
12-48	3

文字入力用キー一覧
文字のサイズ・・・・・・・・ 10-5
文字の太さ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10-5
文字を移動/複写する 3-9
文字を消去/修正する 3-9
戻る操作······ γ
ф
ユーザー辞書・・・・・・・・・・3-8
\$
用件(ToDo)を登録する ····· 8-10
用件を確認する・・・・・・・・ 8-11
よく使う単語などを登録する・・・・・・・・・・・ 3-8
予定リスト・・・・・・・・ 8-10
予定を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8-8
予定を登録する・・・・・・・ 8-6
6
ライトメール・・・・・・ x、5-2、5-8
Ŋ
リサイズ····· 9-7
リモートロック・・・・・・ 10-9
リモートロック用パスワード··········· 10-9
料金分計サービス・・・・・・ 11-4
వ
留守番電話サービス・・・・・・ 11 -2 れ

連携予測変換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7-5
わ	
ワイルドカード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-6

保証とアフターサービス



保証について

保証書は、本書(裏表紙)にあります。

- お買い上げ年月日、販売店名をご確認ください。
- ●保証書の記載内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- ●保証期間は、お買い上げの日から1年間です。(ただし、消耗部品は除きます。)
- 本機の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸した ために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、責任 を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に、本機に登録したデータ(電話帳/画像/サウンドなど)や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ■本機を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

アフターサービスについて

■補修用性能部品の保有期間

シャープ株式会社は、この製品の補修用性能部品を、製品の製造打ち切り後5年保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理を依頼されるときは

「**故障かな?と思ったら**」(**© P.12-4**)をご覧になってお調べく ださい。

それでも異常があるときは使用を止めて、ウィルコムサービスセンターまたはシャープ株式会社 移動体サービス事業推進センター(で予P.12-50)にお問い合わせください。ご自分での修理はしないでください。

- ●保証期間中は、保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ◆保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

② お問い合わせ先

◆電話機の操作方法に関するご相談・お問い合わせ◆

■シャープ株式会社 お客様相談センター

0000120-606-512

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。 受付時間: 月曜~金曜 9:00~18:00

(土・日・祝日および年末年始等、弊社休業日を除く)

◆電話機/オプション品の修理に関するお問い合わせ◆

■シャープ株式会社 通信システム事業本部 移動体サービス事業推進センター サービス推進部 近畿第2センター PHS担当

20570-081010

※全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。

※IP電話・PHSからはご利用いただけません。

06-6794-9708におかけください。

受付時間:月曜~金曜 9:00~17:40

(十・日・祝日および年末年始等、弊社休業日を除く)

住所:大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

◆ウィルコムのサービスに関するお問い合わせ◆

下記のような内容は「ウィルコムサービスセンター」にお問い合わせください。

- ご契約内容(加入・変更・引越等)
- 月額料金・通信料等
- オプションサービス
- サービスエリア
- 電話機の修理
- 電話機の紛失
- その他、通信サービスについて

■総合窓口 ウィルコムサービスセンター

ウィルコムの電話から (局番なしの) 116(無料)

一般電話、公衆電話、携帯電話から 0120-921-156(無料)

オペレーター対応時間:9:00~20:00(年中無休)

※お申し込み・各種お手続きは一部を除き自動音声応答にて24 時間受付しております。

■ウィルコムストア「My WILLCOM」

https://store.willcom-inc.com/my/

※ご契約内容の変更などがインターネット上で行えるお客さま専用サポートページです。



【無料修理規定】

- 1. 取扱説明書・本体貼付ラベルなどの 注意書にしたがった正常な使用状態 で、保証期間内に故障した場合には、 無料修理いたします。
- 2. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - (イ)本書のご提示がない場合。
 - (ロ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (ハ)使用上の誤りによる故障および 損傷。
 - (二)故障の原因が本製品以外の機器にある場合。
 - (木)お買い上げ後の落下、水の浸入 および圧迫などによる故障およ び損傷、または落下、水没、水濡 れなどの痕跡がある場合。

- (へ) 火災、地震、風水害、落雷、その他の 天災地変および公害、塩害、異常電 圧など不慮の事故による故障およ び指傷。
- (ト)過酷な条件のもとで使用されて 生じた故障および損傷。(著しく ゴミ、ホコリなどが付着してい る場合も同様とします。)
- (チ)指定以外の電池パック・充電器などをお使いになり故障した場合。
- (リ)消耗部品の交換。
- 3. 本製品が不当に修理や分解/改造された場合や本体貼付ラベルを改変および取り外した製品は、修理(有料修理を含む)をお引受けできない場合があります。
- 4. 本製品内部に水分の付着などによる 腐食が認められた場合や破損が著し い場合は、修理不能(有料修理を含む)となる場合があります。

- 5. 本製品を指定外の機器と接続した場合、万一発生する事故については責任を負いかねます。
- 6. 本製品の故障に起因する付随的損害については責任を負いかねます。
- 7. 修理により交換した交換元部品の所有権は、有料修理、無料修理を問わず、シャープ株式会社に帰属します。
- 8. 本保証書は、日本国内においてのみ 有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 9. 修理内容につきましては別途書面によりご説明いたします。

修押	¥	=
彡1干	^	т

★この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがいましてこの保証書によって保証書を 発行している者(保証責任者)、および、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証 期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

★保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につきまして、くわしくは取扱説明書をご覧ください。

保証書

形	名		W	(01 S	Н		取扨	扱販売店名・住所・電話番号
	ふり おき					様		
	ご信 〒	È所						
お								
お客様								
								T
	電話	 番号					保証	[年 月 日より
	()	_			期間	本体は 1 年間 (ただし消耗部品は除く)

持込修理

本書は、裏面記載の範囲で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。 保証期間中に故障が発生した場合は、取扱説明書に記載のウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。 お買い上げ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効です。記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

本書は再発行いたしません。大切に保管 してください。

保証書記載の個人情報の取扱いに関する 詳細は、

http://www.sharp.co.jp/support/ guarantee-cp.html

をご参照ください。

シャープ株式会社

本 社

〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

通信システム事業本部

〒739-0192 広島県東広島市八本松飯田2丁目13番1号